

polaroid

TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008

Téléviseur QLED 50 po

Guide d'utilisation



TVS50QLEDPR03



Importé par Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France

Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site <http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses »

ATTENTION

RISQUE
D'ÉLECTROCUSSION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUSSION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.

- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.
- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, car il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, et provoquer une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo  , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales, industrielles ou autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que:**
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ceci est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur

des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE:

Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES:

- **ATTENTION :** Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, nécoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA)



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation	1
Télécommande	1
Socle	2

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

POUR COMMENCER

INSTRUCTIONS IMPORTANTES	2-4
ACCESSOIRES	5
CARACTÉRISTIQUES	6
PIÈCES GÉNÉRALES.....	7
TÉLÉCOMMANDE.....	8
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	9
CONNEXIONS DE BASE	10-12

FONCTIONNALITÉS

UTILISATION DE BASE	13
---------------------------	----

POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN	14
MONTAGE MURAL	14
Instructions pour le support.....	15
Caractéristiques et accessoires	16
DÉPANNAGE	18
GARANTIE	19

CARACTÉRISTIQUES

Écran QLED 50 po

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétexthe (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Prend en charge les entrées HDMI, ANT, RJ45, USB, AV et CI

Sorties CASQUE et OPTIQUE

Socle détachable


Prise d'antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés


PIÈCES GÉNÉRALES

UNITÉ PRINCIPALE

NOM DU BOUTON	DESCRIPTION DES FONCTIONS
	Allume la TV si elle est en veille, et l'éteint si elle est allumée.
MENU	Appuyez pour afficher le menu principal à l'écran
CH+/CH-	Appuyez pour rechercher les canaux et naviguer vers le haut et vers le bas
VOL+/VOL-	Appuyez pour augmenter ou réduire le volume et naviguer vers la gauche et la droite
SOURCE	Affiche la liste de sélection de source.

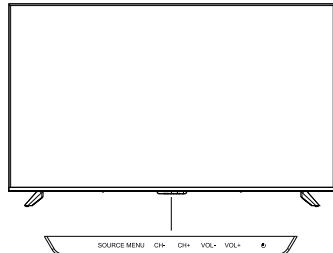

Vue arrière

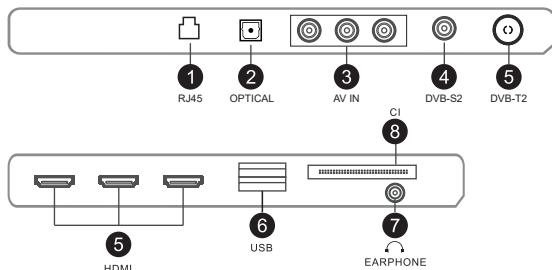

Il ne faut pas écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes, pour éviter une éventuelle pression acoustique élevée et un risque de dommages auditifs.

Connecteur	Fonction	Description du site
	RJ45	Se connecter à Internet.
	OPTICAL	Connexion pour entrée optique pour amplificateur audio.
	AV IN	Terminal d'entrée vidéo et audio (L / R), l'audio (L / R) peut être utilisé comme entrée audio YPBPR.
	DVB-S2	Terminal d'entrée DVB-S2. Connectez-vous à LNB.
	DVB-T2	Port d'entrée Antenne Connectez l'équipement à une sortie antenne ou une prise d'antenne murale.
	HDMI	Connectez l'équipement à une sortie HDMI.
	USB	Insérez un USB.
	EARPHONE	Connecte un ampli audio ou un autre appareil avec entrée audio.
	CI	Emplacement pour dispositif d'interface commune (décodeur)

TÉLÉCOMMANDE



PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?

Les piles sont-elles usées ?

Y a-t-il une panne de courant ?

Le cordon d'alimentation est-il branché ?

Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :

Les piles usagées doivent être recyclées.

À garder hors de la portée des enfants.

N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.

Remplacez toutes les piles en même temps.


Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.

Capteur de la télécommande




INSTALLATION DES PILES DE LA TELECOMMANDÉE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez deux piles AAA de 1,5V. Veillez à ce que les polarités des piles (+ et -) correspondent à celles du compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque :


- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
 - La durée de vie des piles peut aller jusqu'à un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. Pour obtenir des performances optimales, les piles doivent être remplacées tous les ans ou lorsque le fonctionnement à distance devient inefficace.
 - Assurez-vous de placer les piles dans le bon sens, comme indiqué à gauche.
 - Ne mélangez pas des piles usées et neuves ou des piles de différents types.
 - Les piles usagées risquent de fuir et d'endommager la télécommande.
- Retirez toujours les piles dès qu'elles deviennent faibles.

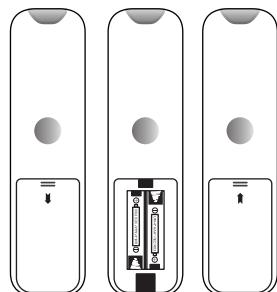

CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

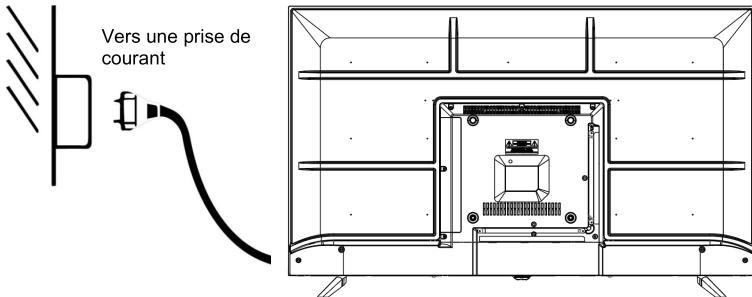

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERNE

Connectez une antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

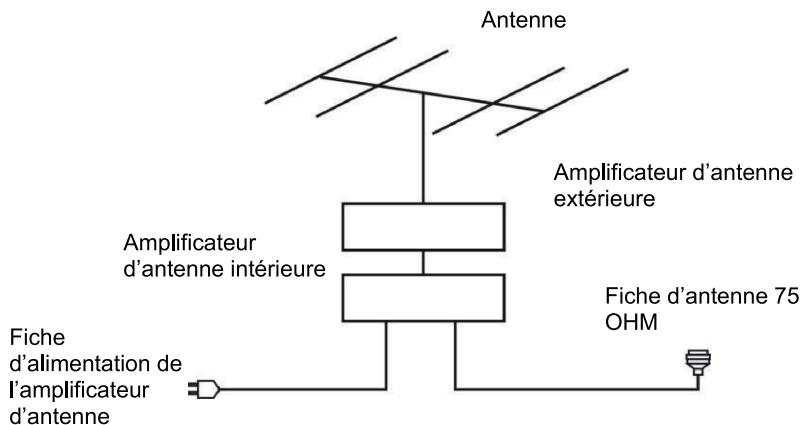


CASQUE



Connexion d'équipements externes intelligents pour la transmission de données, à l'heure actuelle, le marché a été spécialement conçu pour la télé portable K-song permet à un micro de se connecter à la sortie casque. Le micro sans fil est comme une chanson d'un vent violent, il suffit de le connecter à la sortie casque du téléviseur et l'acoustique permet de faire du karaoké.




OPTIQUE

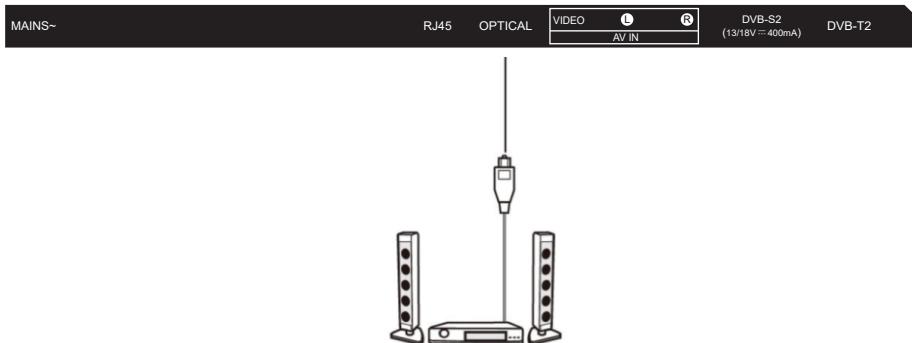


À l'arrière de l'équipement audiovisuel, il y a une identification optique. Non seulement une interface audio légère de l'image, mais l'audio a une fonction d'optimisation absolue. Mais son utilisation n'est pas très pratique, beaucoup d'équipements ne peuvent pas être utilisés directement, ils doivent être modifiés.

RJ45 et ANT

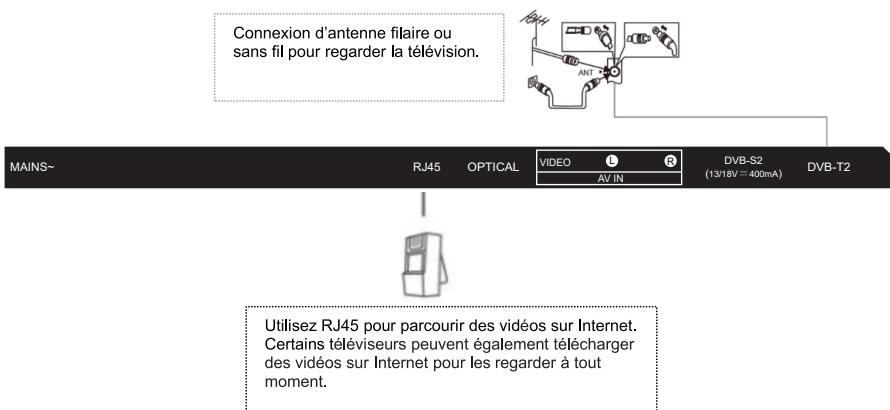

USB et HDMI

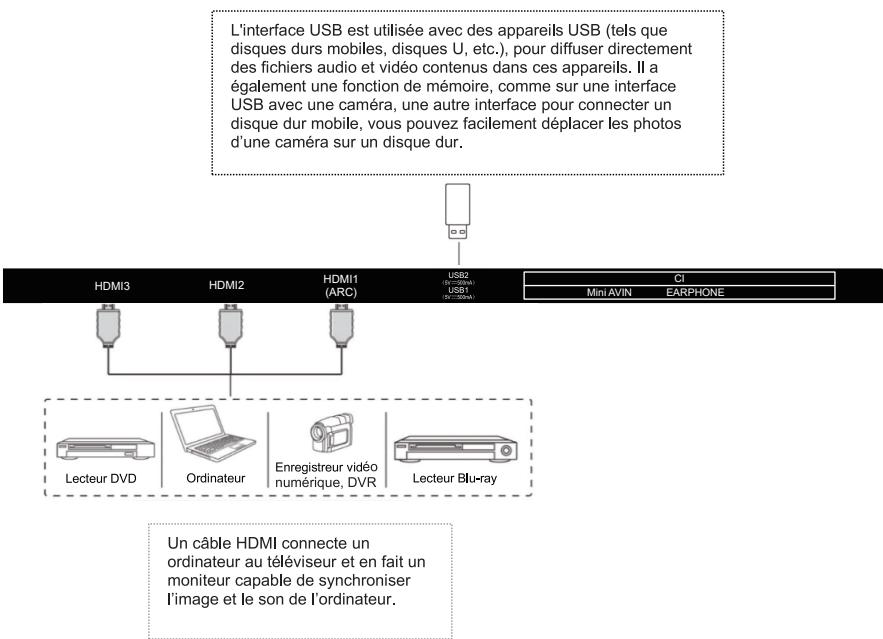

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton *POWER* (*alimentation*) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (*mode veille*) (/l'indicateur s'allume en rouge).
- Appuyez sur la touche *SOURCE* de la télécommande pour passer en mode *Composite* ou *HDMI*.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche *CH+* pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche *CH-* pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur *VOL+* ou *VOL-* pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche *SILENCIEUX* pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche *SOURCE* de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation *HAUT* ou *BAS* pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche *OK* pour confirmer la sélection.

Options disponibles : *TV*, *Composite*, *HDMI*.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou provoquer un choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6 * 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre
téléviseur

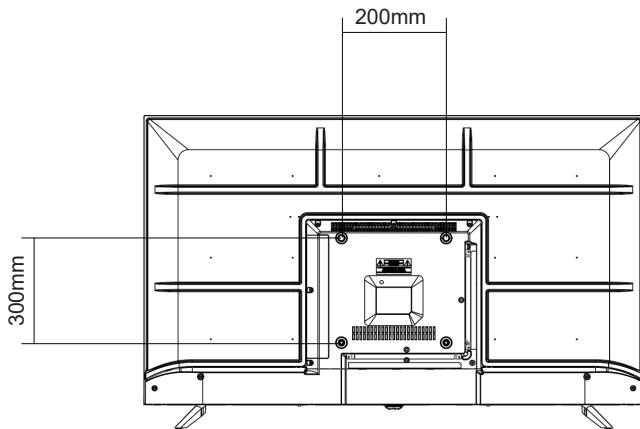

Instructions pour le support

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

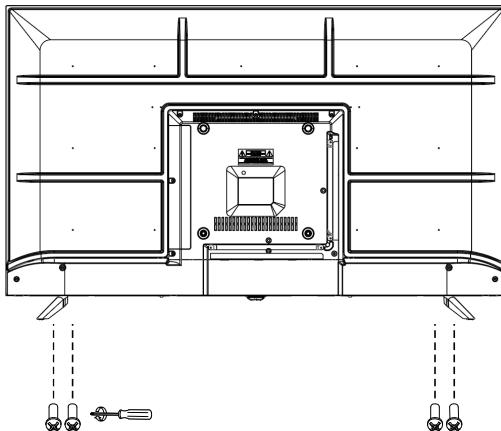

- Pour retirer le support du téléviseur, suivez à rebours les étapes ci-dessus.

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

Caractéristiques

Référence	TVS50QLEDPR03
Modèle	LQ50W02MS72690
Écran	TV QLED UHD 50 po
Résolution	3840x2160 pixels
Écran couleur	1,07G
Contraste	5000:1
Format d'image	16:9
Tuner	TVN UHD (chaînes numériques, satellite, guide TV, affichage télécriture, affichage multilingue) DVB- T/C/T2/S/S2
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation	138W
Dimensions	1190 mm (L) x 112 mm (P) x 720 mm (H)
Poids	7,4kg
Base	Détachable, en 2 parties
Température de fonctionnement	5 °C à 40 °C
Alimentation de la télécommande	(2 piles LR03/AAA 1,5 V, non fournies)
Ports USB sous tension	5 V 0,5 A
Haut-parleur	2 x 10W intégrés
Entrées	Antennes (T2 et S2), HDMI, Entrée AV/Audio, USB, CI+, RJ45
Sorties	Optique, Casque
Fonctions via USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc. Musique : .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc. Photos : .jpeg.bmp.png.gif,etc.
Gamme de fréquences	2,400 GHz-2,497 GHz (bande ISM 2,4 GHz) 4,900 GHz-5,845 GHz(bande ISM 5,0 GHz)
Puissance de sortie RF max.	≥ 13dBm

4K

UHD

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :


Socle.....	2 pièces
Télécommande.....	1
Guide d'utilisation.....	1

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l' apparence et l' écran doivent être conformes au produit final.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing Administrator Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fiche technique sur l'énergie	
Marque	Polaroid
Référence	TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
Niveau d'efficacité énergétique	F
Dans le mode demande de puissance pour la plage dynamique standard (SDR)	126cm ; 50 pouces
Consommation électrique en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	N/A
Résolution d'écran (pixels)	3840x 2160

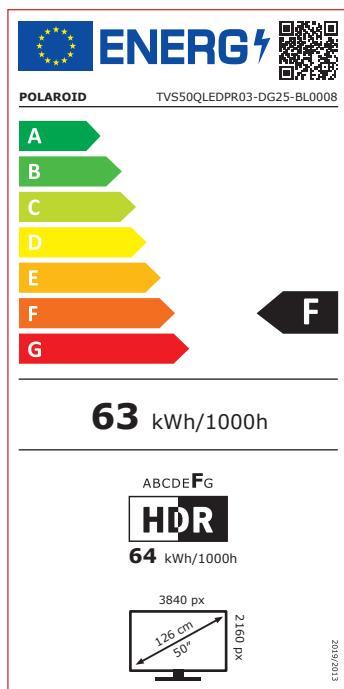

2019/2023

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d' image.	Assurez-vous que l' équipement est correctement connecté.
• Pas de son. • Son déformé	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que l' équipement est correctement connecté. Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (télé et télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d' alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l' électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> Réglez l' antenne ou utilisez une antenne externe. Placez l' unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. Effectuez à nouveau la recherche automatique. Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les réglages audio. Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l' unité provoque une interférence. Déplacez l' unité ou l' équipement.

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande d'assistance, contactez le service après-vente à l' adresse sav@market-maker.fr.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l' achat du produit.

Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l' étiquette d'identification de l' appareil, généralement présente sur l' appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d'application légale, vous profiterez d'une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu' une réparation est impossible, nous le remplacerons. Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l' appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L' ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n' est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l' usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d'emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l' équipement ou l' ouverture de l' équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L' ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d'emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Les produits dont le numéro de série et/ou la plaque signalétique, si le produit en possède une, sont détériorés et/ou illisibles.

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L' UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVSS50QLEDPR03-DG25-BL0008.pdf

polaroid

✓ Avez-vous des questions ?
Nous avons des réponses.

Rendez-vous sur Polaroid.com/support

© 2025 Tous droits réservés. POLAROID, le spectre de couleurs et le logo Classic Border sont des marques déposées de Polaroid, utilisées sous licence. Polaroid ne fabrique pas ce produit et ne fournit ni garantie ni assistance.

polaroid

TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
QLED TV 50"

User Manual



TVS50QLEDPR03



**Imported by Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France**

Polaroid, its licensees and affiliates, fully supports all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

You may also go to www.polaroid.com and reference Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> to learn more about the specific laws in your area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which personal or other confidential data may be stored, you may want to perform a data sanitization process before you dispose of your device to assure another party cannot access your personal data. Data sanitization varies by the type of product and its software, and you may want to research the best sanitization process for your device before disposal. You may also check with your local recycling facility to determine their data sanitization procedures during the recycling process.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.

- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation .
- Never push any object to the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- This device bears the logo  , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.



CAUTION --TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purpose.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- **WARNING: never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:**
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
 - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.

- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alterna ve current (AC).



This symbol indicate "Indoor use only".

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

ACCESSORIES

User Manual.....	1
Remote Control.....	1
Stand.....	2

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS.....	2-4
ACCESSORIES.....	5
FEATURES.....	6
GENERAL PARTS.....	7
REMOTE CONTROL.....	8
REMOTE CONTROL PREPARATION.....	9
BASIC CONNECTION.....	10-12

OPERATIONS

BASIC OPERATIONS.....	13
-----------------------	----

FOR REFERENCE

MAINTENANCE.....	14
WALL MOUNTING.....	14
STAND INSTALLATION.....	15
SPECIFICATIONS.....	16
TROUBLESHOOTING.....	18
GUARANTEE.....	19

FEATURES

50" QLED Display

This unit has a built-in LED display window to provide clear vision and low radiation.

Support Auto TV Scanning

Support Digital Broadcasting Reception

Support TV Guide Function

Support TELETEXT (Europe) Function

Support USB Multimedia Playback

Support Multi-languages On Screen Display

Support Full Function Remote Control

Support HDMI, ANT,RJ45,USB, AV and CI Input

Support EARPHONE and OPTICAL

With Detachable Stand Holder


With External Antenna Jack

With Built-in Speakers


GENERAL PARTS

MAIN UNIT

BUTTON NAME	FUNCTION DESCRIPTION
⊕	Switch on the TV when in standby mode or vice versa.
MENU	Press to bring up the main menu to the screen.
CH+/CH-	Press to scan through channels and move up and down.
VOL+ /VOL-	Press to increase or decrease the sound level and move direction left and right.
SOURCE	Displays the Source Select List.

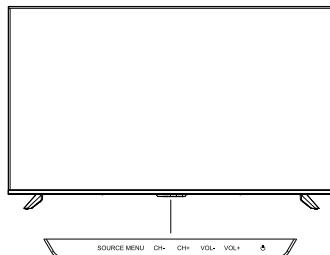


Back View

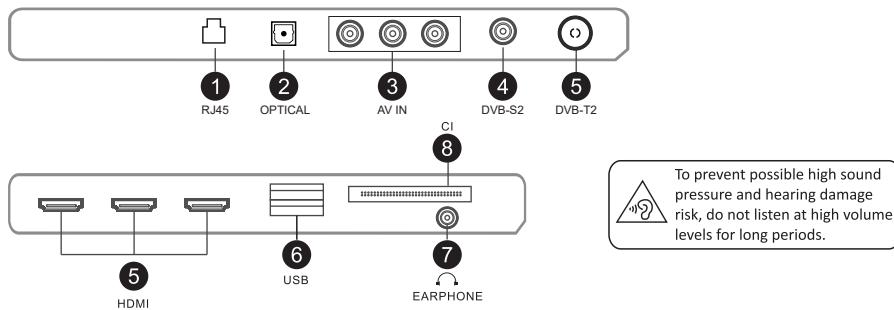

Connector	Function	Description
	RJ45	Connect to the Internet.
	OPTICAL	Connection for Optical input for Audio Amplifier.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal, Audio(L/R)can be used as YPBPR Audio input.
	DVB-S2	DVB-S2 Input Terminal.Connect to LNB.
	DVB-T2	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with audio input.
	CI	Slot for Common Interface device (Decoder)

REMOTE CONTROL

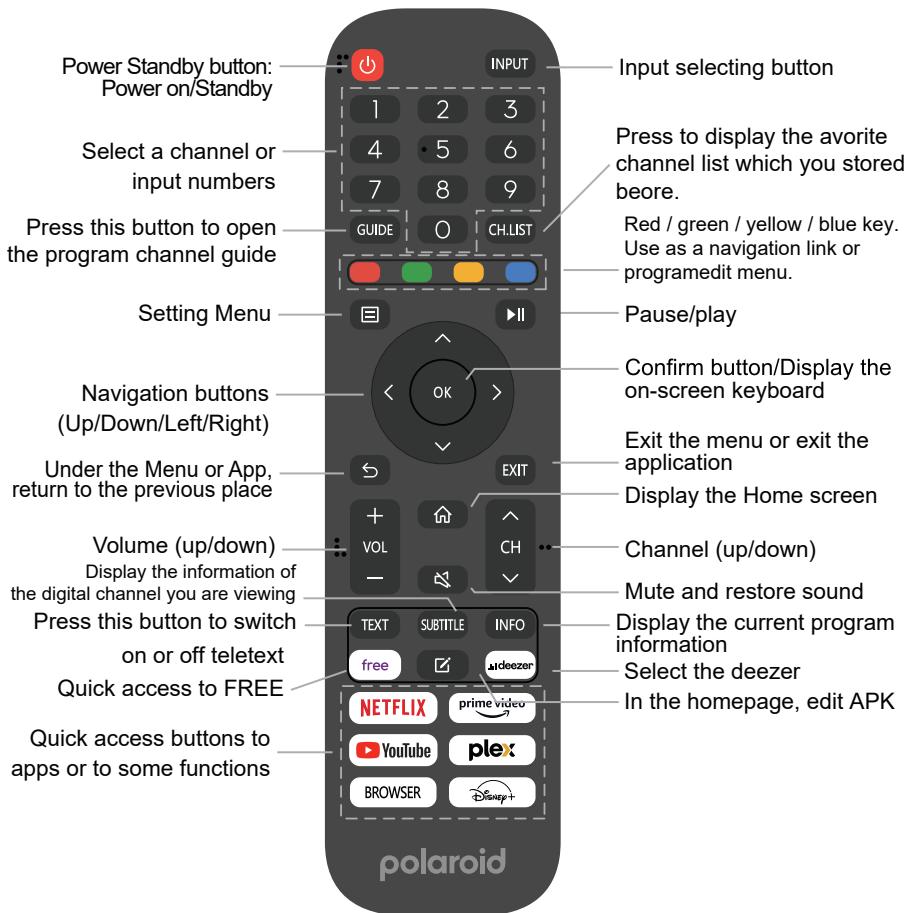

REMOTE CONTROL PREPARATION

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.


If the remote control does not work, check these points:
Are the polarities (+, -) correct?
Are the batteries worn out?
Is there an AC power failure?
Is the power cord plugged in?
Is there any interference or block near the remote control sensor?

CAUTION:
Used batteries should be recycled.
Keep out of children's reach.
DO NOT use new and old batteries together.
Change both the batteries at the same time.
When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.

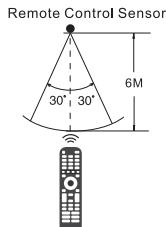


BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL UNIT

1. Open the battery compartment cover.
2. Insert two ' AAA ' (pencil size) 1.5V batteries. Make sure the polarity (+ or -) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.
3. Close the battery compartment cover.

Note:


- Recommend use alkaline type batteries.
- The life time of the batteries may last up to one year, depending on how often the remote control is used. For the best performance, the batteries should be replaced on a yearly basis, or when remote operation becomes erratic.
- Be sure to place the batteries in the correct direction, as shown left.
- Do not mix old and new batteries, or different types.
- Old batteries may leak chemical and damage the remote control. Always remove batteries as soon as they become weak.

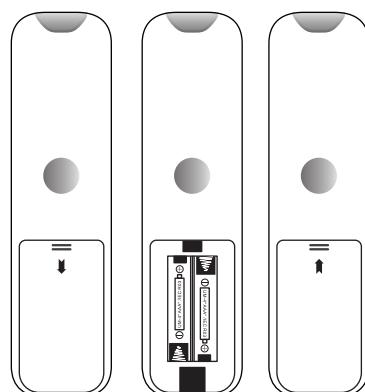

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

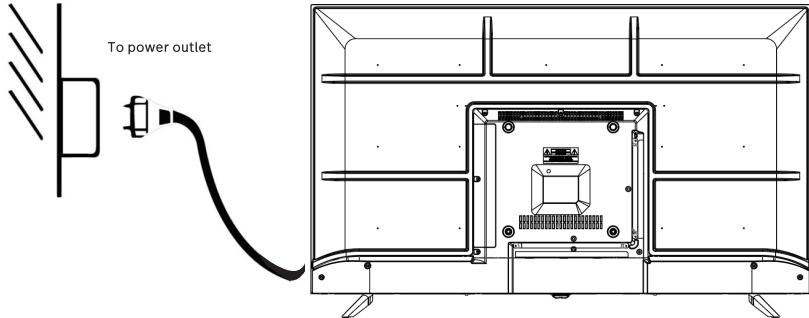


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT


Install external antenna into antenna jack for best picture.

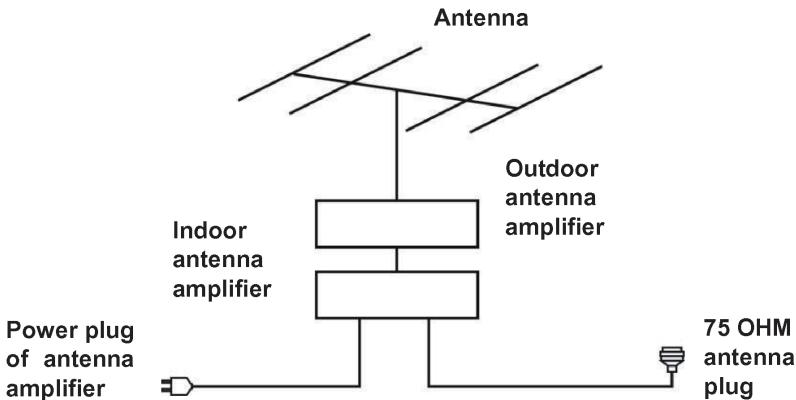

HEADPHONE

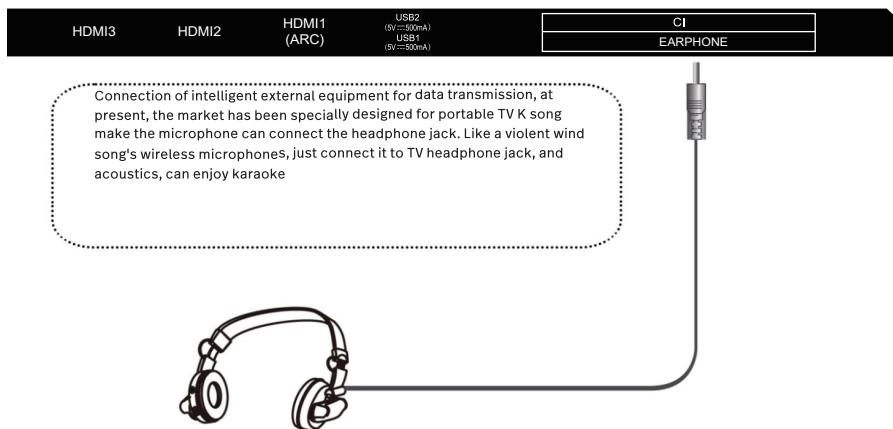


OPTICAL

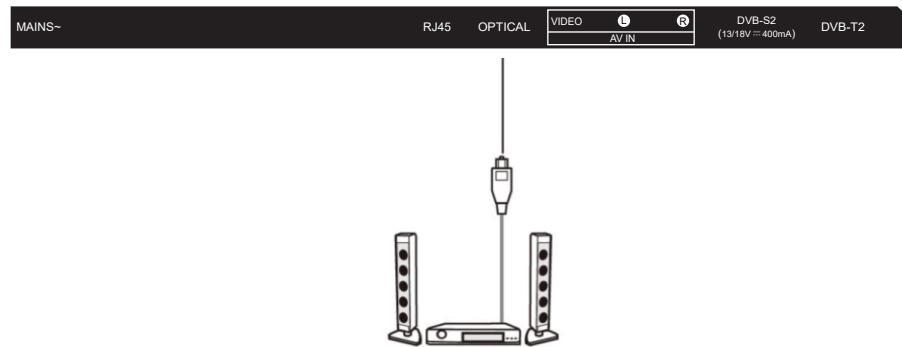


In the back of audio-visual equipment, there are Optical identification.Light audio interface of image not only, and the audio has absolute optimization function.But using is not very convenient, a lot of equipment cannot be used directly, need to transform.

RJ45 and ANT

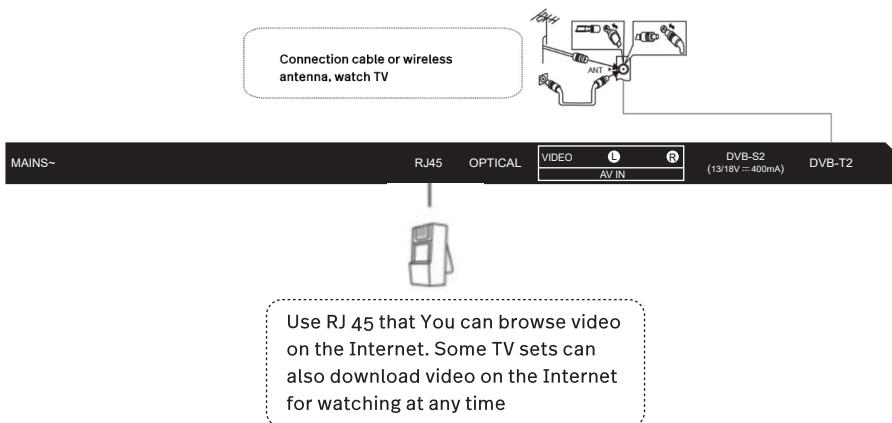

USB and HDMI

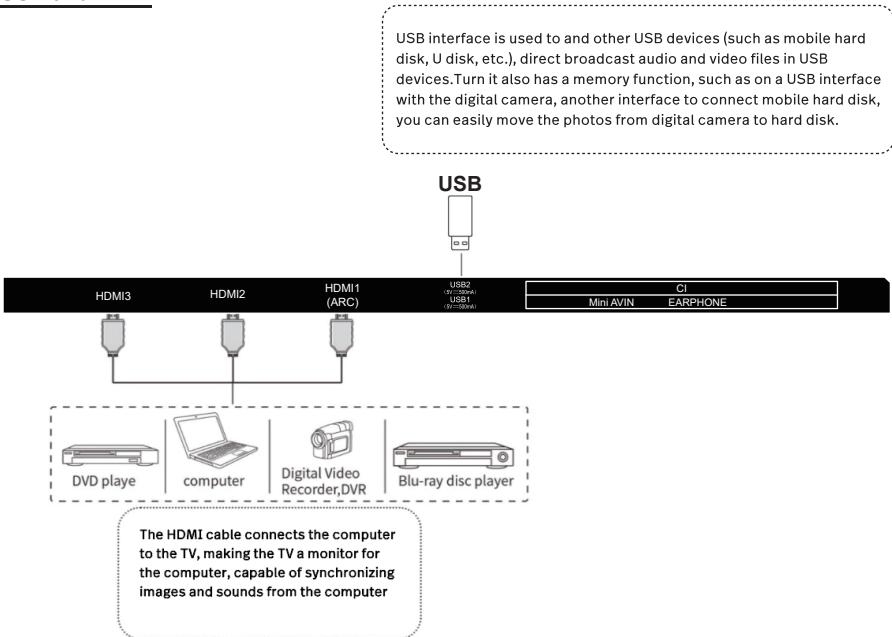

**MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY
AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.**

BASIC OPERATION

- Press POWER button on the unit or remote control to power ON the unit ; press it again to power OFF (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press SOURCE button on the remote control to switch the unit to Composite or HDMI mode.

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press CH+ button to play next channel.
2. Press CH- button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program

VOLUME CONTROL

- Press VOL+ or VOL- to adjust the level of current volume. Available range: 0-100

MUTE CONTROL

- Press MUTE button to mute the sound, press it again to turn on the sound.

SOURCE SETTING

- Press SOURCE button on the remote control to display the sources list.
- Press UP or DOWN navigation button to select desired input source, and then press OK button to confirm selection.

Available options: TV,Composite, HDMI.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- Wipe the player with a dry, soft cloth.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth. ● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Do never insert any object nor liquid into ventilation areas. It may damage the product, create short-circuit or electric shock danger

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6*8mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

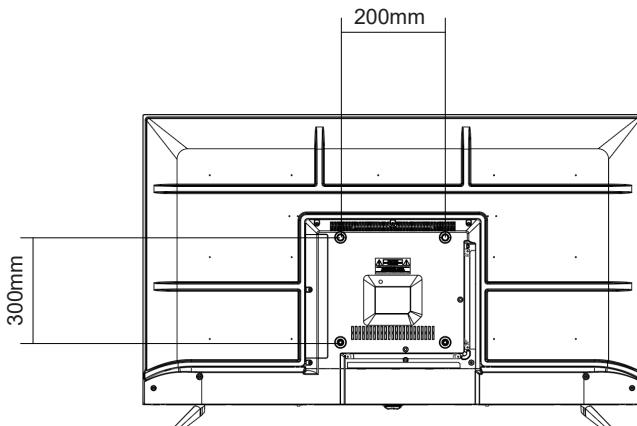

STAND INSTALLATION

How to assemble the stand

If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.


- Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the TV.
- Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED TV on. This will prevent it from being damaged.

Assembling instruction:

Put the television on the table, fix the stands with four screws given in the carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with TV set and tighten them into screw holes.

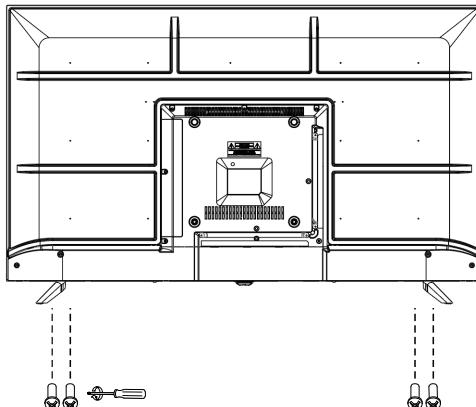

- To disconnect the stand from the TV, perform the above steps in reverse order.

Note:

The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

SPECIFICATIES

Reference	TVS50QLEDPR03
Model	LQ50W02MS72690
Display	TV QLED UHD 50"
Resolution	3840x2160 pixels
Colour display	1.07G
Contrast	5000:1
Ratio	16:9
Tuner	UHD DTV (receives digital channels,satellite,TV guide,teletext display,multi-language display) DVB-T/C/T2/S/S2
TV power supply	AC 100-240V 50/60Hz
Consumption	138W
Dimensions	1190 mm (L) x 112 mm (D) x 720 mm (H)
Weight	7.4kg
Base	Removable, in 2 parts
Operating temperature	5°C-40°C
Remote control power supply	(2xLR03 AAA 1.5V batteries, not supplied)
USB ports with voltage and current	5V= 0.5A
Speaker	2x10W
Inputs	Antenas(T2 and S2), HDMI, AV/Audio in, USB, CI+, RJ45
Outputs	Optical, Headphone
Functions via USB	PVR(digital video recorder)
Multimedia playback formats via USB	Video: .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp/etc.
	Music: .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg/etc.
	Photos: .jpeg.bmp.png.gif/etc.
Frequency band	2.400Ghz~2.497GHz(2.4GHz ISM Band) 4.900GHz~5.845GHz(5.0GHz ISM Band)
Maximum radio-frequency power	≥13dbm

4K

UHD

Specification are subject to change without notice.

ACCESSORIES:

Stand 2 pieces

Remote control 1

User manual 1

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.




HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Spec sheet about energy

Brand	Polaroid
Reference	TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
Energy efficiency grade	F
	126cm; 50 inch
on mode power demand for standard dynamic Range(SDR)	63kwh/1000h
Electrical consumption in sleep mode (W)	<0.5W
Electrical consumption in off mode (W)	N/A
Screen resolution (pixels)	3840x2160

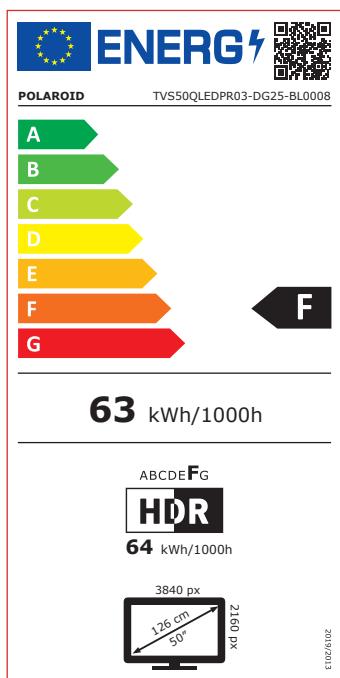

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly
● No sound. ● Distorted sound	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	Remedy
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

GUARANTEE

SUPPORT MODE:

Your product is guaranteed for 2 years.

For any support request, please contact the after-sales service by email at sav@market-maker.fr.

You will then be asked for the defective part and the original invoice attesting to the payment of the product.

We may ask you for photos of your appliance.

It is also important to provide a photo of the appliance identification label, usually placed under the appliance.

Within the framework of the implementation of the legal guarantee of conformity, a non-conforming or defective product may be, at your choice, repaired or replaced.

If the product is repaired, and provided that the legal guarantee period is still running, you will benefit from an extension of guarantee of 6 additional months.

If you choose to repair the product, when repair is not possible, we will replace the product.

This new product will then be covered by a new 2-year guarantee.

DEFECTS ON UNPACKING:

If, upon unpacking, the product or the appliance turns out to contain a defect that hinders its usability for the purpose for which it was designed and manufactured, please contact the after-sales service within 72 working hours.

GUARANTEE EXCLUSIONS

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE ORIGIN OF THE DAMAGE

The guarantee does not apply in the event of accidental material damage and, in particular, does not cover deterioration and failure due to:

- Improper installation (improper assembly) or improper use or maintenance of the product, including:
- Improper use of the equipment or failure to follow the instructions contained in the user manual;
- Lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, fall, discoloration due to light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, unevenness of the floor or presence of insects;
- Repairs carried out and / or any intervention on the equipment and / or opening of the equipment by a person not authorized by the manufacturer;
- Maintenance, repair or replacement of parts due to normal wear and tear or lack of maintenance;
- Modification of the construction and original characteristics of the guaranteed product;
- Corrosion, oxidation, improper connection or external power supply problems.

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE NATURE OF THE DAMAGE (CONSEQUENTIAL DAMAGES)

The guarantee only covers the right to repair or replace the guaranteed product.

Thus, consequential damages resulting from failure or deterioration are not covered by the guarantee, including:

- The costs of commissioning, adjustment, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the guaranteed product during the period between the deterioration or failure and the repair or replacement of the guaranteed product.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and failures falling under the specific exclusions provided for in the

manufacturer's warranty for the guaranteed product, as mentioned in the product's user manual;

- Deterioration of an aesthetic nature;
- Guaranteed products that the customer is unable to return or those returned without their accessories;
- Products whose serial number and/or nameplate, if said product has one, is deteriorated and/or unreadable.

PIXEL POLICY

In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008.pdf

polaroid

Have questions?
We've got Answers.

Visit us as [Polaroid.com/ support](https://Polaroid.com/support)

©2025 All rights reserved. POLAROID, the Color Spectrum and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid, used under license. Polaroid does not manufacture this product nor provide any warranties or support.

polaroid

TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
QLED TV 50"

Bedienungsanleitung



TVS50QLEDPR03



Importiert durch Market Maker Brand Licensing - 79/81 Ancienne Route Nationale
7 - 69570 Dardilly, Frankreich

Polaroid sowie deren Lizenznehmer und Tochtergesellschaften unterstützen vollständig alle Initiativen zur Handhabung von Elektro- und Elektronikschrott. Um die Umwelt zu schonen und die Einhaltung geltender Gesetze zu gewährleisten, entsorgen Sie dieses Produkt bitte gemäß geltenden Vorschriften, Richtlinien und anderen örtlich geltenden Regeln. Informieren Sie sich bei Ihrer Behörde vor Ort oder bei Ihrem Händler über entsprechende Annahmestellen, bei denen Sie dieses Produkt entsorgen können.

Sie können auch www.polaroid.com besuchen und „Sozialverantwortung“ [http://www.polaroid.com/social- responsibility](http://www.polaroid.com/social-responsibility) aufrufen, um mehr über die entsprechenden örtlichen Gesetze zu erfahren und eine Sammelstelle in Ihrer Nähe zu suchen. Wenn Ihr elektronisches Gerät über einen internen Speicher verfügt, auf dem persönliche oder andere vertrauliche Daten gespeichert werden können, müssen Sie vor der Entsorgung Ihres Geräts eine Datenbereinigung durchführen, um sicherzustellen, dass andere Personen keinen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten erhalten. Die Datenbereinigung variiert je nach Art des Produkts und seiner Software. Sie müssen sich außerdem vor der Entsorgung über den besten Bereinigungsmethode für Ihr Gerät informieren. Sie können sich auch bei Ihrer örtlichen Recycling-Einrichtung erkundigen, um deren Datenbereinigungsverfahren während des RecyclingProzesses festzulegen.

WICHTIGE ANWEISUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE



Das Warnzeichen zeigt einen Blitz im Dreieck und weist darauf hin, dass im Gerät „gefährliche elektrische Spannungen“ vorhanden sind.

VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ÖFFNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS), UM UNFÄLLEN DURCH STROMSCHLAG VORZUBEUGEN.
KEINES DER TEILE IST DURCH DEN BENUTZER ERSETZBAR. BITTE SETZEN SIE SICH BEI STÖRUNGEN MIT QUALIFIZIERTEM PERSONAL IN VERBINDUNG.



Das Warnzeichen, das ein Ausrufezeichen in einem Dreieck zeigt, weist darauf hin, dass diese Stelle der Bedienungsanleitung Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.



ACHTUNG: - FÜR DIE VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHOCK ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

Lesen Sie vor der Benutzung diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher für zukünftige Referenzen auf.

- Dieses Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, dass den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entspricht.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein. Er dient als Haupttrennschalter des Geräts.
- Der Netzstecker muss herausgezogen werden, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie das Netzkabel am Netzstecker an. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass darauf nicht getreten oder es von Gegenständen eingeklemmt werden kann, die auf das Kabel gestellt werden oder gegen das Kabel drücken.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, dann muss es zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser sowie weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser wie beispielsweise im Badezimmer oder in der Nähe eines Waschbeckens auf.
- Auf oder über das Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände gestellt werden.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen; Kurzschluss oder elektrischer Schock könnte die Folge sein.
- Stellen Sie zur Vermeidung des Risikos von Brand keine offenen Flammen wie brennende Kerzen oder Hitzequellen wie Radiatoren auf oder in die Nähe des Geräts.
- Das Gerät ist nur zur Nutzung unter gemäßigten Klimabedingungen vorgesehen.
- Wenn Rauch, ein ungewöhnlicher Geruch oder seltsame Geräusche aus dem Gerät kommen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich dann mit dem Kundendienst oder einer Reparaturwerkstatt in Verbindung. Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst auszuführen; das kann zur potentiellen Gefährdung

führen.

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Dadurch würden Sie gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen des Geräts dienen der Belüftung des Geräts und stellen sicher, dass es funktionieren kann. Um einer Überhitzung vorzubeugen, dürfen diese Öffnungen weder teilweise noch vollständig in irgendeiner Weise wie beispielsweise durch Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen abgedeckt werden.
- Lassen Sie für eine ausreichende Ventilation immer mindestens 10 cm Platz zwischen Gerät und Umgebung.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände über die Geräteöffnungen in das Gerät, weil diese Gegenstände mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommen könnten, was Brand oder elektrischen Schock zur Folge haben kann.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder aufziehenden Unwettern umgehend den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht benutzen. Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Benutzen Sie für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- Auf dem Gerät ist das Abzeichen mit dem Hinweis  dass es ein elektrisches Gerät der Klasse II ist, bei dem der Schutz vor einem Stromschlag nicht nur auf der Hauptisolierung, sondern auf der doppelten Isolierung basiert. Es hat keine Schutzerdung.



ACHTUNG: FÜR DIE VERMEIDUNG DES RISIKOS VON VERLETZUNGEN ODER DER BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS ODER ANDERER GERÄTE:

- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung im Haushalt und für die private Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Produkt nicht für gewerbliche, industrielle oder andere Zwecke.
- Setzen Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg keinen starken Erschütterungen, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Außenbereich; egal bei welchem Wetter.
- Stellen oder hängen Sie das Gerät nur auf/an einer Stelle (Möbel, Wand usw.) auf, die das Gewicht sicher tragen kann.

WARNHINWEISE: Stellen Sie den Fernseher niemals an einem instabilen Ort auf. Dort könnte er um-/herunterfallen und zu Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen. Viele Verletzungen besonders bei Kindern können durch einfache Maßnahmen vermieden werden, z. B.:

- Die Verwendung von durch den Fernsehhersteller empfohlenen Möbelstücken oder Ständern.
 - Die ausschließliche Verwendung von Möbelstücken, die das Gewicht des Fernsehers sicher tragen können.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät über keine Kanten des Möbelstücks hinausragt, auf dem es steht.
 - Stellen Sie das Gerät niemals auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät auf einem geeigneten Standplatz aufgestellt zu haben.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Wagen oder einer instabilen Standfläche auf.

Stellen Sie das Gerät niemals auf irgendwelche Stoffen oder andere Materialien, die sich zwischen Standfuß und tragendem Möbelstück befinden. Das Gerät könnte um-/herunterfallen und beschädigt werden oder Personen ernsthaft verletzen.

- Sehen Sie nicht fern und benutzen Sie den Fernseher nicht, während Sie am Steuer sitzen.

- Das ist gefährlich und in manchen Ländern gesetzlich verboten.

- Erklären Sie Kindern die Gefahren, die entstehen, wenn sie auf Möbelstücke klettern, um das Gerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

- Sie sollten beim Aufbewahren oder Umstellen des Geräts dieselben Aspekte beachten.

ACHTUNG: Dieses Gerät muss gemäß den Aufstellanleitungen sicher auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand angebracht werden, um Unfälle zu vermeiden.



ACHTUNG: FÜR DIE VERMEIDUNG VON AUGENSCHÄDEN:

Am besten für das Fernsehen ist weiches indirektes Licht. Vermeiden Sie dunkle Umgebungen und Reflexionen auf der Bildfläche, weil dies zu Augenschmerzen führen kann.



VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON BATTERIEN:

ACHTUNG: Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht ordnungsgemäß eingelegt oder durch Batterien mit anderer Spezifikation oder mit nicht kompatiblen Ausführungen ersetzt werden.

- Ersetzen Sie Batterien nur mit Batterien des gleichen Typs oder mit äquivalenten Typen.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie die Wärme der Sonneneinstrahlung, des Feuer oder ähnlicher Herkunft aus.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie Batterien niemals Wärmequellen aus.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Die Batterien müssen entsprechend den Polaritäten eingelegt werden, die auf den Batterien selbst und im Batteriefach der Fernbedienung angegeben sind.
- Verbrauchte Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden.
- Die Batterien müssen über die besonders gekennzeichneten Sammelstellen sicher entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen. Folgen Sie den Entsorgungsanleitungen auf den Batterien und bei den Sammelstellen.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Nur Erwachsene sind zur Handhabung der Batterien fähig.



Um einen möglichen Gehörschaden zu vermeiden, sollten Sie nicht lange mit hoher Lautstärke zuhören.



Kadmiumfrei. Der Cadmiumgehalt (Cd) in einem homogenen Materialteil darf 0,01 Gew.-% gemäß der Richtlinie 2011/65/EU nicht überschreiten.



"Dieses Symbol bedeutet Gleichstrom.



Dieses Symbol bedeutet Wechselstrom (AC).



Dieses Symbol bedeutet „Nur für den Innenbereich“.

Schlagen Sie für das Aufstellen, die Handhabung, die Reinigung und die Entsorgung des Geräts in den nachstehenden Kapiteln der Bedienungsanleitung nach.

ZUBEHÖR

Bedienungsanleitung	1
Fernbedienung	1
Standfuß	2

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur Ihrer Referenz. Aussehen und Anzeigen können vom Endprodukt abweichen.

INHALTSVERZEICHNIS

ERSTE SCHRITTE

WICHTIGE ANWEISUNGEN	2-4
ZUBEHÖR	5
MERKMALE	6
HAUPTTEILE	7
FERNBEDIENUNG	8
VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG	9
GRUNDANSCHLUSS	10-12

FUNKTIONEN

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG	13
------------------------------	----

HINWEISE

WARTUNG	14
WANDMONTAGE	14
STÄNDERMONTAGE	15
TECHNISCHE DATEN	16
ALLGEMEINE PROBLEMBEHEBUNG	18
GARANTIE	19

MERKMALE

50"- QLED-Display

Das Gerät hat ein eingebautes LED Anzeigefenster, das eine klare Sicht und geringe Abstrahlung bietet.

Unterstützt automatische TV Abtastung

Unterstützt digitalen Rundfunkkempfang

Unterstützt TV Führungsfunktion

Unterstützt TELETEXT (Europa) Funktion

Unterstützt USB Multimedia Wiedergabe

Unterstützt mehrsprachige Bildschirmanzeige

Unterstützt vollständige Funktion der Fernbedienung

Unterstützt die Eingänge HDMI, ANT, RJ45, USB, AV und CI

Unterstützt KOPFHÖRER und OPTISCH

Mit abnehmbarer Ständerhalterung


Mit externer Antennenbuchse

Mit eingebauten Lautsprechern


HAUPTTEILE

HAUPTGERÄT

TASTENNAME	FUNKTIONSBeschreibung
POWER	Schaltet den Fernseher im Standby-Modus ein oder umgekehrt.
MENU	Drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.
CH+/CH-	Drücken, um die Kanäle zu durchsuchen und nach oben und unten zu navigieren.
VOL+/VOL-	Drücken oder mit den Richtungstasten links/rechts drücken, um lauter oder leiser zu stellen.
QUELLE	Zeigt die Wiedergabequellenliste an.

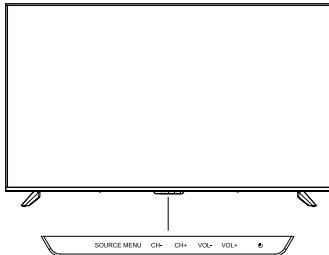


Rückseiten-Ansicht

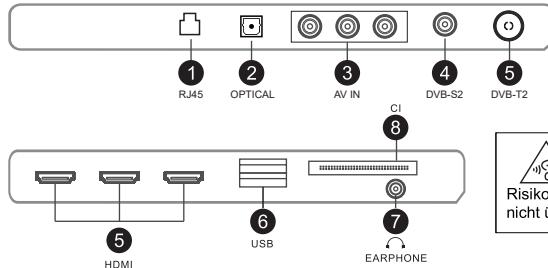

Um einen hohen Geräuschpegel und das Risiko von Gehörschäden zu vermeiden, hören Sie nicht über längere Zeiträume bei hoher Lautstärke zu.

Anschlussbuchse	Funktion	Beschreibung
	RJ45	Mit dem Internet verbinden.
	OPTISCH	Anschluss für den optischen Eingang für Audioverstärkers.
	AVIN	Video- und Audio-Eingangsanschluss (L/R), Audio (L/R) kann als YPBPR-Audioeingang verwendet werden.
	DVB-S2	DVB-S2-Eingangsanschluss. An LNBf anschließen.
	DVB-T2	Antenneneingang Um Geräte mit Antennen-Ausgang oder Wandantennensteckdose anzuschließen.
	HDMI	Um Geräte mit HDMI-Ausgang anzuschließen.
	USB	Um USB einzustecken.
	KOPFHÖRER	Um einen Audioverstärker oder ein anderes Gerät mit Audioeingang anzuschließen.
	CI	Steckplatz für Common Interface-Gerät (Decoder)

FERNBEDIENUNG

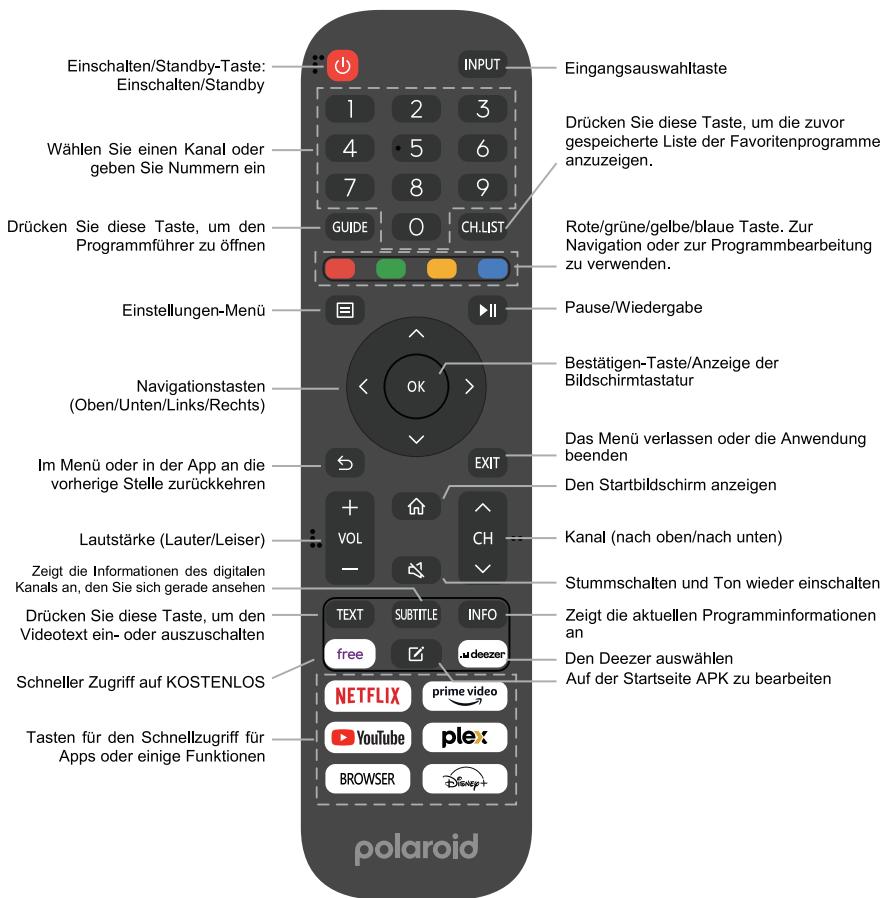

VORBEREITUNG DER FERNBEDIENUNG

Batterien in die Fernbedienung einlegen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie die Abdeckung abheben.
2. Legen Sie 2 AAA-Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+ und -).
3. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfen Sie diese Punkte:

Sind die Polaritäten (+, -) korrekt?
Sind die Batterien leer?
Liegt ein Wechselstromausfall vor?
Ist das Netzkabel eingesteckt?
Gibt es Störungen oder Blockaden in der Nähe des Fernbedienungssensors?


VORSICHT:

Gebrauchte Batterien sollten recycelt werden.
Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Benutzen Sie NICHT neue und alte Batterien gleichzeitig.
Wechseln Sie immer beide Batterien.
Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht verwenden,
nehmen Sie die Batterien heraus.

Achtung: Alle Batterien (verpackt oder in Gebrauch) dürfen keinen hohen Temperaturen wie Sonnenhitze oder Feuer ausgesetzt werden.

Empfangswinkel der Fernbedienung

Verwenden Sie Ihre Fernbedienung innerhalb des unten gezeigten Entfernungs- und Winkelbereichs.

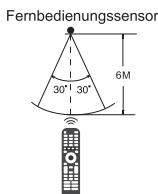


BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG EINLEGEN

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien vom Typ „AAA“ (Bleistiftgröße) ein.
Stellen Sie sicher, dass die Polarität (+ oder -) der Batterien mit den Polaritätsmarkierungen im Inneren des Geräts übereinstimmt.
3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Hinweis:


- Wir empfehlen die Verwendung von Alkalibatterien.
- Die Lebensdauer der Batterien kann je nach Nutzungshäufigkeit der Fernbedienung bis zu einem Jahr betragen. Um die beste Leistung zu erzielen, sollten die Batterien jährlich oder wenn die Fernbedienung unberechenbar wird, ausgetauscht werden.
- Achten Sie darauf, die Batterien richtig herum einzulegen, wie links gezeigt wird.
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder unterschiedliche Typen.
- Bei alten Batterien können Chemikalien auslaufen und die Fernbedienung beschädigen. Nehmen Sie die Batterien immer heraus, sobald sie schwach werden.

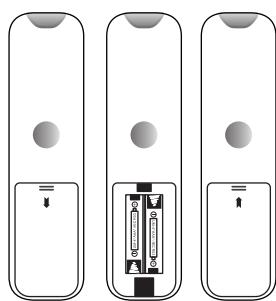

GRUNDLEGENDER ANSCHLUSS


- Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel am Gerät angeschlossen sind, bevor Sie es an die Wechselstromquelle anschließen.
- Lesen Sie die Anweisungen durch, bevor Sie andere Geräte anschließen.

AN DIE WECHSELSTROM-STROMQUELLE ANSCHLIESSEN

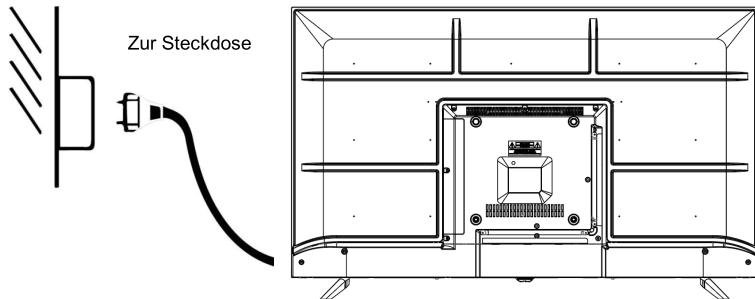

EXTERNE ANTENNE AN DAS GERÄT ANSCHLIESSEN


Schließen Sie für ein optimales Bild die externe Antenne an die Antennenbuchse an.

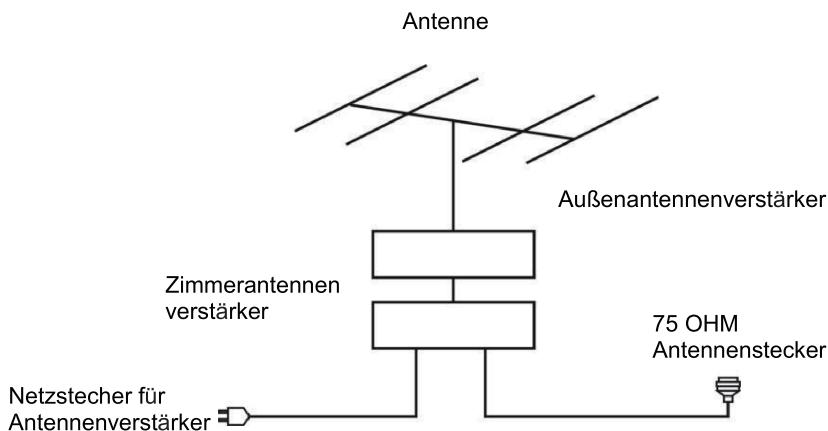

KOPFHÖRER


HDMI3	HDMI2	HDMI1 (ARC)	USB2 (5V/200mA)	USB1 (5V==500mA)	CI	EARPHONE
-------	-------	----------------	--------------------	---------------------	----	----------

Für den Anschluss externer intelligenter Geräte für die Datenübertragung hat sich gegenwärtig ein spezieller Markt für das tragbare TVK Song entwickelt, weswegen Sie dank dieser Entwicklung ein Mikrofon an der Kopfhörerbuchse anschließen können. Drahtlosmikrofone können nun in Windeseile einfach an der TV-Kopfhörerbuchse angeschlossen werden und schon können Sie die Akustik mit Ihrem KaraokeGesang genießen.

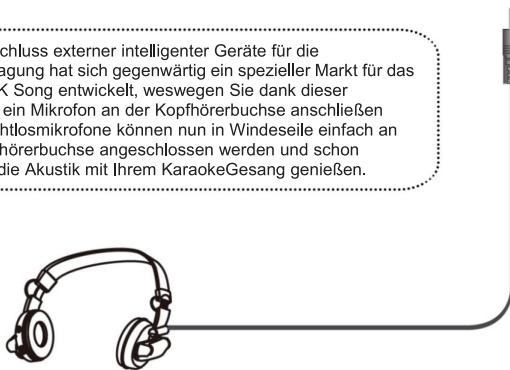


OPTISCH

MAINS~	RJ45	OPTICAL	VIDEO	L	R	DVB-S2 (13/18V == 400mA)	DVB-T2
--------	------	---------	-------	---	---	-----------------------------	--------

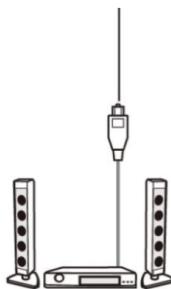


Auf der Rückseite audiovisueller Geräte befindet sich eine optische Identifikation. Es gibt nicht nur eine leichte Audioschnittstelle für Bilder, sondern auch eine absolute Optimierungsfunktion für Audio. Die Verwendung ist jedoch nicht sehr praktisch, viele Geräte können sie nicht direkt verwendet und das Audio muss gewandelt werden.

RJ45 und ANT

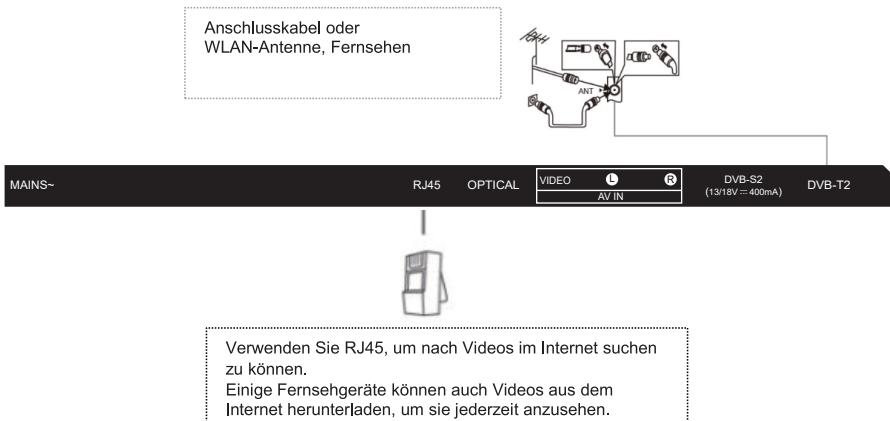

USB und HDMI

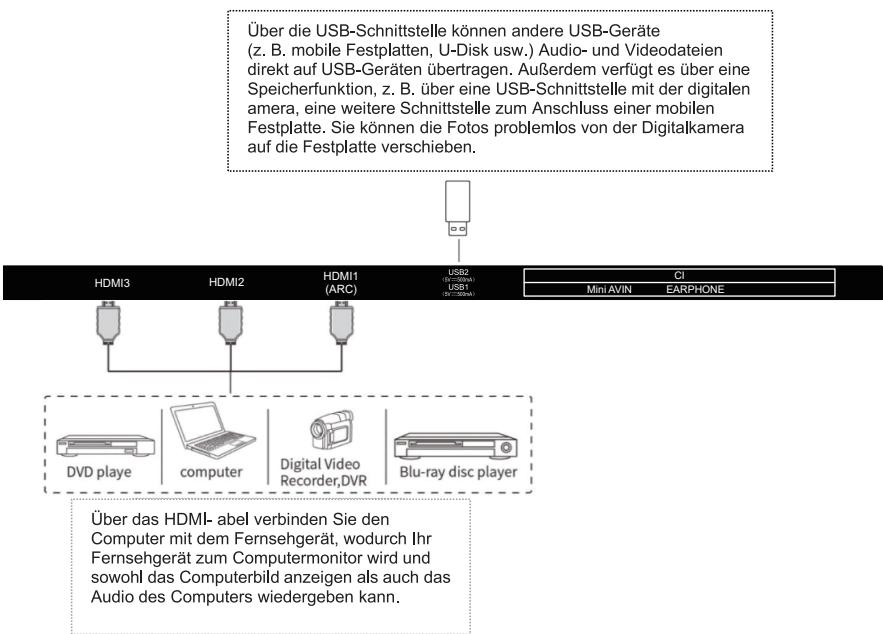

STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE GERÄTE UND DER NETZSTECKER ORDNUNGSGEMÄSS ANGESCHLOSSEN SIND UND DER RICHTIGE MODUS AM GERÄT EINGESTELLT IST, BEVOR SIE DIESES BEDIENEN

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten; Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät auszuschalten (Standby-Modus) (die Anzeige leuchtet rot).
- Drücken Sie die SOURCE-Taste auf der Fernbedienung, um das Gerät in den Composite- oder HDMI-Modus zu schalten.

AUSWAHL DES GEWÜNSCHTEN PROGRAMMS

1. Drücken Sie die Taste CH+ zur Wiedergabe des nächsten Kanals.
2. Drücken Sie die Taste CH- zur Wiedergabe des vorherigen Kanals.
3. Drücken Sie direkt die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um das gewünschte Programm auszuwählen.

LAUTSTÄRKEREGLER

- Drücken Sie VOL+ oder VOL-, um die aktuelle Lautstärke einzustellen. Verfügbarer Bereich: 0 - 100.

STUMMSCHALTUNG

- Drücken Sie die Taste STUMM, um die Tonwiedergabe stummzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Stummschaltung wieder auszuhalten.

QUELLEN-EINSTELLUNG

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste QUELLE, um sich die Quellenliste anzeigen zu lassen.
- Drücken Sie die Navigationstaste AUFWÄRTS oder ABWÄRTS, um die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen und danach die Taste OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Verfügbare Optionen: TV, Composite, HDMI.


WARTUNG

- Achten Sie darauf, die Taste EIN/AUS zu drücken, um den Fernseher in den Standby- Modus zu schalten und trennen Sie ihn dann vom Stromnetz, bevor Sie mit der Wartung des Fernsehers beginnen.
- Reinigen Sie den Fernseher mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist, dann wischen Sie die Oberfläche mit einem Tuch ab, das mit etwas schwacher Seifenlauge befeuchtet und dann ausgewrungen wurde. Wischen Sie danach die Oberfläche mit einem trockenen Tuch trocken.
- Verwenden Sie niemals Alkohol, Benzin, Verdünner, Reinigungsflüssigkeiten oder andere Chemikalien. Und verwenden Sie für die Entfernung von Staub keine Druckluft.
- Stecken Sie niemals Objekte in die Belüftungsschlitzte und gießen Sie auch niemals Flüssigkeiten hinein. Dadurch kann das Produkt beschädigt und/oder die elektrischen Schaltungen kurzgeschlossen werden und das Risiko eines Stromschlags entstehen.

WANDMONTAGE

- Setzen Sie sich mit einer Fachkraft in Verbindung, wenn Sie den Fernseher an einer Wand aufhängen möchten. Wir übernehmen keine Haftung für irgendwelche Schäden anodukt oder für Personenverletzungen, wenn Sie die Wandmontage selbst ausführen.
- Führen Sie die Wandmontage nicht aus, wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Es besteht die Gefahr von Verletzungen aufgrund eines Stromschlags.
- Verwenden Sie für die Wandmontage dieses Fernsehers Standardschrauben der Größe M6 x 8 mm (4 Stück).

Rückseite Ihres Fernsehers

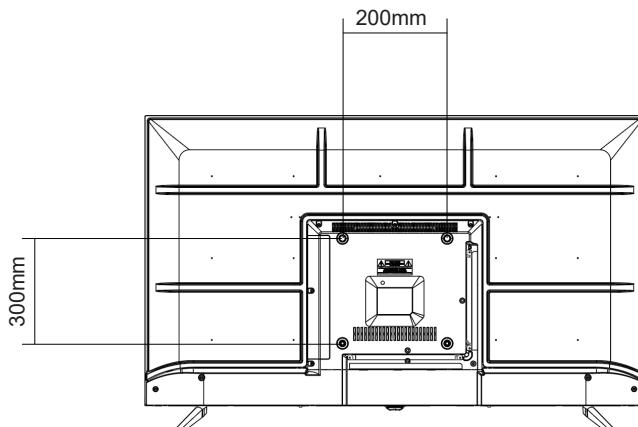

STÄNDERMONTAGE

So montieren Sie den Ständer

Wenn Sie den Ständer abmachen oder zusammenbauen müssen, lesen Sie bitte folgende Anweisungen.


- Schalten Sie das Fernsehgerät unbedingt aus, bevor Sie den Ständer anbringen/abnehmen.
- Verteilen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Polsterung auf der Fläche, auf der Sie den LED-TV aufstellen. Dadurch wird verhindert, dass er beschädigt wird.

Montageanleitung:

Stellen Sie den Fernseher auf den Tisch und befestigen Sie den Ständer mit den vier im Karton enthaltenen Schrauben.

Schritt 1: Befestigen Sie das Unterteil mit den 4 im Karton enthaltenen Schrauben.

Schritt 2: Setzen Sie den zusammengebauten Ständer in das Loch ein, nehmen Sie die vier mit dem TV-Gerät gelieferten Schrauben heraus und ziehen Sie sie in den vorgesehenen Schraubenlöchern fest.

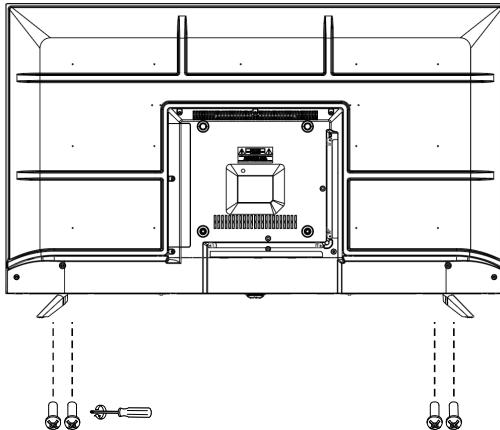

- Um den Ständer am Fernseher abzumontieren, führen Sie die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Hinweis:

Das Produkt und die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Erläuterung und können je nach Modell variieren.

Technische Daten

Referenz	TVS50QLEDPR03
Modell	LQ50W02MS72690
Display	TV QLED UHD 50"
Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Farbdarstellung	1.07G
Kontrast	5000:1
Verhältnis	16:9
Tuner	UHD DTV (empfängt digitale Kanäle, Satellit, TV-Guide, Teletextanzeige, mehrsprachige Anzeige) DVB-T/C/T2/S/S2
TV-Stromversorgung	AC 100 - 240 V~ 50/60 Hz
Verbrauch	138W
Abmessungen	1190mm(L)×112mm(P)×720mm(A)
Gewicht	7,4kg
Sockel	Demontierbar, in 2 Teile
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Stromversorgung der Fernbedienung	(2 x LR 03 AAA 1,5 V Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
USB-Anschlüsse mit Spannung und Strom	5V⎓ 0,5A
Lautsprecher	Eingebaut 2 x 10 W
Eingangsleistung	Antennen (T2 und S2), HDMI, AV/Audio-Eingang, USB, CI+, RJ45
Ausgangsleistung	Optisch, Kopfhörer
Funktioniert über USB	PVR (digitaler Videorecorder)
Multimedia-Wiedergabeformate über USB	Video: .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc.
	Musik: .mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc.
	Fotos: jpeg.bmp.png.gif,etc.
Frequenzband	2.400 GHz ~ 2.497 GHz (2,4 GHz ISM-Band) 4.900 GHz ~ 5.845 GHz (5,0 GHz ISM Band)
Maximale Hochfrequenzleistung	≥ 13 dBm

4K

UHD

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ZUBEHÖR:

Ständer..... 2 Teile

Fernbedienung..... 1

Bedienungsanleitung..... 1


Alle Bilder in diesem Handbuch dienen nur als Referenz, Aussehen und Darstellung entsprechen vorbehaltlich dem Endprodukt.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Marken HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

Energiedatenblatt	
Marke	Polaroid
Referenz	TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
Energieeffizienzklasse	F
	126cm; 50 Zoll
on Mode Power Demand für Standard Dynamic Range (SDR)	63kWh/1000h
Elektrische Leistungsaufnahme im Schlafmodus (W)	<0,5 W
Elektrische Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Modus (W)	N/A
Bildschirmauflösung (Pixel)	3840x2160

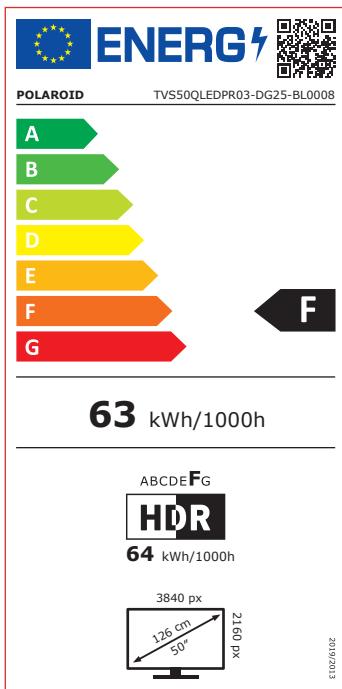

ALLGEMEINE PROBLEMBEHEBUNG

Überprüfen Sie die nachstehenden Punkte, bevor Sie eine Fehlfunktion dieses Geräts melden:

Erscheinung [GEMEINSAM]	Abhilfe
Kein Strom.	Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in eine Netzsteckdose.
Kein Fernsehbild.	Kontrollieren Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen worden ist.
• Kein Ton. • Verzerrter Sound.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollieren Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen worden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Eingangskennleisteinstellungen des Fernsehers und des Stereosystems richtig sind. • Stellen Sie die Gerätelautstärke durch Drücken der Taste VOL+/VOL- auf eine angenehme Lautstärke ein.
Über die Fernbedienung kann keine Bedienung ausgeführt werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die in die Fernbedienung eingelegten Batterien auf Polrichtigkeit. • Die Batterien sind verbraucht: Ersetzen Sie die verbrauchten Batterien durch neue Batterien. • Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Fernbedienungssensor und versuchen Sie das Bedienen erneut. • Verwenden Sie die Fernbedienung aus max. 6 m Entfernung zum Fernbedienungssensor. • Beseitigen Sie Hindernisse zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor.
Keine Tastenbedienung (am Hauptgerät und/oder der Fernbedienung) zeigt Wirkung.	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und stecken Sie ihn anschließend wieder hinein. (Der Player funktioniert u.U. während eines Gewitters, bei elektrischer Aufladung sowie einigen anderen Faktoren nicht ordnungsgemäß.)
Erscheinung [TV]	Abhilfe
Kein oder schlechtes Bild.	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie die Antenne aus oder benutzen Sie eine externe Antenne. • Stellen Sie das Gerät in die Nähe eines Fensters (wenn innerhalb eines Gebäudes). • Entfernen Sie Geräte aus der Umgebung dieses Produkts, die Störungen verursachen. • Führen Sie die autom. Abstimmung erneut durch. • Versuchen Sie einen anderen Kanal.
Kein oder schlechter Klang.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Audioeinstellungen. • Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste STUMM, um die Stummschaltungsfunktion aufzuheben. • Ziehen Sie den Kopfhörer ab.
Rauschen oder andere Störungen.	Elektronische Geräte in der Umgebung des Geräts verursachen Störungen. Stellen Sie eines der Geräte woanders auf.

GARANTIE

UNTERSTÜTZTE MODI

Ihr Produkt hat eine 2-jährige Garantie.

Wenden Sie sich bei jeglichen Support-Anfragen per E-Mail unter sav@market-maker.fr an den Kundendienst.

Sie werden im Anschluss nach dem defekten Teil und der Originalrechnung als Nachweis der Zahlung des defekten Produktes gefragt.

Wir bitten Sie ggf. um Bilder des Geräts.

Es ist auch wichtig, ein Foto vom Typenschild des Gerätes bereitzustellen. Dieses befindet sich üblicherweise an der Geräteunterseite.

Innerhalb der gesetzlichen Garantie wird ein nicht konformes oder defektes Produkt nach Ihrer Wahl repariert oder ersetzt.

Wenn das Produkt repariert wird und der Zeitraum der gesetzlichen Garantie noch nicht verstrichen ist, profitieren Sie von einer Verlängerung der Garantie um zusätzliche 6 Monate. Falls Sie sich für eine Reparatur des Produktes entscheiden, eine Reparatur jedoch nicht möglich ist, ersetzen wir das Produkt. Dieses neue Produkt ist durch eine 2-jährige Garantie abgedeckt.

DEFEKTE AN VERPACKUNG:

Wenn beim Auspacken des Gerätes Mängel am Produkt oder am Gerät festgestellt werden, die die Nutzbarkeit für den Zweck, für den es konzipiert und hergestellt wurde, einschränken, wenden Sie sich bitte innerhalb von 72 Werktagen an den Kundendienst.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

GARANTIEAUSSCHLÜSSE IN VERBINDUNG MIT DEM URSPRUNG DES SCHADENS

Die Garantie gilt nicht bei versehentlichen Materialschäden und deckt insbesondere keine Verschlechterungen oder Ausfälle aufgrund von Folgendem ab:

- Unsachgemäße Installation (unsachgemäße Montage) oder unsachgemäße Benutzung oder Wartung des Produktes, darunter:
- Unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder Nichtbefolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung;
- Blitzschlag, Hochwasser, Feuer, Überspannung, Stromschlag, mangelnde Belüftung, Sturz, Verfärbung aufgrund von Licht, Verbrennen, Feuchtigkeit, übermäßige Erwärmung ohne Luftbefeuchter, Unebenheit des Bodens oder Gegenwart von Insekten;
- Durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person durchgeführte Reparaturen und/oder Maßnahmen am Gerät und/oder Öffnen des Gerätes;
- Wartung, Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß oder mangelnder Wartung;
- Veränderungen an der Konstruktion und den ursprünglichen Eigenschaften des durch die Garantie abgedeckten Produktes;
- Korrosion, Oxidation und unsachgemäß Anschluss oder Probleme mit der externen Stromversorgung.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE IN VERBINDUNG MIT DER NATUR DES SCHADENS (FOLGESCHÄDEN)

Die Garantie deckt nur den Anspruch auf eine Reparatur oder einen Ersatz des unter die Garantie fallenden Produktes ab.

Demnach sind Folgeschäden durch einen Ausfall oder eine Verschlechterung nicht durch die Garantie abgedeckt. Dies beinhaltet:

- Kosten für Inbetriebnahme, Anpassung, Reinigung;
- Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nichtverfügbarkeit des durch die Garantie abgedeckten Produktes während des Zeitraums zwischen Verschlechterung oder Ausfall und Reparatur oder Ersatz des durch die Garantie abgedeckten Produktes ergeben.

SONSTIGE AUSSCHLÜSSE

- Schäden und Fehler, die zu den spezifischen Ausschlüssen entsprechend den Angaben in der Herstellergarantie für das durch die Garantie abgedeckte Produkt fallen; wie in der Bedienungsanleitung des Produktes erwähnt;

- Verschlechterung ästhetischer Natur;
- Durch die Garantie abgedeckte Produkte, die der Kunde nicht zurücksenden kann oder ohne Zubehör zurückgesendet hat;
- Produkte, bei denen die Seriennummer und/oder das Typenschild, sofern vorhanden, verändert und/oder unleserlich ist.

PIXELRICHTLINIE

In Übereinstimmung mit der Norm ISO 13406-2 wird ein Produkt als defekt betrachtet, wenn die Anzahl der toten oder ständig leuchtenden Pixel mehr als 3 beträgt.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE DURCH DEN/DIE ENDVERBRAUCHER/-IN IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Der/Die Benutzer/-in ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall an einer speziellen Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abzugeben. Mülltrennung und Recycling unterstützen die Schonung von Rohstoffen und tragen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Wenden Sie sich für weitere Informationen über das Sammeln und Recyceln von elektrischen und elektronischen Altgeräten an Ihre Behörde vor Ort, an Ihr örtliches Abfallunternehmen oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Symbol durchgestrichene „Mülltonne auf Rädern“ auf Produkten weist Sie auf diese Verpflichtung hin, Altgeräte gesondert zu sammeln.



Hören Sie nicht über längere Zeit mit hohem Lautstärkepegel Musik, um evtl. Hörschäden vorzubeugen.

Produktdesign, technische Daten und die Geräteansicht können ohne Ankündigung geändert werden.

EU-Konformitätserklärung:

Market Maker Brand Licensing erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen anwendbaren Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter nachstehender Internetadresse eingesehen werden:
http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBl_TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008.pdf

polaroid



Haben Sie Fragen?
Wir haben Antworten.

Besuchen Sie uns unter Polaroid.com/support

© 2025 Alle Rechte vorbehalten. Polaroid, Polaroid Color Spectrum und Polaroid Classic Border Logo sind Handelsmarken der Polaroid, die unter dieser Lizenz verwendet werden. Polaroid stellt dieses Produkt nicht her und bietet keine Herstellergarantie oder Unterstützung.

polaroid

TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
TV QLED DE 50"

Manuale dell'utente



TVS50QLEDPR03



Importato da Market Maker Brand Licensing -79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, Francia

Polaroid, i suoi licenziatari ed affiliati, supportano completamente tutte le iniziative riguardanti la gestione dei rifiuti elettronici. In qualità di difensori dell'ambiente e per evitare la violazione delle leggi in vigore, l'utente deve smaltire adeguatamente il presente prodotto in conformità a tutti i regolamenti, le direttive e le norme applicabili nella propria area di residenza. Verificare con le autorità locali o il venditore da cui si è acquistato il presente prodotto il luogo dove è possibile smaltire adeguatamente il prodotto.

È inoltre possibile visitare il sito www.polaroid.com e fare riferimento alla Responsabilità Sociale su <http://www.polaroid.com/social-responsibility> per saperne di più sulle leggi specifiche della propria area e per localizzare un centro di raccolta nelle vicinanze della propria abitazione.

Qualora il proprio dispositivo elettronico abbia una memoria interna nella quale sono salvati informazioni personali o altri dati riservati, è possibile optare per l'effettuazione di un processo di formattazione prima di smaltire il dispositivo per assicurare che terze parti non abbiano accesso ai propri dati personali. Il processo di formattazione varia a seconda della tipologia del prodotto e del software, ed è possibile optare per la ricerca del miglior metodo di formattazione per il proprio dispositivo prima dello smaltimento. Verificare con il proprio centro di raccolta per determinare le loro procedure di formattazione durante il processo di riciclaggio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA



Il segnale di avviso che mostra un fulmine in un triangolo indica che tale prodotto contiene "tensioni elettriche pericolose".

ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE
ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONI FASE-TERRA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO DEL DISPOSITIVO).
IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO IN CASO DI GUASTI.



Il segnale di avvertenza con un punto esclamativo in un triangolo indica che quella parte del manuale richiede particolare attenzione.



ATTENZIONE: - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI GRAVI:

Leggere le presenti istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle come riferimento futuro.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato a una rete elettrica le cui caratteristiche sono identiche a quelle indicate sulla targa identificativa del dispositivo.
- La spina di corrente deve essere sempre facilmente accessibile. Essa funge da interruttore per scollegare il dispositivo dalla corrente.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, occorre staccare la spina. Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da non essere di intralcio durante il cammino ed evitando che vi siano oggetti poggiati su di essi.
- In caso di danni ai cavi di alimentazione, essi devono essere sostituiti dal produttore, da suo personale di assistenza post-vendita o da altro personale qualificato per evitare rischi.
- Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi d'acqua, né ad umidità o altri liquidi.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti d'acqua, ad esempio nel bagno o in prossimità di lavandini.
- Non appoggiare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non toccare i cavi di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti e scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di incendi, non collocare in prossimità del dispositivo sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele, o fonti di calore, ad esempio termosifoni.
- Il dispositivo è pensato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti con un clima temperato.
- In caso il dispositivo emetta fumo, odori o rumori insoliti: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il centro di assistenza post-vendita o personale addetto alle riparazioni. Mai tentare di riparare il dispositivo da soli, per evitare ogni rischio.
- Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Questa operazione potrebbe esporre

Il utente a tensioni elettriche pericolose.

- Le feritoie e le aperture del dispositivo servono a garantire la ventilazione necessaria al suo corretto funzionamento. Per evitare surriscaldamenti, queste aperture non devono essere mai ostruite o coperte in alcun modo, con giornali, tovaglie o tende.
- Lasciare sempre una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo per garantirne una ventilazione adeguata.
- Non inserire mai oggetti all'interno del dispositivo attraverso una delle sue aperture, perché potrebbero venire a contatto con componenti elettrici e causare scosse elettriche o incendi.
- In caso di temporali con tuoni e fulmini, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di procedere alla sua pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, usare un panno asciutto e morbido.
- Questo dispositivo reca il logo  , è un dispositivo elettrico di classe II in cui la protezione contro le scosse elettriche non si basa unicamente sull'isolamento principale ma sul doppio isolamento. Non dispone di messa a terra protettiva.



ATTENZIONE :- PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O DANNI AL

PRODOTTO O AD ALTRE APPARECCHIATURE:

- Questo prodotto è destinato solo ad uso domestico e personale. Non usare questo prodotto per fini commerciali, industriali o di altro tipo.
- Non sottoporre il prodotto a urti, o temperature elevate, né esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Tenere il prodotto lontano di oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non usare il prodotto all'esterno indipendentemente dalle condizioni meteo.
- Installare sempre il dispositivo su sostegni (ad es., mobili, pareti) che possano adeguatamente reggerne il peso.
- **AVVERTENZA: non collocare mai le televisioni in posizioni instabili. In tali condizioni, il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni gravi o anche mortali alle persone circostanti. La maggior parte delle lesioni, specialmente quelle ai bambini, possono essere evitate adottando le seguenti semplici precauzioni:**
 - Usare mobili o sostegni suggeriti dal produttore della TV.
 - Usare esclusivamente mobili che possano adeguatamente sostenere il peso della TV.
 - Evitare che il dispositivo sporga oltre i bordi del mobile di sostegno su cui è sistemato.
 - Evitare di collocare il dispositivo su mobili alti (ad es., armadi o librerie), senza aver prima assicurato il mobile e il dispositivo a un sostegno adeguato.
 - Non collocare il dispositivo su sostegni o carrelli instabili. Non installare il dispositivo su tessuti o altri materiali collocati tra la sua base e il mobile di sostegno. Il dispositivo potrebbe cadere, danneggiarsi e causare lesioni anche gravi alle persone.
 - Non usare o guardare la TV durante la guida. Si tratta di un'abitudine pericolosa e illegale in molti paesi.
 - Indicare ai bambini i rischi che corrono tentando di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il dispositivo o i suoi comandi.
 - Quando si sposta il dispositivo, si applicano le stesse considerazioni.
- **ATTENZIONE:** per evitare incidenti, questo dispositivo deve essere saldamente assicurato alla parete o al pavimento, in base alle istruzioni di installazione.



ATTENZIONE: RIDUZIONE DEI DANNI ALLA VISTA:

La soluzione migliore è quella di guardare la TV con un'illuminazione tenue non diretta sul dispositivo. Evitare ambienti completamente bui e riflessi diretti sullo schermo, che potrebbero causare affaticamento agli occhi.



USO E GESTIONE DELLE BATTERIE:

- **ATTENZIONE:** pericolo di esplosioni se le batterie non sono correttamente inserite o se si usano batterie di un modello incompatibile.
- Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo o equivalenti.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fiamme libere e simili.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco né esporle a fonti di calore eccessivo.
- Non mescolare batterie di tipo diverso, né usare insieme batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando l'orientamento della polarità indicato sulle batterie e nel vano batteria del telecomando.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal telecomando.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro negli appositi centri di raccolta, nel rispetto dell'ambiente. Rispettare le istruzioni di smaltimento indicate sulle batterie e nei centri di raccolta.
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini o animali. Solo gli adulti sono in grado di maneggiare batterie.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a lungo ad un livello sonoro elevato.



Senza cadmio; i valori di concentrazione di cadmio (Cd) in peso in qualsiasi parte di materiale omogeneo del display non superano lo 0,01% come definito nella direttiva 2011/65/UE.



Questo simbolo indica corrente continua (CC).



Questo simbolo indica corrente alternata (CA).



Questo simbolo indica "Solo uso interno".

Per le operazioni di installazione, gestione, pulizia e smaltimento del dispositivo, consultare i relativi capitoli nel seguito del manuale d'uso.

ACCESSORI

Manuale dell'utente	1
Telecomando	1
Piedistallo	2

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.

INDICE

GUIDA INTRODUTTIVA

ISTRUZIONI IMPORTANTI	2-4
ACCESSORI	5
FUNZIONI	6
PARTI GENERALI	7
TELECOMANDO	8
PREMARAZIONE TELECOMANDO	9
COLLEGAMENTO DI BASE	10-12

FUNZIONAMENTO

OPERAZIONI DI BASE	13
--------------------------	----

RIFERIMENTI

MANUTENZIONE	14
MONTAGGIO A PARETE	14
INSTALLAZIONE SUPPORTO	15
SPECIFICHE	16
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI	18
GARANZIA	19

FUNZIONI

Display QLED 50"

L'unità ha una finestra display LED incorporata per garantire una visione chiara e basse radiazioni.

Supporta la scansione TV automatica

Supporta la ricezione di programmi digitali

Supporta la funzione di guida TV

Supporta la funzione TELETEXT (Europa)

Supporta la riproduzione su supporti multimediali USB

Supporta display su schermo multilingue

Supporta la funzione di controllo remoto (telecomando)

Supporta gli ingressi HDMI, ANT, RJ45, USB, AV e CI

Supporta le CUFFIE e l'uscita OTTICA

Dotata di piedistallo di supporto rimovibile


Dotata di jack antenna esterna

Con altoparlanti integrati


PARTI GENERALI

UNITÀ PRINCIPALE

NOME PULSANTE	DESCRIZIONE FUNZIONE
POWER	Accende la TV quando in modalità standby o viceversa.
MENU	Premere per far comparire il menu principale sullo schermo.
CH+/CH-	Premere per muoversi tra i canali e verso l'alto e il basso.
VOL+/VOL-	Premere per aumentare o diminuire il livello del suono e muoversi a sinistra e a destra.
SOURCE [SORGENTE]	Mostra l'elenco per selezionare la sorgente.

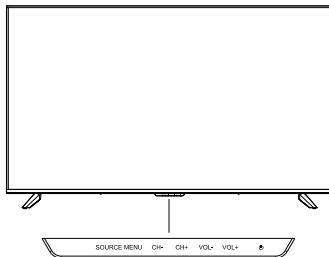

Vista posteriore

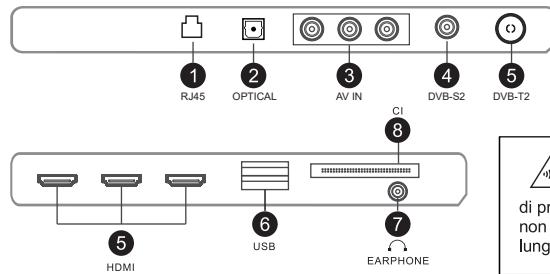

Per prevenire possibili livelli elevati di pressione sonora e rischi di danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi.

Connettore	Funzione	Descrizione
	RJ45	Collegare a Internet.
	OPTICAL	Connessione per ingresso ottico per amplificatore audio.
	AV IN	Terminale di ingresso video e audio (L/R), l'audio (L/R) può essere utilizzato come ingresso audio YPBPR.
	DVB-S2	Terminale di ingresso DVB-S2. Collegare a LNBF.
	DVB-T2	Terminale ingresso antenna Collegare all'apparecchiatura dotata di uscita per antenna o presa per antenna a muro.
	HDMI	Collegare al dispositivo con uscita HDMI.
	USB	Porta USB.
	CUFFIE	Si collega all'amplificatore audio o altro dispositivo con ingresso audio.
	CI	Slot per dispositivo Common Interface (Decoder)

TELECOMANDO



PREMARAZIONE TELECOMANDO

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie posto sul retro del telecomando sollevando il coperchio.
2. Inserire 2 batterie AAA, assicurandosi che le polarità (+ e -) siano allineate correttamente.
3. Riposizionare il coperchio.

Se il telecomando non funziona, verificare quanto segue:

Le polarità (+, -) sono corrette?

Le batterie sono scariche?

C'è un'interruzione dell'alimentazione CA?

Il cavo di alimentazione è collegato?

C'è qualche interferenza o blocco vicino al sensore del telecomando?

ATTENZIONE:

Le batterie usate devono essere riciclate.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NON utilizzare insieme batterie nuove e vecchie.

Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente.


Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie dall'unità.

Avvertenza: Tutte le batterie (imballate o in uso) non devono essere esposte a temperature elevate come il calore del sole o il fuoco.

Angolo di ricezione del telecomando

Utilizzare il telecomando entro la distanza e l'intervallo di angoli indicati di seguito.

Sensore del telecomando




INSTALLAZIONE BATTERIA DELL'UNITÀ TELECOMANDO

1. Aprire il coperchio del vano batterie.
2. Inserire due batterie 'AAA' (dimensione matita) da 1,5V.
Assicurarsi che la polarità (+ o -) delle batterie corrisponda ai segni di polarità all'interno dell'unità.
3. Chiudere il coperchio del vano batterie.

Nota:


- Si consiglia di utilizzare batterie di tipo alcalino.
- La durata delle batterie può essere fino a un anno, a seconda della frequenza di utilizzo del telecomando. Per ottenere le migliori prestazioni, le batterie dovrebbero essere sostituite ogni anno o quando il funzionamento a distanza diventa irregolare.
- Assicurarsi di posizionare le batterie nella direzione corretta, come mostrato a sinistra.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o di diverso tipo.
- Le batterie vecchie potrebbero perdere sostanze chimiche e danneggiare il telecomando. Rimuovere sempre le batterie non appena si scaricano.

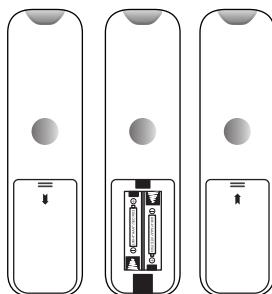

COLLEGAMENTO DI BASE


- Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dall'unità principale prima di collegarsi alla fonte di alimentazione AC.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altre apparecchiature.

COLLEGAMENTO ALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE AC

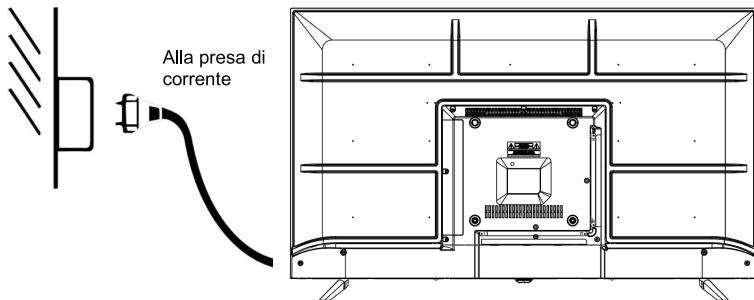

COLLEGARE L'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ


Installare l'antenna esterna nella presa di antenna per ottenere migliori immagini.

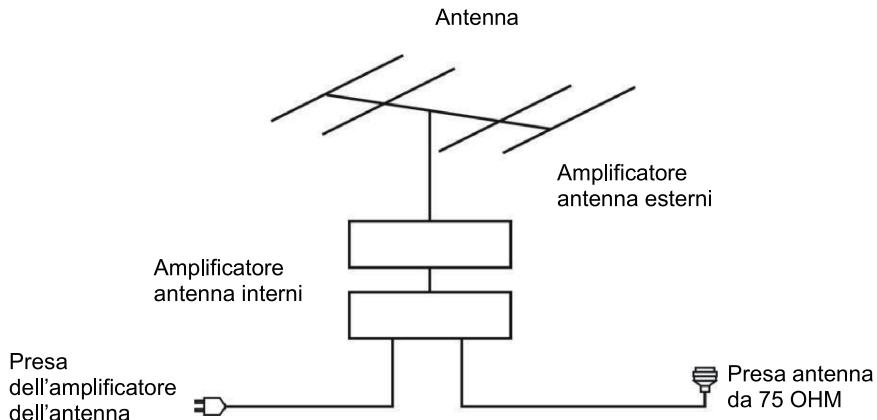


CUFFIA



Collegamento di apparecchiature esterne intelligenti per la trasmissione dei dati, attualmente, il mercato è stato appositamente studiato per karaoke TV portatili e il microfono può essere collegato alla presa per le cuffie. Proprio come i potenti microfoni senza fili, basta collegarlo alla presa per le cuffie della TV, e grazie all'acustica potrete godervi il karaoke.

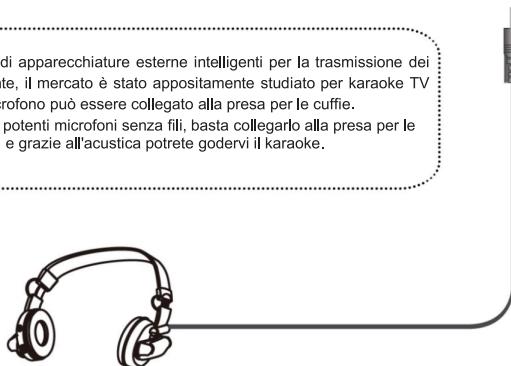


OPTICAL

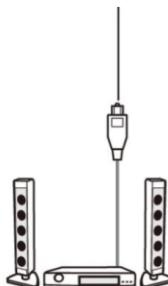


Sul retro delle apparecchiature audiovisive è presente l'identificazione ottica. Non solo l'interfaccia audio dell'immagine, ma l'audio ha una funzione di ottimizzazione assoluta. Ma l'utilizzo non è molto conveniente, molte apparecchiature non possono essere utilizzate direttamente, devono essere trasformate.

RJ45 e ANT

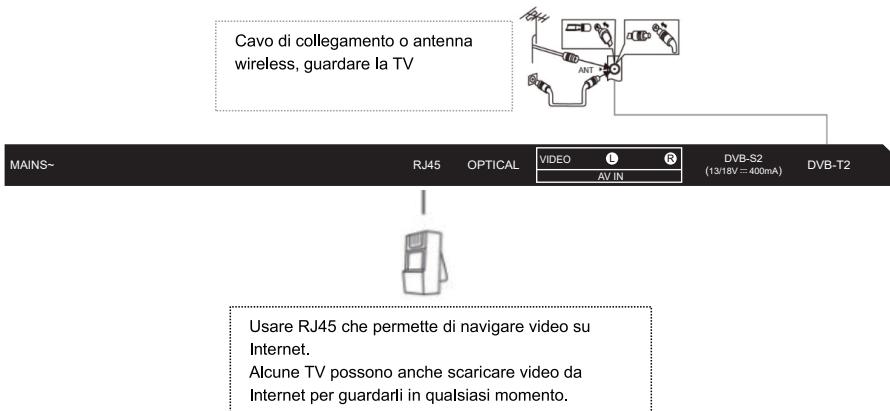

USB e HDMI

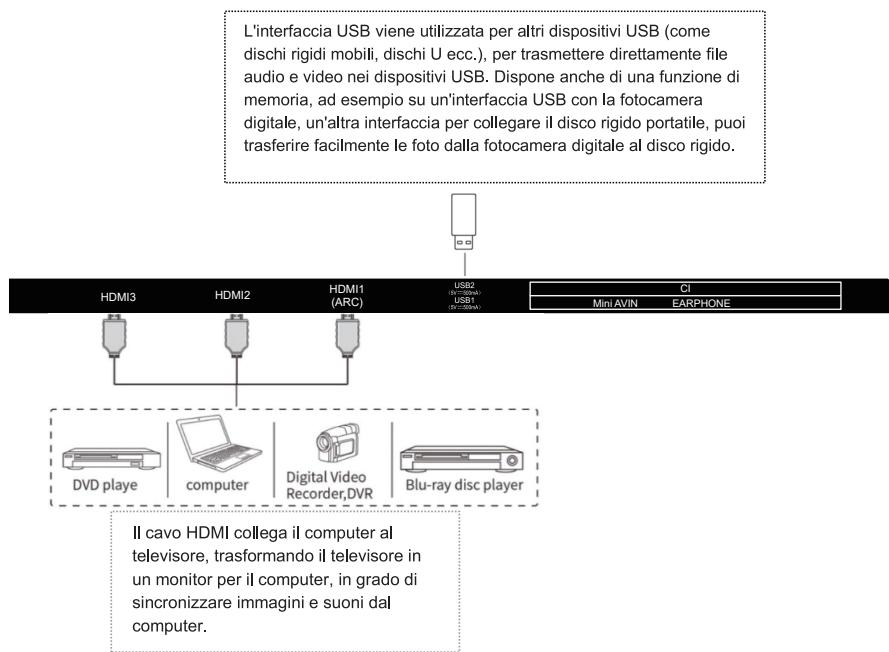

ASSICURARSI CHE TUTTE LE APPARECCHIATURE E LA SPINA DI ALIMENTAZIONE SIANO COLLEGATE CORRETTAMENTE E CHE L'UNITÀ SIA IMPOSTATA IN MODALITÀ CORRETTA PRIMA DI QUALEASI TIPO DI OPERAZIONE.

OPERAZIONI DI BASE

- Premere il pulsante di ACCENSIONE sull'unità o sul telecomando per ACCENDERE l'unità; premerlo nuovamente per SPEGNERE l'unità o attivare la modalità standby (l'indicatore luminoso emetterà una luce rossa).
- Premere il tasto SORGENTE sul telecomando per commutare l'unità in modalità Composite o HDMI.

SELEZIONARE IL PROGRAMMA DESIDERATO

1. Premere il pulsante CH+ per passare al canale successivo.
2. Premere il pulsante CH- per passare al canale precedente.
3. Premere direttamente i tasti numerici sul telecomando per selezionare il programma desiderato.

CONTROLLO VOLUME

- Premere VOL+ o VOL- per regolare il livello attuale del volume. Soglia di valori disponibili: 0-100.

CONTROLLO MUTO

- Premere il pulsante MUTO per silenziare l'audio, premerlo nuovamente per ripristinarlo.

IMPOSTAZIONE DELLA SORGENTE

- Premere il tasto SORGENTE sul telecomando per visualizzare l'elenco delle sorgenti disponibili.
- Premere il tasto di navigazione SU o GIÙ per selezionare la sorgente d'ingresso desiderata, poi premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Opzioni disponibili: TV, Composite, HDMI.


MANUTENZIONE

- Assicurarsi di premere il pulsante ACCENSIONE per impostare il televisore sulla modalità standby e scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire la manutenzione del televisore.
- Pulire il televisore con un panno asciutto e morbido.
- Se la superficie è estremamente sporca, pulire con un panno che è stato immerso in una soluzione di acqua e sapone delicato e strizzato accuratamente, quindi pulire nuovamente con un panno asciutto.
- Non utilizzare mai alcool, benzene, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. E non usare aria compressa per rimuovere la polvere.
- Non inserire oggetti o lasciare che liquidi penetrino nelle fessure di ventilazione. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi cortocircuiti e scosse elettriche.

MONTAGGIO A PARETE

- Contattare un professionista per l'assistenza durante il montaggio a parete del televisore. Non siamo responsabili per eventuali danni al prodotto o lesioni personali, se si monta il TV autonomamente.
- Non eseguire il montaggio a parete del televisore mentre è acceso. Ciò potrebbe causare lesioni personali a causa di scosse elettriche.
- Utilizzare delle viti standard M6x 8 mm (4 pezzi) per montare il televisore.

Retro del televisore

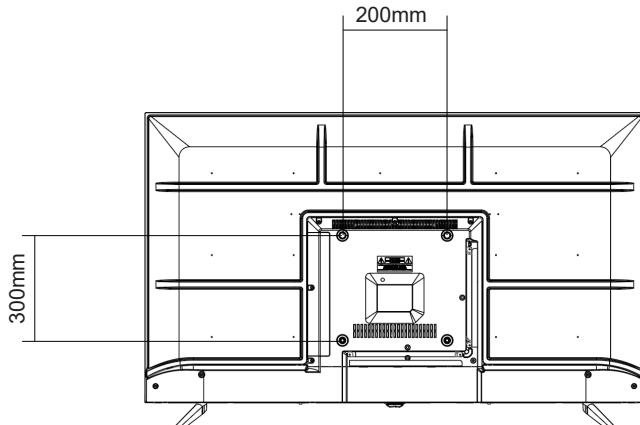

INSTALLAZIONE SUPPORTO

Come assemblare il supporto

Se è necessario rimuovere o montare il supporto, leggere le seguenti istruzioni.


- Prima di attaccare/staccare il supporto, assicurarsi di spegnere la TV.
- Prima di eseguire il lavoro, stendere un'imbottitura sull'area della base per appoggiare la TV LED. Ciò eviterà che venga danneggiata.

Istruzioni per l'assemblaggio

Mettere il televisore sul tavolo, fissare i supporti con le quattro viti fornite nella confezione.

Passo 1: Fissare il gruppo base con le 4 viti fornite nella confezione.

Passo 2: Inserire la base assemblata nel foro, estrarre le 4 viti fornite con la TV e serrarle nei fori delle viti.

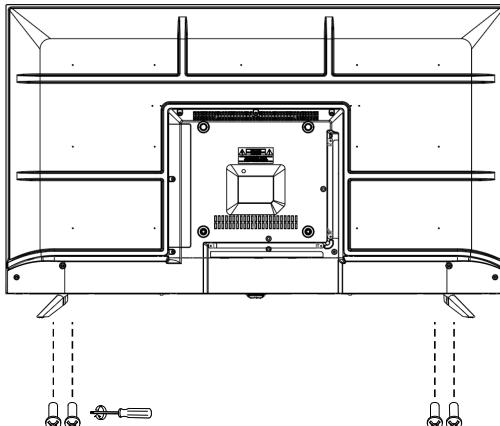

- Per scollegare il supporto dal televisore, eseguire i passaggi precedenti in ordine inverso.

Nota:

Il prodotto e le illustrazioni in questo manuale d'uso sono solo per scopi esplicativi e possono variare a seconda del modello.

SPECIFICHE

Riferimento	TVS50QLEDPR03
Modello	LQ50W02MS72690
Display	TV QLED UHD 50"
Risoluzione	3840x2160 pixel
Display a colori	1.07G
Contrasto	5000:1
Rapporto	16:9
Sintonizzatore	UHD DTV (riceve canali digitali, satellite, guida TV, visualizzazione televideo, visualizzazione multilingue) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentazione TV	CA 100-240V 50/60Hz
Consumo	138W
Dimensioni	1190mm(L)×112mm(P)×720mm(A)
Peso	7,4kg
Base	Rimovibile, in 2 parti
Temperatura operativa	da 5°C a 40 °C
Alimentazione telecomando	(2 batterie LR03/AAA da 1,5V, non in dotazione)
Porte USB con tensione e corrente	5V⎓ 0,5A
Altoparlante	Integrato 2x10W
Ingressi	Antenne (T2 e S2), HDMI, AV/Audio in, USB, CI+, RJ45
Uscite	Ottica, Cuffie
Funzioni via USB	PVR (registratori video digitale)
Formati riproduzione multimediale via USB	Video: .avi.ts.mpeg.mp4.mov.mkv.flv.mts.m4v.3gp,etc.
	Musica:.mp3.mka.avi.mp4.mov.ts.ogg,etc.
	Foto: .jpeg.bmp.png.gif,etc.
Banda di frequenza	2.400GHz~2.497GHz (banda ISM 2.4GHz) 4.900GHz~5.845GHz (banda ISM 5.0GHz)
Potenza radiofrequenza massima	≥13dbm

4K

UHD

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI:


- Supporto.....2 pezzi
- Telecomando.....1
- Manuale utente.....1

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione dovrebbero essere soggetti al prodotto finale.



I marchi adottati HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Specifiche relative all'alimentazione	
Marca	Polaroid
Riferimenti	TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008
Grado di efficienza energetica	F
	126cm; 50 pollici
Richiesta di potenza in modalità on per gamma dinamica standard (SDR)	63kWh/1000h
Consumo elettrico in modalità di sospensione (W)	<0,5 W
Consumo elettrico in modalità spento (W)	N/A
Risoluzione schermo (pixel)	3840x2160

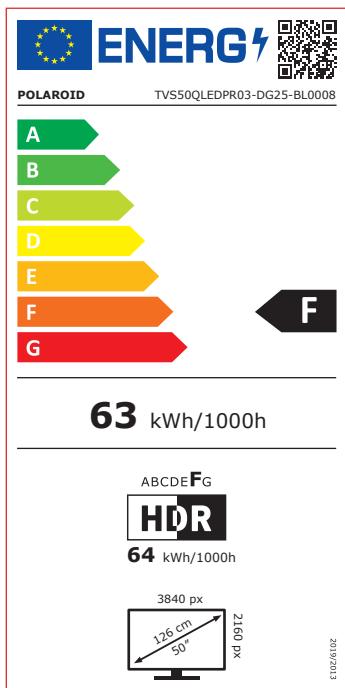

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI

Controllare i seguenti punti prima di ipotizzare malfunzionamenti di questo apparecchio:

Problema[COMUNE]	Soluzione
Corrente assente.	Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente.
Immagine assente.	Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente.
• Audio assente. • Audio distorto.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente. • Assicurarsi che le impostazioni dell'ingresso del televisore e del sistema stereo siano corrette. • Regolare il volume principale su un volume adatto premendo VOL+/ VOL-.
Non è possibile eseguire alcuna operazione con il telecomando.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che le batterie siano installate con le polarità corrette. • Le batterie sono scariche: sostituirle con altre nuove. • Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e azionarlo nuovamente. • Azionare il telecomando a una distanza non superiore a 6m dal sensore del telecomando. • Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessun azionamento dei tasti (da parte dell'unità principale e/o del telecomando) ha effetto.	Scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla. (Il lettore potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Problema[TV]	Soluzione
Immagine scarsa o assente.	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. • Riposizionare l'unità vicino ad una finestra (se ci si trova all'interno di un edificio). • Allontanare dal prodotto le unità che causano interferenze. • Eseguire nuovamente la sintonizzazione automatica. • Provare un altro canale.
Suono scarso o assente.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare le impostazioni dell'audio. • Premere il pulsante MUTO sul telecomando per annullare la funzione di disattivazione dell'audio. • Scollegare le cuffie.
Rumore o altra interferenza.	L'apparecchiatura elettronica in prossimità dell'unità provoca un'interferenza. Riposizionare l'unità o spostare l'apparecchiatura.

GARANZIA

MODALITÀ DI SUPPORTO:

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta di supporto, contattate il servizio postvendita all'indirizzo e-mail sav@market-maker.fr. Vi verrà richiesta la parte difettosa e la fattura originale che dimostra l'acquisto del prodotto.

Inoltre, potranno essere richieste foto del dispositivo.

È anche importante allegare una foto dell'etichetta identificativa dell'apparecchio, che si trova di solito sotto il prodotto.

Nel quadro dell'applicazione della garanzia legale di conformità, un prodotto non conforme o difettoso può essere, a vostra scelta, riparato o sostituito.

Se il prodotto viene riparato, qualora il periodo di copertura della garanzia legale sia ancora in vigore, potrete beneficiare di un'estensione della garanzia pari a 6 mesi.

Se scegliete di riparare il prodotto, ma questo non è possibile, procederemo con la sostituzione dello stesso.

Il prodotto sostitutivo sarà coperto da una nuova garanzia di 2 anni.

DIFETTI RISCONTRATI ALL'APERTURA DELLA CONFEZIONE:

Se quando aprirete la confezione il prodotto o l'apparecchio presentano un difetto che ne impedisce l'utilizzo per lo scopo per il quale è stato progettato e fabbricato, contattate il servizio postvendita entro 72 ore lavorative.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALL'ORIGINE DEL DANNO

La garanzia non si applica in caso di danni materiali accidentali e, in particolare, non copre i deterioramenti e i guasti dovuti a:

- Installazione errata (montaggio errato) o utilizzo o manutenzione impropri del prodotto, come:
- Utilizzo improprio dell'apparecchio o mancata osservanza delle istruzioni incluse nel manuale d'uso;
- Fulmini, inondazioni, incendi, sbalzi di corrente, urti, scarsa ventilazione, caduta, scolorimento dovuto alla luce, bruciature, umidità, riscaldamento eccessivo senza umidificatore, pavimento irregolare o presenza di insetti;
- Riparazioni e/o qualsiasi intervento sull'apparecchio e/o l'apertura dell'apparecchio effettuati da persone non autorizzate dal produttore;
- Manutenzione, riparazione o sostituzione di parti in seguito alla normale usura o alla mancata manutenzione;
- Modifica della struttura e delle caratteristiche originali del prodotto in garanzia;
- Corrosione, ossidazione, collegamento errato o problemi con l'alimentatore esterno.

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA NATURA DEL DANNO (DANNI CONSEQUENZIALI)

La garanzia copre solo il diritto di riparare o sostituire il prodotto in garanzia.

Pertanto, i danni consequenziali causati da guasti o deterioramenti non sono coperti dalla garanzia, compresi:

- Costi di collaudo, regolazione e pulizia;
- Danni di qualsiasi tipo derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto coperto dalla garanzia durante il periodo compreso tra il deterioramento o il guasto e la riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia.

ALTRE ESCLUSIONI

- Danni e i guasti che ricadono nelle esclusioni specifiche segnalate nella garanzia del produttore, come indicati nel manuale d'uso del prodotto;
- Deterioramenti di natura estetica;
- Prodotti in garanzia che il cliente non sia in grado di restituire o i prodotti restituiti senza i relativi accessori;
- Prodotti il cui numero di serie e/o la cui targhetta, se presente, siano alterati e/o illeggibili.

POLITICA SUI PIXEL

In base alla norma ISO 13406-2, un prodotto è considerato difettoso quando il numero dei pixel bruciati o

accesi è superiore a 3.

**LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI È A CARICO DELL'UTENTE FINALE
ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA**

Questo simbolo riportato sul prodotto o sul contenitore indica che il prodotto non può essere gettato nei normali cassonetti per i rifiuti. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti, che dovranno essere consegnati ad un apposito "centro di riciclaggio" dei rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuiscono alla salvaguardia delle risorse naturali; inoltre, un adeguato riciclaggio dei rifiuti garantisce la tutela dell'ambiente e della salute. Per richiedere ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare il Consiglio Comunale, l'ente di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul prodotto ricorda all'utente che, quando l'apparecchio viene smaltito, deve essere portato presso un centro di raccolta differenziata.



Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

Le funzionalità del prodotto, le specifiche e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza notifica.

Dichiarazione di conformità UE:

Market Maker Brand Licensing dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS50QLEDPR03-DG25-BL0008.pdf

polaroid



Domande?
Abbiamo le risposte.

Visita [Polaroid.com/support](https://www.polaroid.com/support)

© 2025 Tutti i diritti riservati. Polaroid, Polaroid Color Spectrum e il logo Polaroid Classic Border sono marchi di Polaroid, utilizzati sotto licenza. Polaroid non fabbrica il presente prodotto e non fornisce alcuna garanzia o assistenza del Produttore.

