

HYUNDAI

HY-TVS32HD-012

Guide d'utilisation



APPAREIL AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».

ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : - POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très dangereux.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, sinon il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui provoquera une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION - : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales ou industrielles entre autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :**
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ce comportement est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES

- **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium ; le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01 % comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Ce symbole alerte l'utilisateur sur la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du produit susceptible d'être suffisamment puissante pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole prévient l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien importantes dans le document joint à l'emballage.



ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



N'ouvrez pas le capot arrière.

En aucun cas l'utilisateur n'est autorisé à opérer à l'intérieur du téléviseur. Seul un technicien qualifié est habilité à l'utiliser.

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques usés



Les emballages et les appareils électriques doivent être recyclés de manière appropriée et non traités comme des déchets ménagers. Veuillez confier cet équipement au point de collecte approprié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. En veillant à la mise au rebut conforme de ce produit, vous contribuerez à prévenir les risques potentiels pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient résulter d'un traitement inadapté des déchets de ce produit. Le recyclage des matériaux contribuera préserver les ressources naturelles. Par conséquent, évitez d'associer vos anciens équipements électriques et électroniques aux ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre centre de traitement des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Avertissement

Ne jamais placer un téléviseur sur un support instable. Le téléviseur peut tomber, causant des blessures graves voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :

- L'utilisation de supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- En n'utilisant que des meubles pouvant supporter le téléviseur en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne déborde pas du meuble sur lequel il est posé.
- En ne plaçant pas le téléviseur sur un meuble élevé (par exemple, armoire ou bibliothèque) sans fixer ce meuble et l'appareil à un support approprié.
- En ne posant pas le téléviseur sur tissu ou tout autre matériau placé entre l'appareil et le meuble.
- En expliquant aux enfants qu'il est dangereux de tenter d'atteindre le téléviseur ou ses touches de commande en grimpant sur un meuble.

Si votre téléviseur existant est transféré ou déplacé, les mêmes précautions que ci-dessus doivent être appliquées.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Mesures de protection

Veillez lire les mesures de protection suivantes pour votre téléviseur et les conserver pour référence ultérieure. Respectez toujours les avertissements et les instructions affichés à l'écran du téléviseur.

1. À propos des consignes de sécurité et d'utilisation :

Lisez et conformez-vous à toutes les consignes de sécurité et d'utilisation, puis conservez-les précieusement pour toute référence ultérieure.

2. Respectez les avertissements

Conformez-vous à tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

3. Nettoyage

Débranchez toujours le téléviseur de la prise secteur avant le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides, abrasifs ou en aérosol. Les nettoyeurs peuvent endommager l'armoire et l'écran de façon permanente. Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour le nettoyage.

4. Support de fixation murale

Le support de fixation murale n'est disponible que pour certains modèles. Au cas où le support de fixation murale ne serait pas fourni avec ce produit, vous pouvez l'acheter sur le marché local.

Pour consulter les dimensions, référez-vous à la page Installation du support de fixation murale du Guide d'installation rapide.

5. Eau et humidité

Évitez tout écoulement ou éclaboussure de liquide sur le produit. Aucun objet rempli de liquide, tel que le vase, ne doit être placé au-dessus du produit.

6. Paramètres

Ne placez pas ce téléviseur sur un chariot, un support, une étagère ou une table instable. Si le téléviseur est placé sur une base instable, il risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves et endommager le téléviseur. Utilisez uniquement un chariot, un support, une étagère ou une table recommandés par le fabricant ou le vendeur.

7. Ventilation

Des fentes et des ouvertures dans l'armoire sont prévues pour la ventilation, afin d'assurer un fonctionnement fiable du téléviseur et de le protéger contre la surchauffe. Évitez de couvrir les ouvertures de ventilation dans l'armoire et ne placez jamais l'appareil dans un espace confiné, notamment une armoire encastrée, à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée. Gardez un espace d'au moins 10 cm tout autour de l'appareil.

8. Source d'alimentation

Ce téléviseur ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous avez des doutes sur le type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur d'appareils électroménagers ou la compagnie d'électricité locale.

9. Protection du cordon d'alimentation

Les câbles électriques doivent être disposés de manière à ce qu'ils ne soient pas piétinés ou écrasés par les objets placés dessus ou contre eux. Faites particulièrement attention aux cordons au niveau de la fiche, des prises murales et du point où ils sortent du téléviseur. Si la fiche principale est utilisée comme dispositif de déconnexion, elle doit rester facilement utilisable.

10. Éclairage

Afin de mieux protéger ce téléviseur en cas d'orage ou lorsqu'il est laissé sans surveillance et inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le système de câble. Cette mesure permet d'éviter d'endommager le téléviseur en raison de la foudre ou d'une surtension de la ligne électrique.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

11. Lignes d'alimentation

Un système d'antennes extérieur ne doit pas être installé à proximité ou au dessus de lignes électriques, circuits d'éclairage, circuits électriques ou dans un endroit où il pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes. Lors de l'installation d'un système d'antennes extérieur, d'extrêmes précautions doivent être prises pour éviter de toucher ces lignes ou circuits électriques car tout contact peut être mortel.

12. Surcharge

Évitez de surcharger les prises murales et les rallonges, au risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

13. Pénétration d'objets et de liquides

N'insérez jamais d'objets dans ce téléviseur à travers les ouvertures, car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des composants, ce qui peut causer un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais de liquide sur ou dans le téléviseur.

14. Mise à la terre d'une antenne extérieure

Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au téléviseur, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble est mis à la terre afin de fournir un minimum de protection contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

15. Maintenance

N'essayez pas de réparer vous-même ce téléviseur, car l'ouverture ou le retrait de panneaux peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

16. Dommages nécessitant une réparation

Débranchez le téléviseur de la prise murale, puis confiez la réparation à un technicien qualifié selon les conditions suivantes :

- (a) Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- (b) Si un liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur du téléviseur.
- (c) Lorsque le téléviseur a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- (d) Si le téléviseur ne fonctionne pas normalement alors que vous respectez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes décrites dans le mode d'emploi, car un réglage incorrect d'autres commandes peut entraîner des dommages, ce qui nécessitera souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal du téléviseur.
- (e) Si le téléviseur est tombé ou si l'armoire a été endommagée.
- (f) Lorsque le téléviseur présente un changement flagrant de performances, il est nécessaire de le faire réparer.

17. Pièces de rechange

Si des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Les substitutions non autorisées peuvent entraîner des incendies, des chocs électriques ou d'autres dangers.

18. Contrôle de sécurité

Une fois l'entretien ou la réparation du téléviseur terminé, demandez au technicien d'effectuer des contrôles de sécurité afin de déterminer si le téléviseur est en bon état de fonctionnement.

19. Chaleur

Cet appareil ne doit pas être installé près d'une source de chaleur telle que radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou tout autre appareil produisant de la chaleur (y compris des amplificateurs).

20. Feux

Le produit doit être placé à l'écart des sources de flammes nues telles que les bougies allumées.

21. Dégagement gazeux


L'odeur de plastique qui se dégage du téléviseur est normale et se dissipera avec le temps.

Table des matières

Télécommande	2
Accueil	3
Image	4
Son	5
Connexion	6
Chaîne	7
Accessibilité	8
Système	9
Assistance	10
Multimédia	11
Vidéo	11
Musique	12
Photo	12
SPÉCIFICATIONS	13

Télécommande

La télécommande ne peut être utilisée que si elle se trouve à portée du récepteur. Pour utiliser la télécommande, veuillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et son récepteur.

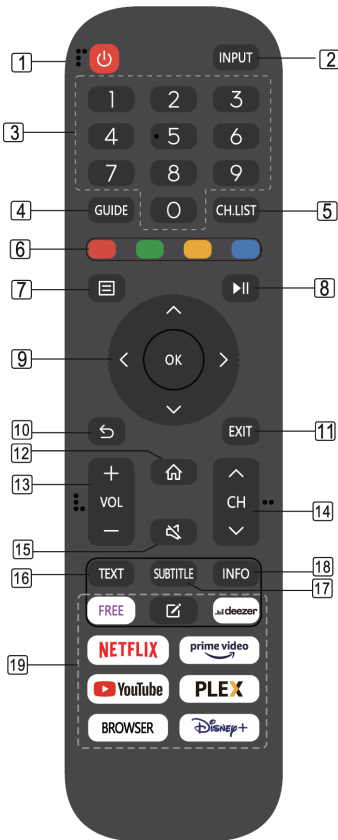

1. VEILLE () : Activer/désactiver le mode veille.
2. INPUT : Pour sélectionner la source
3. 0~9 : Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour sélectionner.
4. GUIDE : Saisissez le code GUIDE.
5. CH.LIST : Liste des chaînes
6. 4 Couleur : Personnalisé dans une autre page.
7. MENU : Entrer ou quitter le menu.
8. : Appuyez une fois pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour la lecture.
9. Direction/OK : Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.
10. Retour : Pour revenir au menu précédent.
11. Sortir : Quitter l'interface ou le menu actuel.
12. Accueil : Ouvrir la Page d'accueil.
13. Volume : Augmenter ou réduire le volume.
14. Canal : Pour changer de chaîne.
15. Couper le son : Pour couper le son.
16. TXT : Pour accéder ou quitter le télétexte.
17. SOUS-TITRAGE : Active les sous-titres dans le télétexte.
18. INFO : Affiche les informations dans la télévision en direct.
19. Zone de contenu : Six boutons dédiés aux applis CSP.

INSTALLATION DES PILES DE LA TELECOMMANDE

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez les deux piles « AAA » (de la taille d'un crayon) de 1,5 V. Veuillez à ce que les polarités des piles (+ et -) correspondent à celles du compartiment à piles.
3. Fermez le compartiment à piles.



Remarque :

Remplacez les piles lorsque le téléviseur commence à présenter les symptômes suivants. Le fonctionnement est instable ou le téléviseur ne fonctionne pas correctement à partir de la télécommande.

Accueil

Une fois la première configuration terminée, vous pouvez accéder à l'écran d'ACCUEIL.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner l'écran d'ACCUEIL.

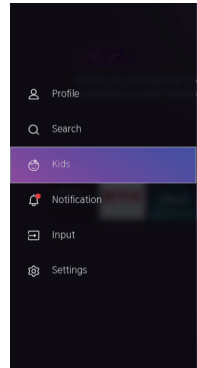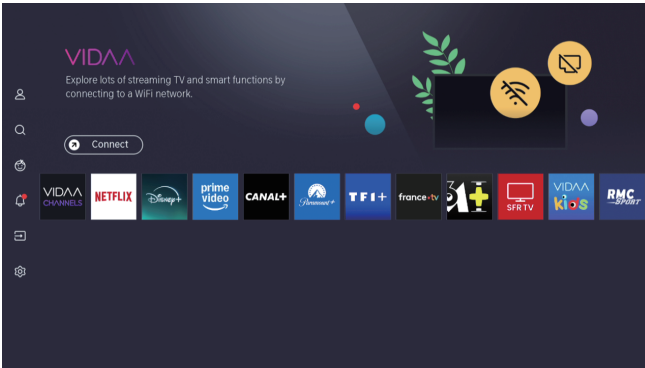

(La disponibilité des applications peut varier selon les pays.)

Profil

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner un compte. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA ou créer un compte.

Recherche

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner la recherche et accéder à l'interface de recherche. Dans cette interface, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant manuellement le contenu de la recherche.

Appuyez sur [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner le contenu recommandé sur cette page, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Enfants

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Enfants. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Notification

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner les notifications.

Dans cette interface, vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

Entrée

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Entrée. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour entrer.


Réglages

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Paramètres sur la page d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au centre de paramètres.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner.

Image

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **IMAGE**.
 - Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.
- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

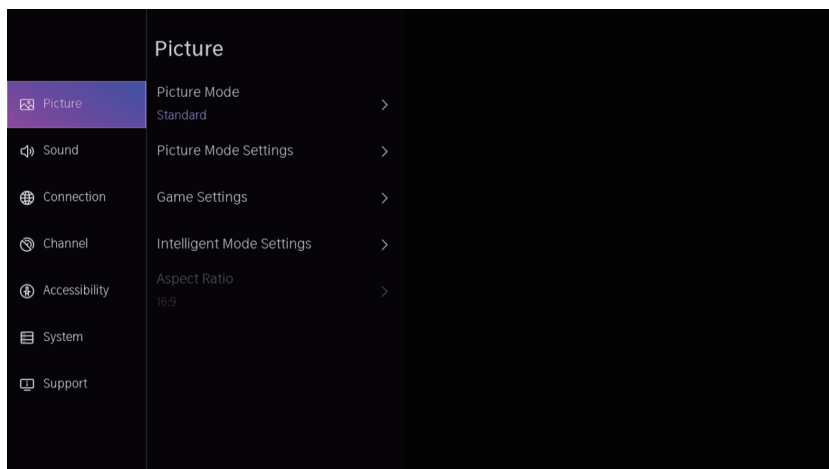

Mode Image

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode **Image**, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] et **OK** pour sélectionner.

Le mode par défaut, pour bénéficier d'images de haute qualité sous un éclairage normal.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Cinéma Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.

Economie d'énergie Réduit le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran pour rendre l'image plus douce.

Dynamique Améliore le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran, de sorte à équilibrer dynamiquement les couleurs de l'image.

Sports Ce mode est plus adapté au contenu vidéo sportif.

Réglages du mode image

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres du mode image, puis appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour entrer.

Réglages du jeu

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/**OK** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages du mode intelligent

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/**OK** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Format d'image

Ajustez la taille de l'image pour étirer ou zoomer sur votre image.

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Format d'image.


Appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Son

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

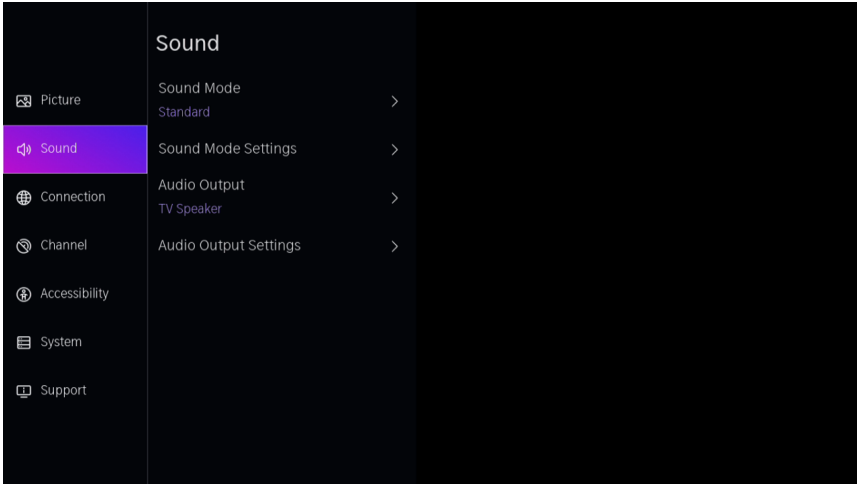

Mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner votre mode sonore préféré.

Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Théâtre Le mode Théâtre augmente l'effet sonore surround et offre une réponse du caisson de basses plus importante.

Musique Préserve le son original. Adapté aux programmes musicaux.

Voix Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Tard la nuit Améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

Sports Son optimisé pour regarder un match de football.

Réglages du mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres du mode sonore. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Sortie Audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Réglages de sortie audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.


Connexion

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres.

1. Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Connexion**.

2. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

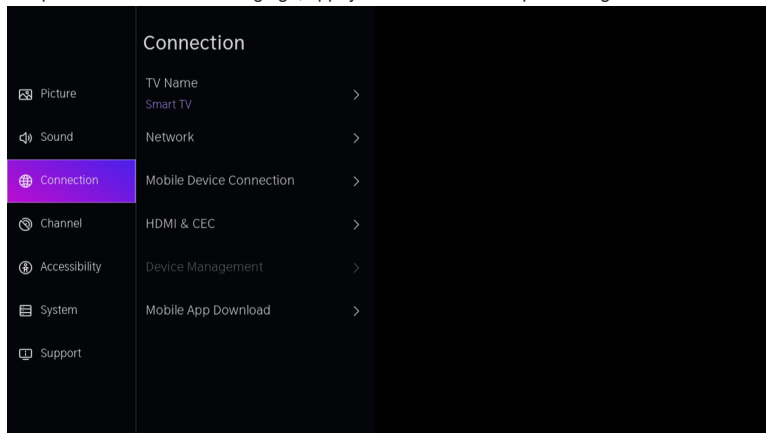

Nom du téléviseur

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le nom du téléviseur.

Réseau

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion Internet afin de vérifier la connexion Internet.

Connexion d'appareil mobile

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion de l'appareil mobile, puis appuyez sur **OK**/[▶] pour sélectionner.

HDMI et CEC

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HDMI&CEC, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Gestion des appareils

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Gestion des périphériques, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Téléchargement de l'application mobile


Installez l'application mobile sur votre smartphone pour contrôler votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Téléchargement de l'application mobile, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Chaîne**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche **OK** pour revenir au menu précédent.

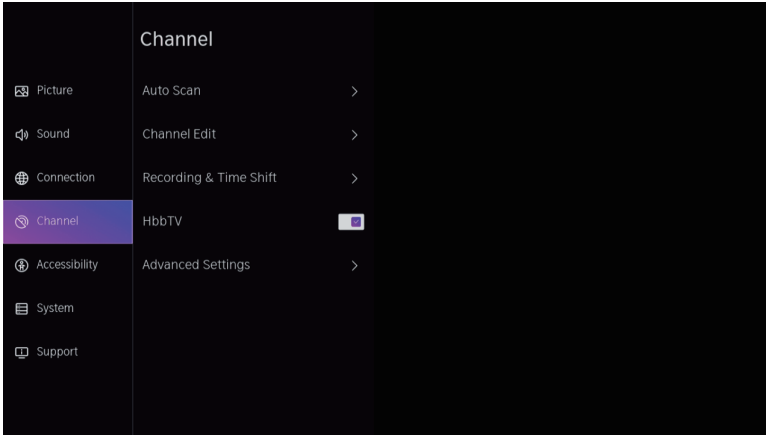

Recherche automatique

La recherche automatique peut rechercher automatiquement une chaîne de programme efficace.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Auto Scan, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Modifier la chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Modifier la chaîne, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour entrer.

Enregistrement et Timeshift

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Enregistrement et décalage temporel, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour entrer.

HbbTV

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HbbTV, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages avancés


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour entrer.

Accessibilité

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Accessibilité**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

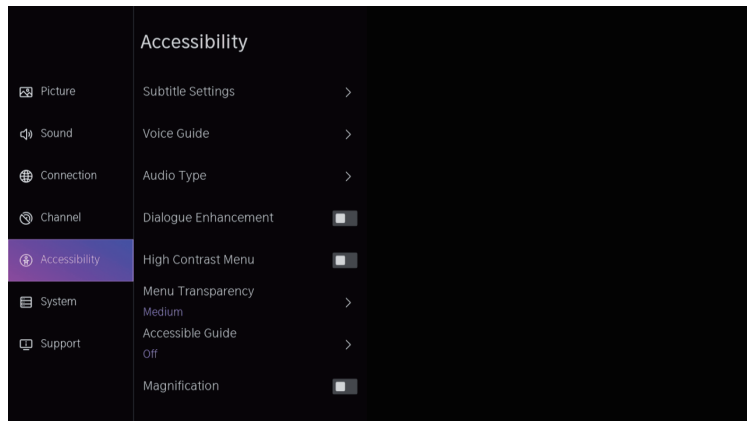

Paramètres des sous-titres

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres des sous-titres, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Guide vocal

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le guide vocal, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer le guide vocal.

Type audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio/Format audio/Contrôle du fader.

Amélioration des dialogues

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Amélioration du dialogue, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Activé/Désactivé.

Menu à contraste élevé

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le menu Contraste élevé, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Transparence des menus

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Transparence du menu, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour choisir.

Guide d'accessibilité

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Guide d'accessibilité, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.


Grossissement

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Grossissement, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Système**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

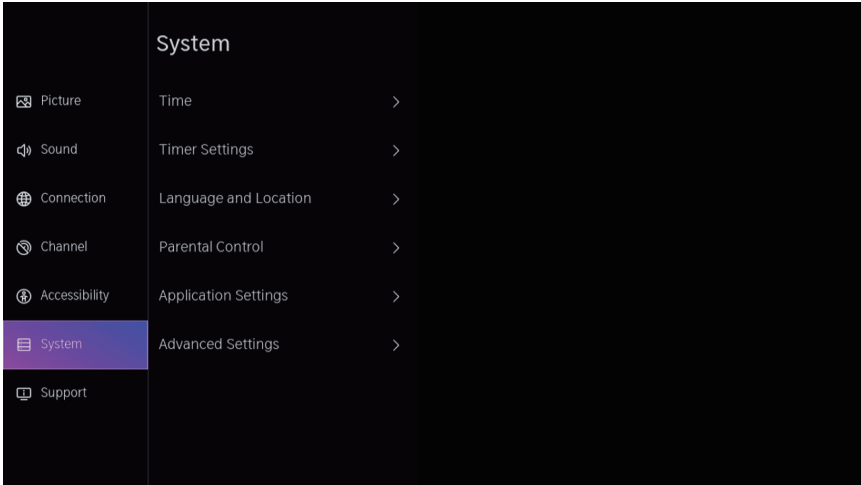

Heure

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Heure.

Réglages du délai de mise hors-tension auto

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Délai de mise hors-tension auto.

Langue et localisation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la langue et l'emplacement.

Contrôle parental

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Contrôle parental.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Paramètres de l'application

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de l'application.


Réglages avancés

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour entrer.

Assistance

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Assistance**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

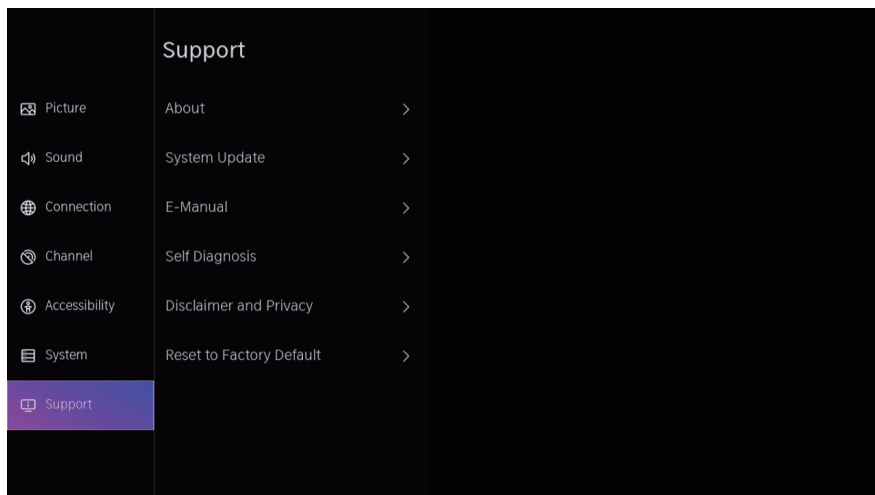

La société :

Afficher les informations système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner À propos, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[►] pour accéder au sous-menu.

Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le dernier micrologiciel.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour du système, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour accéder au sous-menu.

Mode d'emploi électronique

Pour afficher le manuel électronique et en apprendre plus sur votre téléviseur :

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner E-Manual, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[►] pour accéder au sous-menu.

Auto-diagnostic

Effectuez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Autodiagnostic, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[►] pour accéder au sous-menu.

Avis de non-responsabilité et confidentialité

Cliquez pour lire les détails de l'avis de non-responsabilité.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Avertissement et confidentialité, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour accéder au sous-menu.


Restauration des paramètres d'usine

Restaurer les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour accéder au sous-menu et sélectionner.


Multimédia

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Média sur la page d'accueil ou appuyez sur le bouton **MEDIA** de la télécommande, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au Media Center.

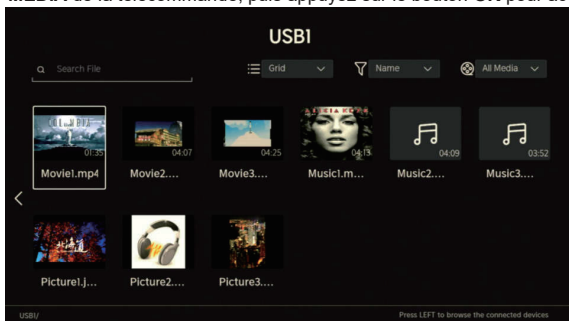

Vidéo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Films.

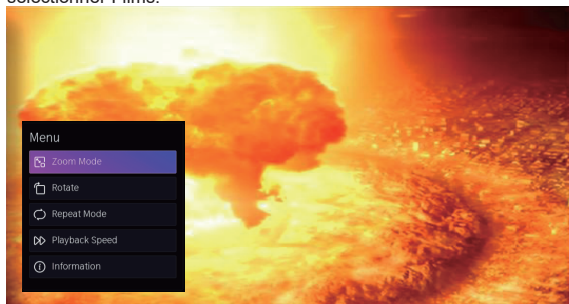

Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Faire pivoter

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Rotation, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Vitesse de lecture


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la vitesse de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Musique

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Musique ou Tout, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Musique.

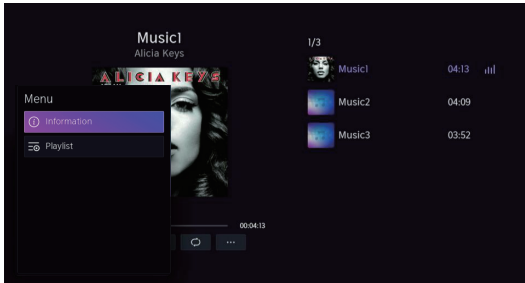

Information


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations, puis appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

Photo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Photo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Image.

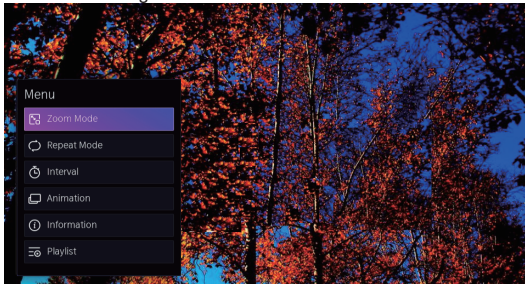

Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Intervalle

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Intervalle, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Animation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Animation. Appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	HY-TVS32HD-012
Modèle	DG25-BL0027
Écran	LED HD, 32" (82cm)
Résolution	1366 x 768 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	65 W
Dimensions	718,8 (L) x 165,7 (P)x467 (H) mm
Poids	Env. 3,59 Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V  0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégrée 2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :

Socle..... 2 pièces

Télécommande..... 1

Guide d'utilisation..... 1


Vis de fixation.....4 pièces

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

ÉTIQUETTE DE CATÉGORIE ÉNERGÉTIQUE	
Marque	HYUNDAI
Numéro d'article	HY-TVS32HD-012 (Modèle : DG25-BL0027)
Classe d'efficacité énergétique	E
Diagonale de la partie visible	82 cm (32 pouces)
Consommation électrique en mode allumé (W)	65 W
Consommation d'énergie (kWh par an), basée sur la consommation d'énergie du téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	27 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	1366 x 768

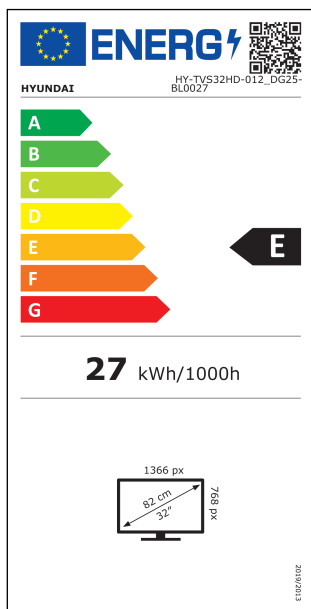

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande de requête, veuillez contacter le service après-vente par email à l'adresse **sav@market-maker.fr**.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l'achat du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l'étiquette d'identification de l'appareil, généralement présente sur l'appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d'application légale, vous profiterez d'une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu'une réparation est impossible, nous le remplacerons.

Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l'appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n'est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l'usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d'emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l'équipement ou l'ouverture de l'équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d'emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_HY-TVS32HD-012_DG25-BL0027.pdf

HYUNDAI



APPAREIL AUTHENTIQUE DE
HYUNDAI CORPORATION

Importé/distribué par Market Maker Brand Licensing

Fabriqué sous licence de HYUNDAI Corporation Holdings, Corée

HYUNDAI

HY-TVS32HD-012

User Manual



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.

- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation .
- Never push any object to the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- This device bears the logo  , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.



CAUTION --TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purpose.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support it's weight safely.
- **WARNING: never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:**
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.

- If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.
- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alterna ve current (AC).



This symbol indicate “Indoor use only”.

Important Safety Precautions



This symbol alerts user about the presence of a dangerous voltage not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.



This symbol alerts user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



ATTENTION
RISK OF SHOCK
ELECTRIC



Do not open the back cover.

In no case the user is allowed to operate inside the TV set.

Only a qualified technician is entitled to operate.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment



Packaging and electrical goods should be recycled appropriately, and not treated as household waste. Please dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Important Safety Precautions

Safeguards

Please read the following safeguards for your TV and retain for future reference.

Always follow all warnings and instructions marked on the television.

1. A note about safety and operating instructions

Read and follow all safety and operating instructions, and retain them safely for future reference.

2. Heed Warnings

Adhere to all warnings on the appliance and in the operating instructions.

3. Cleaning

Unplug the TV from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid, abrasive, or aerosol cleaners. Cleaners can permanently damage the cabinet and screen. Use a lightly dampened cloth for cleaning.

4. Wall Mount Bracket

Wall mount bracket is only available for some models. If wall bracket is not supplied with this product, you can buy it at the local market.

Please refer to the Installing the Wall Mount Bracket page of Quick Setup Guide for dimensions.

5. Water and Moisture

Avoid dripping or splashing of liquids onto the product. Objects filled with liquids, such as vases, should not be placed on the product.

6. Setting

Do not place this TV on an unstable cart, stand or table. Placing the TV on an unstable base can cause the TV to fall, resulting in serious personal injuries as well as damage to the TV. Use only a cart, stand, bracket or table recommended by the manufacturer or salesperson.

7. Ventilation

Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the TV and to protect it from overheating. Do not cover the ventilation openings in the cabinet and never place the set in a confined space such as built-in cabinet unless proper ventilation is provided. Leave a minimum 10cm gap all around the unit.

8. Power Source

This TV should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supplied to your home, consult your appliance dealer or local power company.

9. Power-Cord Protection

Power- supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plug, wall outlets, and the point where they exit from the TV. MAIN plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

10. Lightning

For added protection for this TV during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the TV due to lightning or power-line surge.

Important Safety Precautions

11. Power Lines

An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. Where installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

12. Overloading

Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.

13. Object and Liquid Entry

Never push objects of any kind into this TV through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on or into the TV.

14. Outdoor Antenna Grounding

If an outside antenna or cable system is connected to the TV, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.

15. Servicing

Do not attempt to service this TV yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

16. Damage Requiring Service

Unplug the TV from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- (a) When the power - supply cord or plug is damaged.
- (b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the TV.
- (c) If the TV has been exposed to rain or water.
- (d) If the TV does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV to its normal operation.
- (e) If the TV has been dropped or the cabinet has been damaged.
- (f) When the TV exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

17. Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock or other hazards.

18. Safety Check

Upon completion of any service or repair to the TV, ask the service technician to perform safety checks to determine that the TV is in safe operating condition.

19. Heat

The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

20. Fire

The product should be situated away from naked flame sources such as lighted candle.

21. Off-gassing


The TV smells of plastic is normal and will dissipate over time.

Contents

Remote Control	2
Home	3
Picture	4
Sound	5
Connection	6
Channel	7
Accessibility	8
System	9
Support	10
Media	11
Video	11
Music	12
Photo	12
SPECIFICATIES	13

Remote Control

The remote controller cannot be used unless it is within the receivable range. Before you use the remote control, please make sure there's no obstacle between the remote control and the receiver.

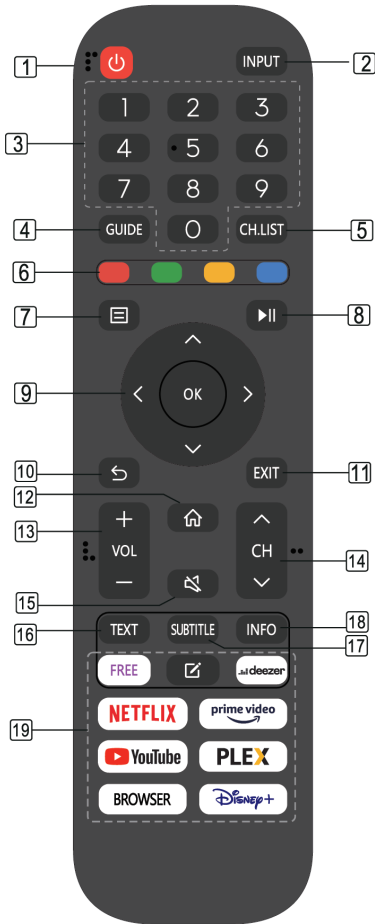

1. STANDBY(): Standby turn on and off.
2. INPUT: Choose input source.
3. 0~9 : Continue to press the keys to select.
4. GUIDE: Enter GUIDE.
5. CH.LIST: Channel list.
6. 4 Colore: Customized in different page.
7. MENU: Enter or exit menu.
8. : Press one time to pause, press again to playback.
9. Direction/OK: Move up, down, left, right / Confirm.
10. Back: Return to the previous interface or menu.
11. Exit: Exit current interface or menu.
12. Home: Enter home page.
13. Volume: Volume up/down.
14. Channel: Change channel.
15. Mute: Mute sound.
16. TEXT: Enter or exit teletext.
17. SUBTITLE: Open the subtitles in the teletext.
18. INFO: Display info in live TV.
19. Content area: Six buttons for CSP APPS.

BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL UNIT

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the two "AAA" (pencil size) 1.5V batteries. Make sure the polarity (+ or -) of the batteries matches the polarity marks inside the unit.



3. Close the battery compartment door.
Note:

Replace with new batteries when the TV set begins to show the following symptoms:
Operation is unsteady or the TV set does not function properly with the remote control unit.

Home

When finish First Time setup,you can enter HOME screen.

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select HOME screen.

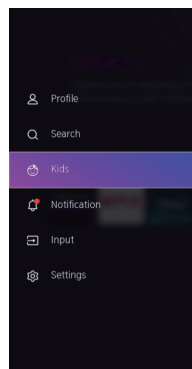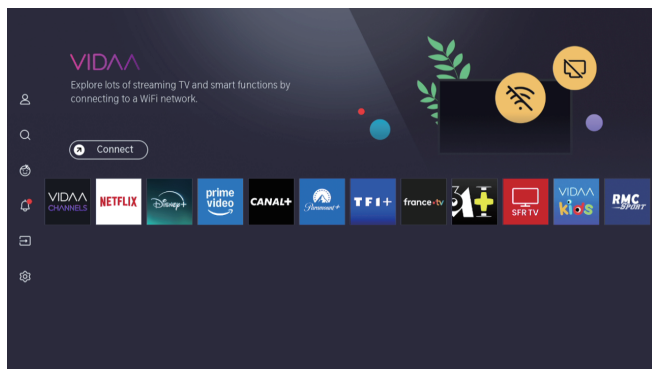

(Availability of applications may vary per country.)

Profile

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select account.You can sign into your VIDAA account or create account.

Search

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select search and enter the Search interface.

In this interface, you can search by manually entering the search content.

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】to select the content recommended on this page, and press OK to view it.

Kids

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select Kids . Press【▼】/【▲】to select ,and then press OK to enter.

Notification

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select notifications.

In this interface, you can choose which types of notifications you would like to receive.

Input

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select Input . Press【▼】/【▲】to select ,and then press OK to enter.

Settings

Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select Settings on the Home page,and press OK button to enter the Setting Center.


Press【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select.

Picture

Press **[▼] / [▲]** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

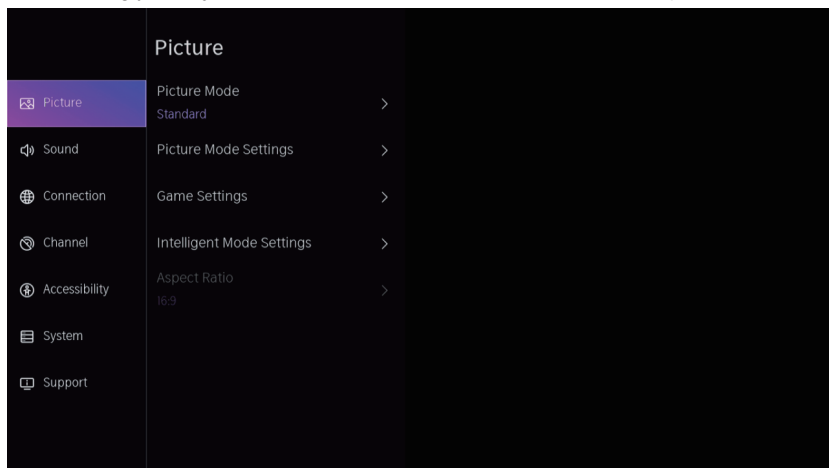

Picture Mode

Press **[▼] / [▲]** button to select **Picture Mode**, then press **[▼] / [▲] & OK** button to select.

Standard The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.

Enhanced(ACR) Automatically enhance the quality of all input sources of images and sounds (network connection required)

Cinema Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid.

Energy Saving Reduce the screen contrast, color and clarity to make the screen look soft.

Dynamic Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color.

Sports This mode is more suitable for watching sport video.

Picture Mode Settings

Press **[▼] / [▲]** to select Picture Mode Settings, and press **[▼] / [▲]** to select and press **OK** to enter.

Game Settings

Press **[▼] / [▲]** to select, and press **[◀] / [▶] / OK** to select On/Off.

Intelligent Mode Settings

Press **[▼] / [▲]** to select, and press **[◀] / [▶] / OK** to select On/Off.

Aspect Ratio

Adjust the Picture size to stretch or zoom in on your picture.

Press **[▼] / [▲]** button to select Aspect Ratio.


Press **[◀] / [▶]** button to select.

Sound

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

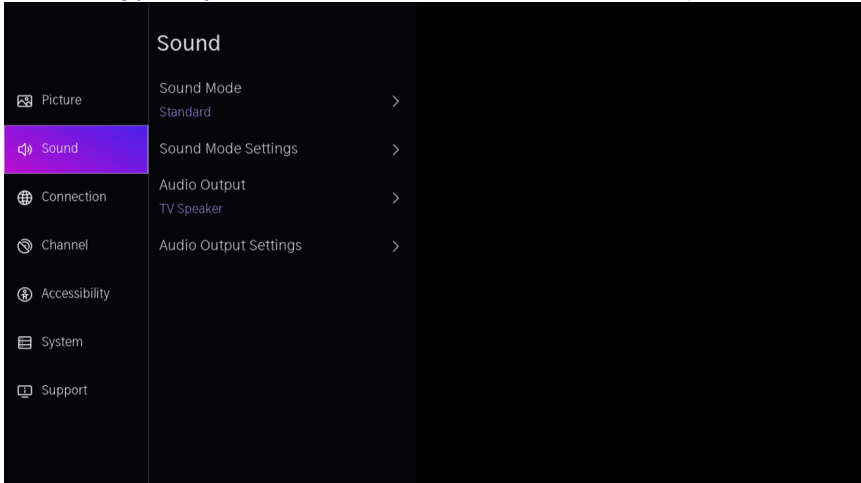

Sound Mode

Press **▼** / **▲** button to select your favorite Sound Mode.

Standard Produces a balanced sound in all environments.

Enhanced(ACR) Automatically enhance the quality of all input sources of images and sounds (network connection required)

Theatre Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response.

Music Preserves the original sound. Good for musical programs.

Speech Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports Optimised sound for watching football game.

Sound Mode Settings

Press **▼** / **▲** button to select Sound Mode Settings. Press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

Audio Output

Press **▼** / **▲** button to select Audio Output Press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.


Audio Output Settings

Press **▼** / **▲** button to select Audio Output Settings. Press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

Connection

Press [MENU] to enter the main menu press [▼] / [▲] button to select settings.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Connection** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

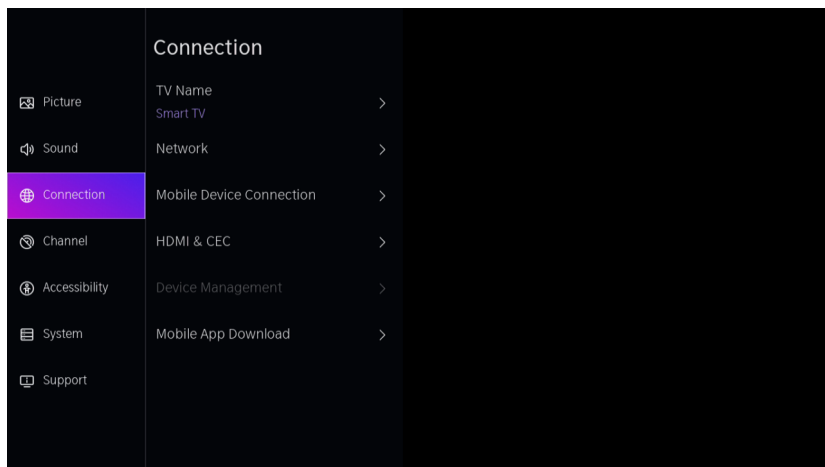

TV Name

Press [▼] / [▲] button to select TV Name.

Network

Press [▼] / [▲] button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Mobile Device Connection

Press [▼] / [▲] button to select Mobile Device Connection, then press **OK** / [▶] to select.

HDMI&CEC

Press [▼] / [▲] button to select HDMI&CEC, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Device Management

Press [▼] / [▲] button to select Device Management, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Mobile App Download

Install mobile app on your smartphone to control your TV.


Press [▼] / [▲] button to select Mobile App Download, then press **OK** / [▶] button to enter sub-menu.

Channel

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

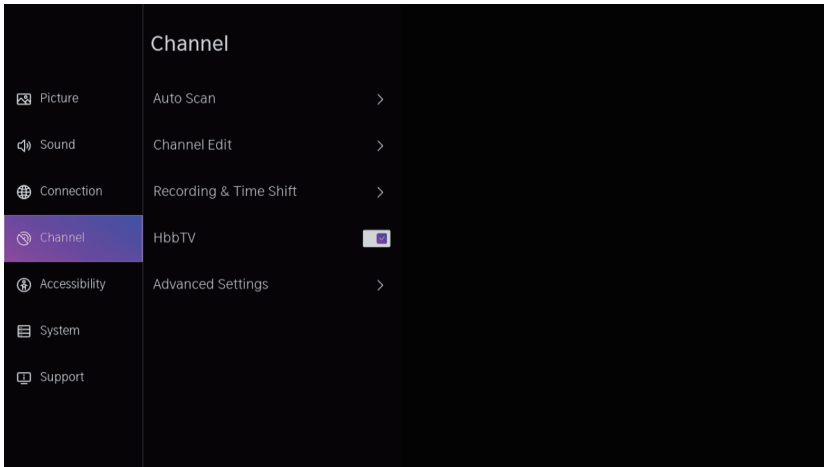

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **▼** / **▲** button to select Auto Scan, then press **OK** button to setup.

Channel Edit

Press **▼** / **▲** button to select Channel Edit, then press **OK** / **▶** button to enter.

Recording & Time Shift

Press **▼** / **▲** button to select Recording & Time Shift, then press **OK** / **▶** button to enter.

HbbTV

Press **▼** / **▲** button to select HbbTV, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.


Advanced Settings

Press **▼** / **▲** button to select Advanced Settings, then press **OK** / **▶** button to enter.

Accessibility

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Accessibility** menu.
Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

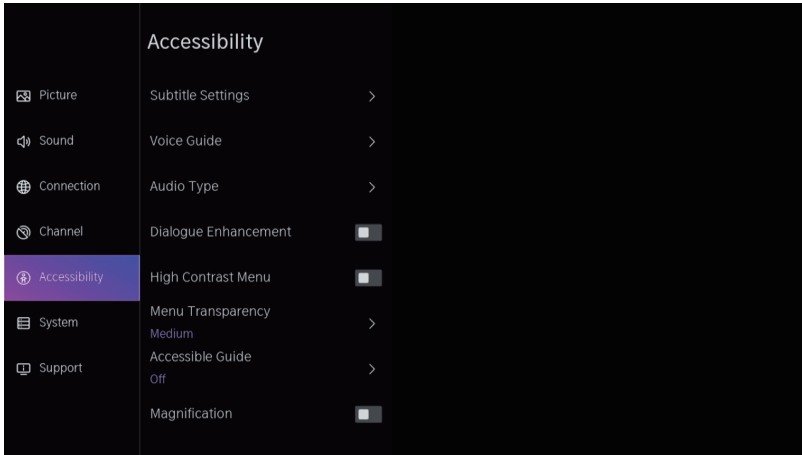

Subtitles Settings

Press **▼** / **▲** button to select Subtitles Settings, then press **◀** / **▶** button to select.

Voice Guide

Press **▼** / **▲** button to select Voice Guide, then press **OK** button to setup Voice Guide.

Audio Type

Press **▼** / **▲** button to select Audio Type, then press **▼** / **▲** button to select Audio Type/Audio Format/Fader Control.

Dialogue Enhancement

Press **▼** / **▲** button to select Dialogue Enhancement, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

High Contrast Menu

Press **▼** / **▲** button to select High Contrast Menu, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

Menu Transparency

Press **▼** / **▲** button to select Menu Transparency, then press **◀** / **▶** button to choose.

Accessible Guide

Press **▼** / **▲** button to select Accessible Guide, then press **OK** / **▶** button to enter.

Magnification


Press **▼** / **▲** button to select Magnification, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

System

Press **[▼]** / **[▲]** button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

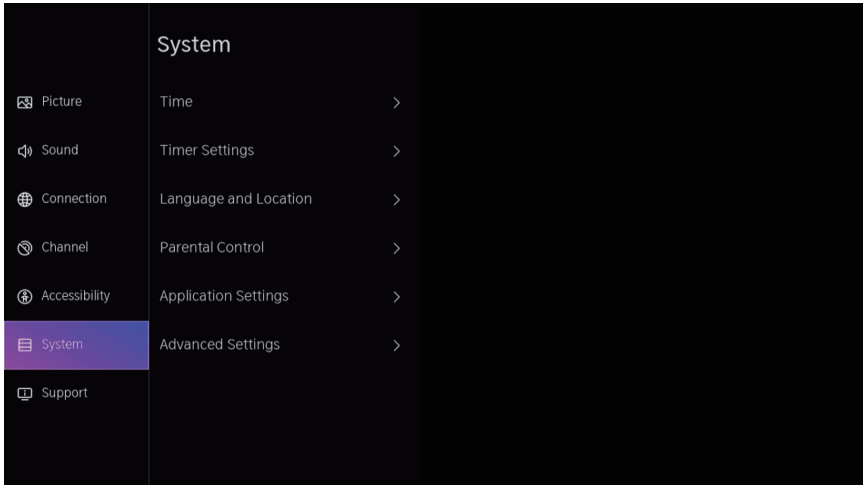

Time

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Time.

Timer Settings

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Timer Settings.

Language and Location

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Language and Location.

Parental Control

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Parental Control.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Application Settings

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Application Settings.

Advanced Settings


Press **[▼]** / **[▲]** button to select Advanced Settings, then press **Ok** / **[▶]** button to enter.

Support

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Support** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

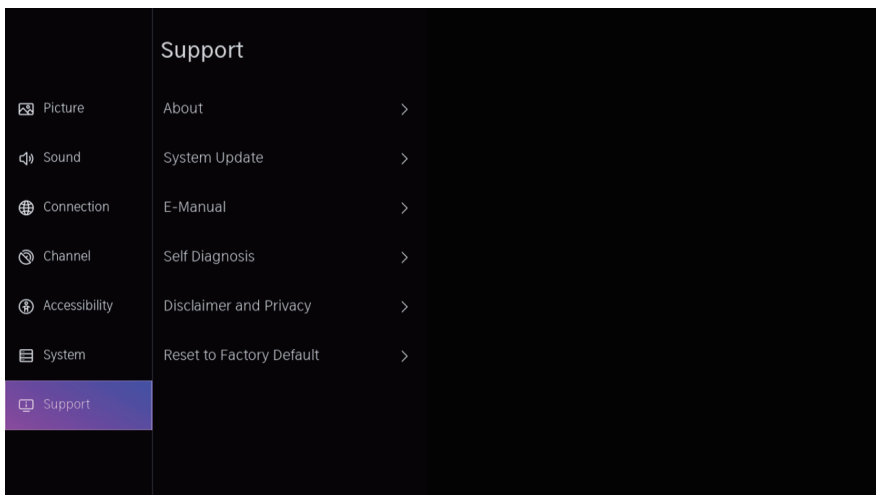

About

View System information

Press **▼** / **▲** button to select About, then press **OK** / **▶** button to enter sub-menu

System Update

Set your TV to receive the latest firmware.

Press **▼** / **▲** button to select System Update, then press **OK** / **▶** button to enter sub-menu.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV.

Press **▼** / **▲** button to select E-Manual, then press **OK** / **▶** button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press **▼** / **▲** button to select Self Diagnosis then press **OK** / **▶** button to enter sub menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press **▼** / **▲** button to select Disclaimer and Privacy, then press **OK** / **▶** button to enter sub-menu.


Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.

Press **▼** / **▲** button to select Reset to Factory Default, then press **OK** / **▶** button to enter sub-menu and select.

Media

Press **[▼]** / **[▲]** / **[◀]** / **[▶]** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.

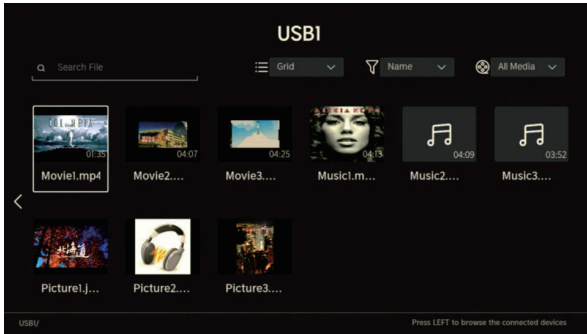

Video

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Video or All, and press **[▼]** / **[▲]** / **[◀]** / **[▶]** button to select Movies.



Zoom Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Rotate

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Rotate, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Playback Speed


Press **[▼]** / **[▲]** button to select Playback Speed, and press **OK** button to select.

Information

Press **[▼]** / **[▲]** button to select information, and press **OK** button to view.

Music

Press【▼】/【▲】button to select Music or All,and press 【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select Music.

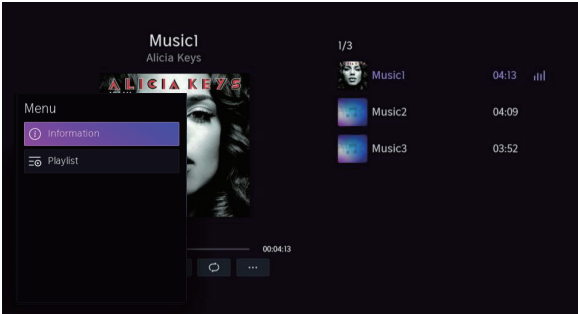

Information


Press【▼】/【▲】button to select information,and press **OK** button to view.

Playlist

Press【▼】/【▲】button to select Playlist,and press **OK** button to display all available Music.

Photo

Press【▼】/【▲】button to select Photo or All,and press 【▼】/【▲】/【◀】/【▶】button to select Picture.

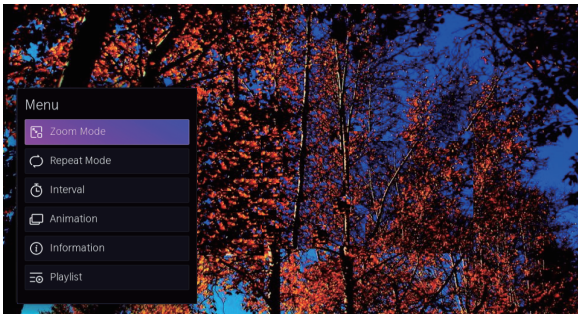

Zoom Mode

Press【▼】/【▲】button to select Zoom Mode,and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press【▼】/【▲】button to select Repeat Mode,and press **OK** button to select.

Interval

Press【▼】/【▲】button to select Interval,and press **OK** button to select.

Animation

Press【▼】/【▲】button to select Animation. Press **OK** button to setup.

Information

Press【▼】/【▲】button to select information,and press **OK** button to view.

Playlist

Press【▼】/【▲】button to select Playlist,and press **OK** button to display all available Music.

SPECIFICATIES

Article number	HY-TVS32HD-012
Model	DG25-BL0027
Display	32 " LED HD
Resolution	1366 x 768 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	65W
Dimensions	718.8 (W)×165.7(D)×467(H)mm
Weight	Approx. 3.59 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	-5°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V  0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	Built-in 2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG

Specification are subject to change without notice.

ACCESSORIES:

Stand 2 pieces

Remote control..... 1


User manual 1

Stand screw 4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

ENERGY RATING LABEL	
Brand	HYUNDAI
Article number	HY-TVS32HD-012 (Model: DG25-BL0027)
Energy efficiency class	E
Visible diagonal display	82 cm; 32 inches
Power consumption in running mode (W)	65 W
Power consumption (kWh per year), based on the electricity consumption of a television set operating four hours a day for three hundred and sixty-five days. Actual consumption depends on the conditions of use of the television set.	27 kWh/1000h
Power consumption in standby mode (W)	<0.5 W
Power consumption in off-mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1366 x 768

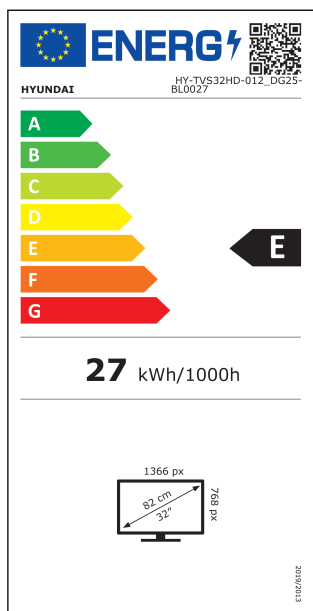

GUARANTEE

SUPPORT MODE:

Your product is guaranteed for 2 years.

For any support request, please contact the after-sales service by email at sav@market-maker.fr.

You will then be asked for the defective part and the original invoice attesting to the payment of the product.

We may ask you for photos of your appliance.

It is also important to provide a photo of the appliance identification label, usually placed under the appliance.

Within the framework of the implementation of the legal guarantee of conformity, a non-conforming or defective product may be, at your choice, repaired or replaced.

If the product is repaired, and provided that the legal guarantee period is still running, you will benefit from an extension of guarantee of 6 additional months.

If you choose to repair the product, when repair is not possible, we will replace the product. This new product will then be covered by a new 2-year guarantee.

DEFECTS ON UNPACKING:

If, upon unpacking, the product or the appliance turns out to contain a defect that hinders its usability for the purpose for which it was designed and manufactured, please contact the after-sales service within 72 working hours.

GUARANTEE EXCLUSIONS

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE ORIGIN OF THE DAMAGE

The guarantee does not apply in the event of accidental material damage and, in particular, does not cover deterioration and failure due to:

- Improper installation (improper assembly) or improper use or maintenance of the product, including:
- Improper use of the equipment or failure to follow the instructions contained in the user manual;
- Lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, fall, discoloration due to light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, unevenness of the floor or presence of insects;
- Repairs carried out and / or any intervention on the equipment and / or opening of the equipment by a person not authorized by the manufacturer;
- Maintenance, repair or replacement of parts due to normal wear and tear or lack of maintenance;
- Modification of the construction and original characteristics of the guaranteed product;
- Corrosion, oxidation, improper connection or external power supply problems.

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE NATURE OF THE DAMAGE (CONSEQUENTIAL DAMAGES)

The guarantee only covers the right to repair or replace the guaranteed product.

Thus, consequential damages resulting from failure or deterioration are not covered by the guarantee, including:

- The costs of commissioning, adjustment, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the guaranteed product during the period between the deterioration or failure and the repair or replacement of the guaranteed product.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and failures falling under the specific exclusions provided for in the manufacturer's warranty for the guaranteed product, as mentioned in the product's user manual;
- Deterioration of an aesthetic nature;
- Guaranteed products that the customer is unable to return or those returned without their accessories;

PIXEL POLICY

In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_HY-TVS32HD-012_DG25-BL0027.pdf

HYUNDAI



GENUINE PRODUCT OF
HYUNDAI CORPORATION

Imported/Distributed by Market Maker Brand Licensing
Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea

HYUNDAI

HY-TVS32HD-012

Manuale dell'utente



PRODOTTO ORIGINALE DI
HYUNDAI CORPORATION

ISTRUZIONI IMPORTANTI

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA



Il segnale di avvertenza che mostra un fulmine in un triangolo indica che tale prodotto contiene "tensioni elettriche pericolose".

ATTENZIONE RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONI FASE-TERRA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO DEL DISPOSITIVO). IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO IN CASO DI GUASTI.



Il segnale di avvertenza con un punto esclamativo in un triangolo indica che quella parte del manuale richiede particolare attenzione.



ATTENZIONE: - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI GRAVI:

Leggere le presenti istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle come riferimento futuro.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato a una rete elettrica le cui caratteristiche sono identiche a quelle indicate sulla targa identificativa del dispositivo.
- La spina di corrente deve essere sempre facilmente accessibile. Essa funge da interruttore per scollegare il dispositivo dalla corrente.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, occorre staccare la spina. Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da non essere di intralcio durante il cammino ed evitando che vi siano oggetti poggiati su di essi.
- In caso di danni ai cavi di alimentazione, essi devono essere sostituiti dal produttore, da suo personale di assistenza post-vendita o da altro personale qualificato per evitare rischi.
- Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi d'acqua, né ad umidità o altri liquidi.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti d'acqua, ad esempio nel bagno o in prossimità di lavandini.
- Non appoggiare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.
- Non toccare i cavi di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti e scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di incendi, non collocare in prossimità del dispositivo sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele, o fonti di calore, ad esempio termosifoni.
- Il dispositivo è pensato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti con un clima temperato.
- In caso il dispositivo emetta fumo, odori o rumori insoliti: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il centro di assistenza post-vendita o personale addetto alle riparazioni. Mai tentare di riparare il dispositivo da soli, per evitare ogni rischio.

- Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Questa operazione potrebbe esporre l'utente a tensioni elettriche pericolose.
- Le feritoie e le aperture del dispositivo servono a garantire la ventilazione necessaria al suo corretto funzionamento. Per evitare surriscaldamenti, queste aperture non devono essere mai ostruite o coperte in alcun modo, con giornali, tovaglie o tende.
- Lasciare sempre una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo per garantirne una ventilazione adeguata.
- Non inserire mai oggetti all'interno del dispositivo attraverso una delle sue aperture, in quanto potrebbero venire a contatto con componenti elettrici e causare scosse elettriche o incendi.
- In caso di temporali o fulmini, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando il dispositivo non viene usato per periodi prolungati.
- Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di procedere alla sua pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, usare un panno asciutto e morbido.
- I dispositivi caratterizzati dal logo  sono dispositivi elettrici di classe II in cui la protezione contro le scosse elettriche non si basa unicamente sull'isolamento principale ma su un doppio isolamento. Non dispone di messa a terra protettiva.



ATTENZIONE, PER EVITARE IL PERICOLO DI LESIONI O DANNI AL PRODOTTO O AD ALTRE APPARECCHIATURE ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- Questo prodotto è destinato solo ad uso domestico e personale. Non usare questo prodotto per fini commerciali, industriali o di altro tipo.
- Non sottoporre il prodotto a urti, o temperature elevate, né esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Tenere il prodotto lontano da oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non utilizzare il prodotto all'esterno indipendentemente dalle condizioni meteo.
- Installare sempre il dispositivo su sostegni (ad es., mobili, pareti) che possano adeguatamente reggerne il peso.
- **AVVERTENZA: non collocare mai le televisioni in posizioni instabili. In tali condizioni, il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni gravi o anche mortali alle persone circostanti. La maggior parte delle lesioni, specialmente quelle ai bambini, possono essere evitate adottando le seguenti semplici precauzioni:**
 - Usare mobili o sostegni suggeriti dal produttore della TV.
 - Usare esclusivamente mobili che possano adeguatamente sostenere il peso della TV.
 - Assicurarsi che il dispositivo sporga oltre i bordi del mobile di sostegno su cui è sistemato.
 - Evitare di collocare il dispositivo su mobili alti (ad es., armadi o librerie), senza aver prima assicurato il mobile e il dispositivo a un sostegno adeguato.
 - Non collocare il dispositivo su sostegni o carrelli instabili. Non installare il dispositivo su tessuti o altri materiali collocati tra la sua base e il mobile di sostegno. Il dispositivo potrebbe cadere, danneggiarsi e causare lesioni anche gravi alle persone.
 - Non usare o guardare la TV durante la guida. Si tratta di un'abitudine pericolosa e illegale in molti paesi.
 - Indicare ai bambini i rischi che corrono tentando di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il dispositivo o i suoi comandi.

- Quando si sposta il dispositivo, si applicano le stesse considerazioni.
- **ATTENZIONE:** per evitare incidenti, questo dispositivo deve essere saldamente assicurato alla parete o al pavimento, in base alle istruzioni di installazione.



ATTENZIONE: RIDUZIONE DEI DANNI ALLA VISTA:

- La soluzione migliore è quella di guardare la TV con un'illuminazione tenue non diretta sul dispositivo. Evitare ambienti completamente bui e riflessi diretti sullo schermo, che potrebbero causare affaticamento agli occhi.



USO E GESTIONE DELLE BATTERIE

- **ATTENZIONE:** pericolo di esplosioni se le batterie non sono correttamente inserite o se si usano batterie di un modello incompatibile.
- Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo o equivalenti.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fiamme libere e simili.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco e non esporle a fonti di calore eccessivo.
- Non mescolare batterie di tipo diverso, né usare insieme batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando l'orientamento della polarità indicato sulle batterie e nel vano batteria del telecomando.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal telecomando.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro negli appositi centri di raccolta, nel rispetto dell'ambiente. Rispettare le istruzioni di smaltimento indicate sulle batterie e nei centri di raccolta.
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini o animali. Solo gli adulti sono in grado di maneggiare batterie.



Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto ad alto volume per periodi di tempo prolungati.



Senza cadmio; i valori di concentrazione di cadmio (Cd) in peso in qualsiasi parte di materiale omogeneo del display non superano lo 0,01% come definito nella direttiva 2011/65/UE.



Questo simbolo indica corrente continua (DC).



Questo simbolo indica corrente alternata (AC).



Questo simbolo indica "Solo per uso interno".

Importanti precauzioni per la sicurezza



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di una tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto, che può essere sufficientemente potente da costituire un pericolo di folgorazione.



Questo simbolo avverte l'utente della presenza di istruzioni importanti per l'utilizzo e la manutenzione nel documento fornito con la confezione.



ATTENZIONE

PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA



Non aprire il coperchio posteriore.
In nessun caso l'utente è autorizzato a effettuare interventi all'interno del televisore. Simili interventi possono essere effettuati solo da tecnici qualificati.

Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate



Gli imballaggi e i prodotti elettrici devono essere riciclati in modo appropriato e non trattati come rifiuti domestici. Provvedere allo smaltimento di questa apparecchiatura presso il punto di raccolta previsto per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Garantendo il corretto smaltimento di questo prodotto, si contribuirà a prevenire potenziali rischi per l'ambiente e per la salute delle persone, che in caso contrario potrebbero derivare da una gestione inadeguata dei rifiuti dello stesso. Il riciclaggio dei materiali aiuta a preservare le risorse naturali. Pertanto, evitare di smaltire vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali del proprio comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Avvertenza

Non posizionare mai il televisore in luoghi instabili. Il televisore potrebbe cadere provocando lesioni personali gravi o la morte. Molte lesioni, in particolare quelle ai bambini, possono essere evitate adottando semplici precauzioni, come ad esempio:

- Utilizzando supporti consigliati dal produttore del televisore.
- Utilizzando solo mobili che possano sostenere il televisore in modo sicuro.
- Assicurandosi che il televisore non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non collocando il televisore su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza aver fissato sia il mobile che il televisore ad un supporto adatto.
- Non collocando il televisore su un panno o altri materiali posti tra il televisore e i mobili di supporto.
- Educando i bambini sui pericoli nell'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il televisore o i suoi comandi.

Se il televisore di cui si dispone viene riposto e spostato in un altro luogo, si devono applicare le stesse considerazioni indicate in precedenza.

Importanti precauzioni per la sicurezza

Misure di sicurezza

Leggere le misure di sicurezza per il proprio televisore e conservarle per riferimenti futuri.
Seguire sempre le avvertenze e le istruzioni evidenziate sul televisore.

1. Nota sulle istruzioni per la sicurezza e l'utilizzo

Leggere e attenersi a tutte le istruzioni per la sicurezza e l'utilizzo, inoltre conservarle in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

2. Attenzione alle avvertenze

Rispettare tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

3. Pulizia

Scollegare il televisore dalla presa a muro prima della pulizia. Non usare detergenti liquidi, abrasivi o spray. I detergenti possono danneggiare il mobile e lo schermo in modo permanente. Per la pulizia, usare un panno leggermente inumidito.

4. Staffa di montaggio a parete

La staffa di montaggio a parete è disponibile solo per alcuni modelli. Se quest'ultima non viene fornita insieme al prodotto, è possibile acquistarla presso i rivenditori locali.

Per le dimensioni, fare riferimento alla pagina dedicata all'installazione della staffa di montaggio a parete della guida di configurazione rapida.

5. Acqua e umidità

Evitare gocciolamenti o schizzi di liquidi sul prodotto. Oggetti contenenti liquidi, come ad esempio dei vasi, non devono essere collocati sul prodotto.

6. Impostazioni

Non posizionare il televisore su un carrello, supporto o piano instabile. Il posizionamento del televisore su una base instabile può portare alla caduta dello stesso con conseguenti lesioni personali gravi e al danneggiamento del televisore. Utilizzare solamente carrelli, supporti, staffe o piani consigliati dal produttore o dal venditore.

7. Ventilazione

Nel mobile sono presenti fessure e aperture per la ventilazione, per garantire un funzionamento affidabile dell'apparecchio e per proteggerlo dal surriscaldamento. Non coprire le aperture di ventilazione presenti nel mobile ed evitare in qualsiasi caso di collocare l'apparecchio in spazi ristretti, come ad esempio in un mobile da incasso, a meno che non venga garantita un'adeguata ventilazione. Lasciare uno spazio minimo di 10 cm intorno all'unità.

8. Alimentazione

Questo televisore deve essere utilizzato solo con il tipo di alimentazione indicato sull'etichetta di riferimento. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione domestica, consultare il rivenditore dell'apparecchio o la società elettrica locale.

9. Protezione del cavo di alimentazione

I cavi di alimentazione devono essere instradati in modo che non vengano calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra di essi, prestando particolare attenzione ai cavi in corrispondenza della spina, delle prese elettriche e del punto in cui escono dal televisore. Se la presa principale viene utilizzata come dispositivo di disconnessione, la stessa deve sempre essere funzionante e utilizzabile.

10. Fulmini

Per garantire una maggiore protezione del televisore durante un temporale o quando viene lasciato incustodito e inutilizzato per periodi di tempo prolungati, scollegarlo dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o il sistema via cavo. In questo modo si evitano danni al televisore dovuti a fulmini o a sovratensioni della linea elettrica.

Importanti precauzioni per la sicurezza

11. Linee elettriche

È opportuno evitare di collocare un sistema ad antenna esterna in prossimità di linee elettriche sopraelevate o di altri circuiti elettrici o di potenza, o in un punto in cui possa finire contro tali linee elettriche o circuiti. In caso di installazione di un sistema ad antenna esterna, occorre prestare la massima attenzione a non toccare tali linee o circuiti elettrici, in quanto il contatto con essi potrebbe essere fatale.

12. Sovraccarico

Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghe per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

13. Ingresso di oggetti e liquidi

Evitare in qualsiasi caso di introdurre oggetti di qualsiasi tipo all'interno del televisore attraverso le aperture, in quanto potrebbero toccare punti di tensione pericolosi o cortocircuitare parti in grado di provocare incendi o scosse elettriche. Non versare mai liquidi di alcun tipo sul televisore o al suo interno.

14. Messa a terra dell'antenna esterna

Se al televisore è collegata un'antenna esterna o un sistema via cavo, assicurarsi che l'antenna o il sistema via cavo siano messi a terra in modo da garantire un'adeguata protezione contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

15. Manutenzione

Non tentare di eseguire interventi di manutenzione sul televisore autonomamente, in quanto l'apertura o la rimozione dei coperchi potrebbe esporre l'utente a tensioni pericolose o ad altri rischi. Per tutti gli interventi di manutenzione, fare riferimento al personale qualificato.

16. Danni che richiedono assistenza

Scollegare il televisore dalla presa a muro e rivolgersi a personale di assistenza qualificato nei seguenti casi:

- (a) Quando il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- (b) In caso di riversamenti di liquidi o cadute di oggetti sul televisore.
- (c) Se il televisore è stato esposto a pioggia o acqua.
- (d) Se il televisore non funziona normalmente seguendo le istruzioni per l'uso. Regolare solo i comandi previsti dalle istruzioni per l'uso, in quanto una regolazione impropria di altri comandi può causare danni che spesso richiedono l'intervento di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento del televisore.
- (e) Se il televisore è stato fatto cadere o se il mobile è stato danneggiato.
- (f) Quando il televisore presenta cambiamenti nelle prestazioni, significa che è necessario un intervento di assistenza.

17. Parti di ricambio

Quando sono necessarie parti di ricambio, assicurarsi che il tecnico dell'assistenza abbia utilizzato parti di ricambio specificate dal produttore o che abbiano le stesse caratteristiche di quelle originali. Eventuali sostituzioni non autorizzate possono provocare incendi, scosse elettriche o altri rischi.

18. Controllo di sicurezza

Al termine di eventuali interventi di manutenzione o riparazione del televisore, chiedere al tecnico di effettuare i controlli di sicurezza per verificare che il televisore sia in condizioni di funzionamento sicure.

19. Calore

Il prodotto deve essere posizionato lontano da fonti di calore come radiatori, registri di calore, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che producono calore.

20. Fiamme

Il prodotto deve essere posizionato lontano da fiamme libere come candele accese.

21. Emissione di odori


Se si avverte odore di plastica dal televisore è normale e scomparirà con il tempo.

Indice

Telecomando	2
Home	3
Immagine	4
Suono	5
Collegamento	6
Canale	7
Accessibilità	8
Sistema	9
Supporto	10
Media	11
Video	11
Musica	12
Foto	12
SPECIFICHE	13

Telecomando

Il telecomando non può essere utilizzato a meno che non si trovi entro il raggio di ricezione. Prima di utilizzare il telecomando, assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.

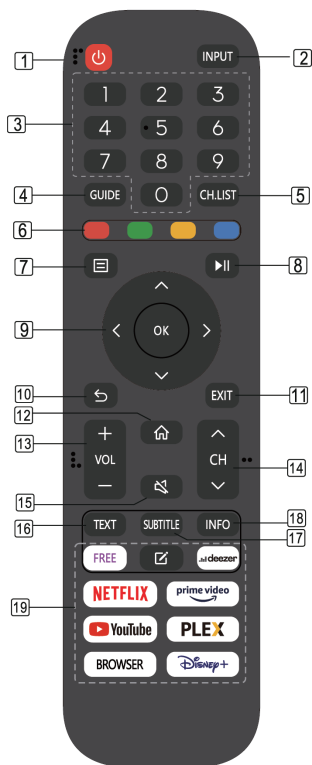

1. STANDBY(): Accensione e spegnimento standby.
2. INPUT: Scegli la sorgente di ingresso.
3. 0~9 : Continua a premere i tasti per selezionare.
4. GUIDE: Accedi alla Guida.
5. CH.LIST: Lista canali.
6. 4 Colore: Personalizzato in diverse pagine.
7. MENU: Entrare o uscire dal menu.
8. : Premi una volta per mettere in pausa, premi di nuovo per riprodurre.
9. Direzione/OK: Sposta su, giù, sinistra, destra/Conferma.
10. Retro: Torna all'interfaccia o al menu precedente.
11. Esci: Esci dall'interfaccia o dal menu corrente.
12. Home: Accedi alla home page.
13. Volume: Volume su/giù.
14. Channel (Canale): Cambia canale.
15. Silenzioso: Silenzia l'audio.
16. TXT: Entrare o uscire dal televideo.
17. SUBTITLE: Apri i sottotitoli nel televideo.
18. INFO: Visualizza le informazioni nella TV in diretta.
19. Contenarea: Sei pulsanti per CSP APPS.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire due batterie "AAA" (formato mini stilo) da 1,5 V. Assicurarsi che la polarità (polo positivo + o negativo -) delle batterie corrisponda ai segni della polarità all'interno dell'unità.
3. Chiudere lo sportello del vano batterie.



Nota:

Sostituire le batterie con altre nuove quando il televisore inizia a presentare i seguenti fenomeni. Il funzionamento è instabile o il televisore non funziona correttamente con il telecomando.

Home

Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile accedere alla schermata HOME.

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare la schermata HOME.

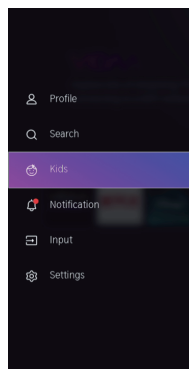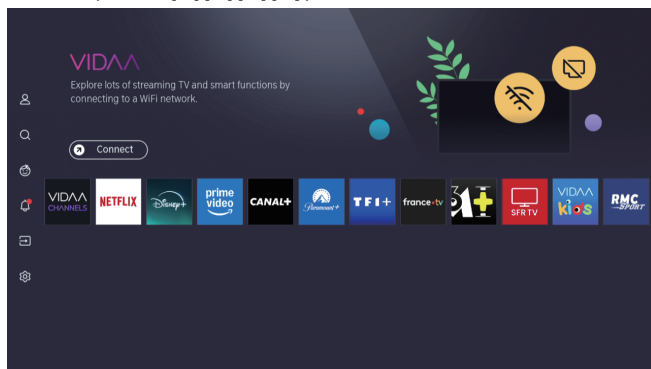

(La disponibilità delle applicazioni può variare in base al Paese.)

Profilo

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare l'account. È possibile accedere al proprio account VIDAA o creare un account.

Ricerca

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Ricerca e accedere all'interfaccia Ricerca.

In questa interfaccia, è possibile effettuare ricerche inserendo manualmente il contenuto della ricerca.

Premere [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare il contenuto raccomandato su questa pagina e premere OK per visualizzarlo.

Bambini

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per Bambini. Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere quindi OK per accedere.

Notifica

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare notifiche.

In questa interfaccia è possibile scegliere quali tipi di notifiche si desidera ricevere.

Ingresso

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Ingresso. Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere quindi OK per accedere.


Impostazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Impostazioni sulla pagina Home e premere il pulsante OK per accedere al Centro Impostazioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare.

Immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **IMMAGINE**.
Premere il pulsante **OK** per regolare.
Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

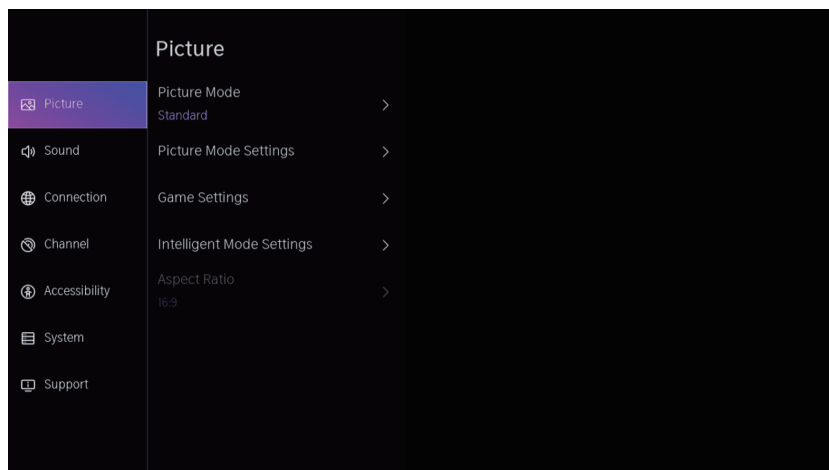

Modalità Immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare **Modalità Immagine**, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] & **OK** per selezionare.

- | | |
|----------------------|--|
| Standard | La modalità predefinita, per far sì che gli utenti sperimentino immagini di alta qualità in condizioni di luce normale. |
| ACR (Enhanced) | Migliora automaticamente la qualità di tutte le sorgenti di ingresso di immagini e suoni (è necessaria una connessione di rete). |
| Cinema | Migliora il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo per rendere i colori più vividi. |
| Risparmio energetico | Riduce il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo per rendere lo schermo più morbido. |
| Dinamico | Migliora il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo, in modo che l'immagine nella modalità dinamica bilanci il colore. |
| Sport | Questa modalità è più adatta per guardare video sportivi. |

Impostazioni Modalità Immagine

Premere [▼]/[▲] per selezionare le Impostazioni Modalità Immagine e premere [▼]/[▲] per selezionare e premere **OK** per accedere.

Impostazioni gioco

Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere [◀]/[▶]/**OK** per selezionare On/Off.

Impostazioni Modalità Intelligente

Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere [◀]/[▶]/**OK** per selezionare On/Off.

Rapporto aspetto

Regolare le dimensioni dell'immagine per allungarla o ingrandirla.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rapporto aspetto.


Premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare.

Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera impostare nel menu **SUONO**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

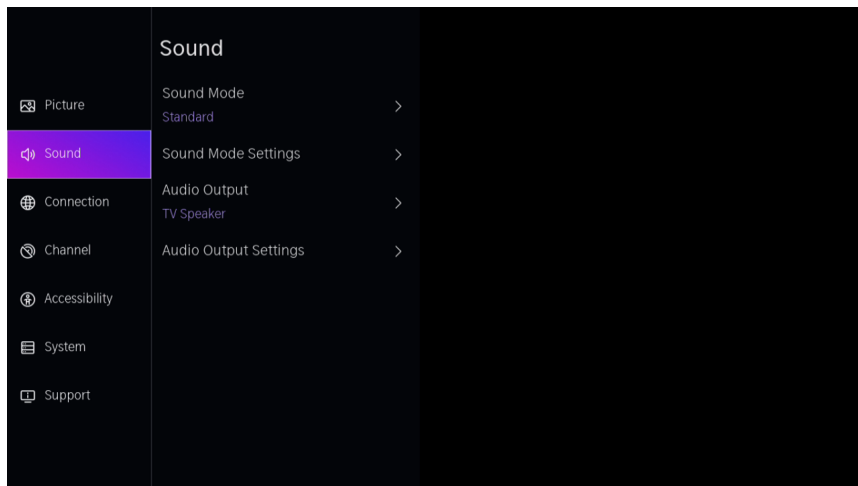

Modalità Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la propria Modalità Suono preferita.

Standard Produce un suono bilanciato in tutti gli ambienti.

ACR (Enhanced) Migliora automaticamente la qualità di tutte le sorgenti di ingresso di immagini e suoni (è necessaria una connessione di rete).

Teatro La modalità Teatro aumenta l'effetto audio surround e fornisce una risposta del subwoofer più prominente.

Musica Preserva il suono originale. Ottimo per i programmi musicali.

Dialogo Le basse e alte frequenze sono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Tarda notte Migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un basso livello di volume.

Sport Suono ottimizzato per guardare le partite di calcio.

Impostazioni Modalità Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni Modalità suono. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Uscita audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Uscita audio. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.


Impostazioni uscita audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni Uscita audio. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Collegamento

Premere [MENU] per accedere al menu principale, premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare le impostazioni.

1. Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Connessione**.
2. Premere il pulsante **OK** per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

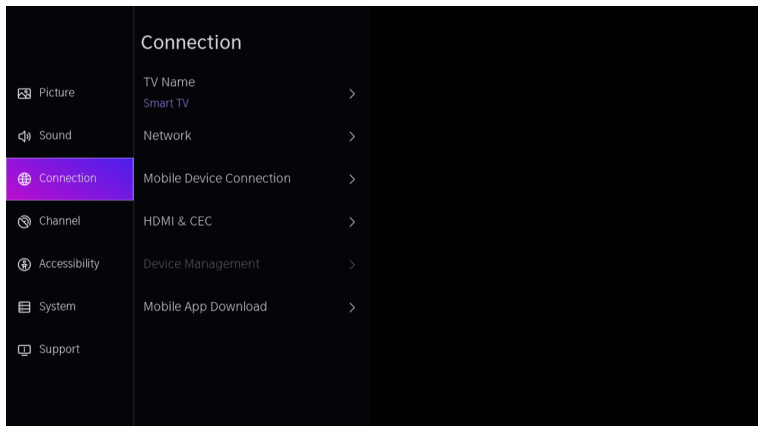

Nome TV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Nome TV.

Rete

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione Internet per verificare la connessione a Internet.

Connessione dispositivo mobile

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione dispositivo mobile, quindi premere **Ok**/ [►] per selezionare.

HDMI&CEC

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HDMI&CEC, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu da selezionare.

Gestione dispositivo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Gestione dispositivo, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu da selezionare.

Download app mobile

Installare l'app mobile sul proprio smartphone per controllare la propria TV.


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Download app mobile, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Canale**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

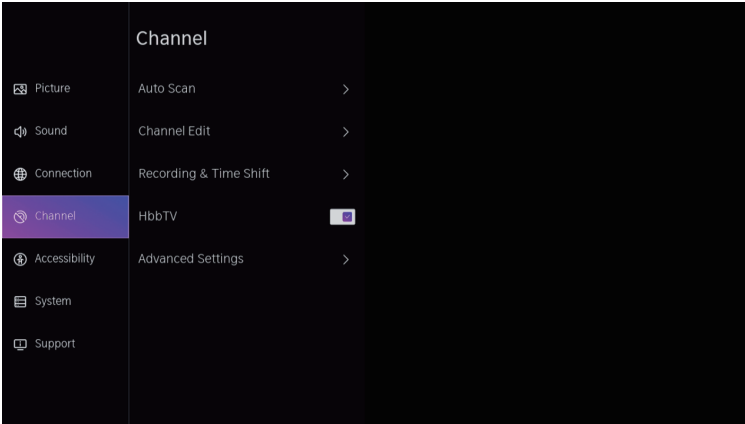

Scansione automatica

La ricerca automatica può cercare automaticamente il canale del programma efficace.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione automatica, quindi premere il pulsante **OK** per configurare.

Modifica Canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modifica Canale, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

Registrazione e Time Shift

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Registrazione e Time Shift, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

HbbTV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HbbTV, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per selezionare On/Off.


Impostazioni avanzate

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

Accessibilità

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Accessibilità**. Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

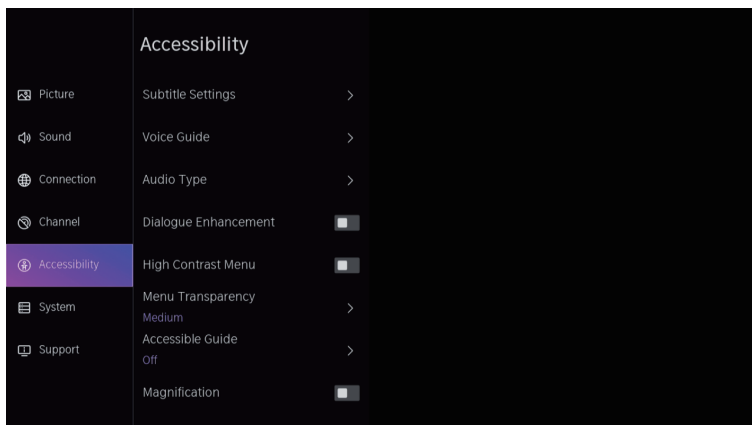

Impostazioni Sottotitoli

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni sottotitoli, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare.

Guida vocale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida vocale, quindi premere il pulsante **OK** per configurare la Guida vocale.

Tipo Audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio/Formato audio/Controllo fader.

Miglioramento dialogo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Miglioramento dialogo, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Menu Alto contrasto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Menu Alto contrasto, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Trasparenza menu

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Trasparenza menu, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per scegliere.

Guida accessibile

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida accessibile, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.


Ingrandimento

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ingrandimento, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Sistema**.
Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

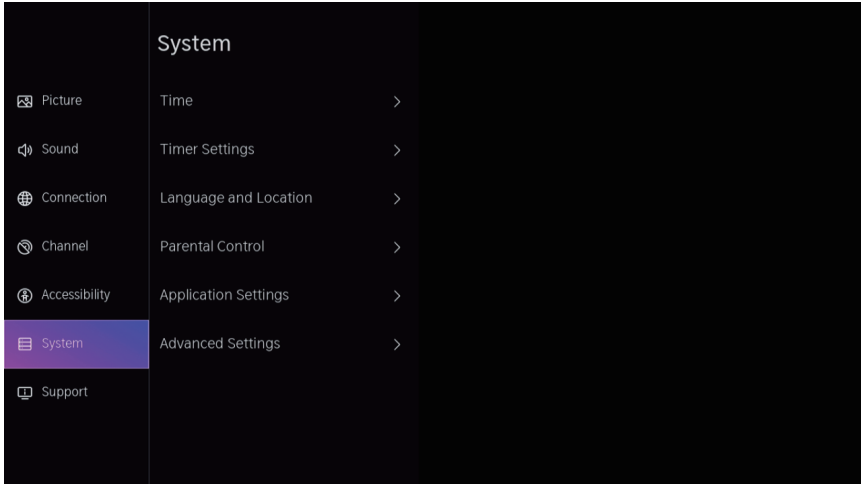

Orario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Orario.

Impostazioni timer

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni timer.

Lingua e Posizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lingua e Posizione.

Parental Control

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Parental Control.

Attivare il Parental Control per evitare che bambini possano visualizzare determinati contenuti.

Impostazioni applicazione


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni applicazione.

Impostazioni avanzate

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

Supporto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Supporto**.
Premere il pulsante **OK** per regolare.
Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

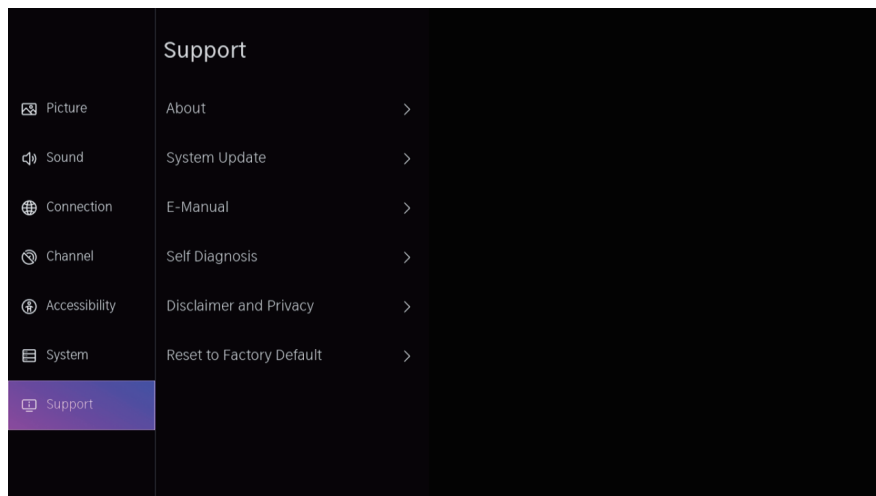

Informazioni

Visualizzare informazioni di sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Aggiornamento sistema

Impostare la propria TV per ricevere il firmware più recente.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Aggiornamento sistema, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Manuale elettronico

Avviare il manuale elettronico e scoprire di più sulla propria TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Manuale elettronico, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Autodiagnosi

Eseguire l'autodiagnosi per testare audio, immagini e connessioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Autodiagnosi, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Disclaimer e Privacy

Fare clic per leggere i dettagli del Disclaimer.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Disclaimer e Privacy, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.


Ripristino impostazioni di fabbrica

Ripristinare le impostazioni predefinite della propria TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu e selezionare.

Media

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Media sulla pagina Home o premere il pulsante **MEDIA** sul telecomando e premere il pulsante **OK** per accedere al Centro Media.

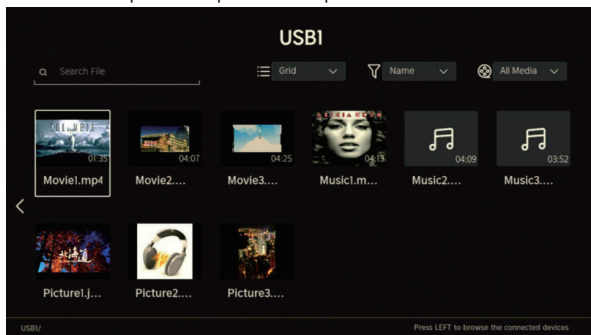

Video

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Video o Tutto e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Film.



Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Zoom, e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Rotazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rotazione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Modalità Ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Velocità Riproduzione


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Velocità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Informazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Musica

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Musica o Tutto e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Musica.

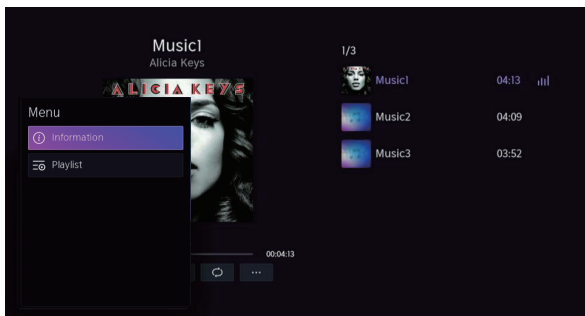

Informazioni


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per visualizzare.

Lista di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lista di riproduzione e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutta la musica disponibile.

Foto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Foto o Tutto, e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Immagini.

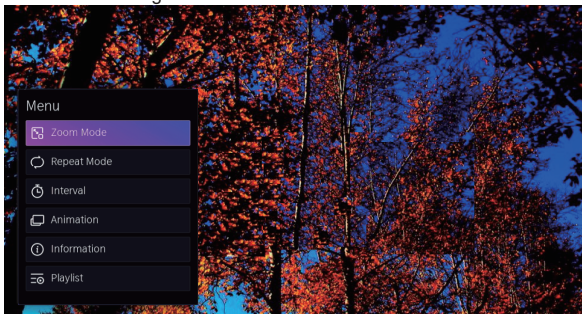

Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la Modalità Zoom e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Modalità Ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Intervallo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Intervallo e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Animazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Animazione. Premere il pulsante **OK** per configurare.

Informazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Intervallo e premere il pulsante **OK** per visualizzare.

Lista di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lista di riproduzione e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutta la musica disponibile.

SPECIFICHE

Codice prodotto	HY-TVS32HD-012
Modello	DG25-BL0027
Display	HD LED DA 32"
Risoluzione	1366 x 768 pixel
Display a colori	8 bit
Contrasto	1200:1 tipico
Rapporto	16:9
Sintonizzatore	DVB-T/T2
Porta di alimentazione TV	100-240 V CA ~ 50/60 Hz
Consumo	65 W
Dimensioni	718,8 (L) × 165,7 (P) × 467 (A) mm
Peso	Circa 3,59 Kg
Piedistallo	2 pezzi smontabili
Intervallo temperatura di esercizio	Da -5 °C a 45 °C
Alimentazione del telecomando	2 batterie LR03/AAA da 1,5 V CC (non in dotazione)
Tensione e corrente delle porte USB	5 V  0,5 A
Blocco hotel	Sì
Altoparlante	2 pz. integrati da 8 W
Ingressi	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Uscite	OTTICA, CUFFIE
FUNZIONE USB	PVR (videoregistratore digitale)
Formati di riproduzione multimediale USB	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musica: MP3
	Foto: JPG/PNG

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI:

Piedistallo..... 2 pezzi

Telecomando..... 1


Manuale dell'utente..... 1

Viti supporto..... 4 pezzi

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

ETICHETTA DI CLASSIFICAZIONE ENERGETICA	
Marchio	HYUNDAI
Codice prodotto	HY-TVS32HD-012 (Modello: DG25-BL0027)
Classe di efficienza energetica	E
Diagonale dello schermo	82 cm; 32 pollici
Consumo energetico in modalità di funzionamento (W)	65 W
Consumo energetico (kWh all'anno), basato sul consumo di elettricità di un televisore in funzione quattro ore al giorno per trecentosessantacinque giorni. Il consumo effettivo dipende dalle condizioni d'uso del televisore.	27 kWh/1000 h
Consumo energetico in modalità stand-by (W)	<0,5 W
Consumo energetico da spento (W)	-
Risoluzione dello schermo (pixel)	1366 x 768

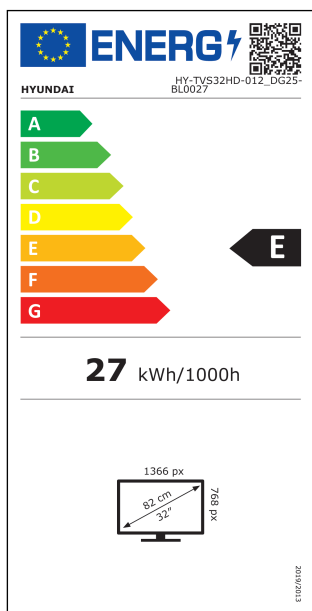

GARANZIA

MODALITÀ DI SUPPORTO:

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta di supporto, contattate il servizio postvendita all'indirizzo e-mail **sav@market-maker.fr**.

Vi verrà richiesta la parte difettosa e la fattura originale che dimostra l'acquisto del prodotto.

Inoltre, potranno essere richieste foto del dispositivo.

È anche importante allegare una foto dell'etichetta identificativa dell'apparecchio, che si trova di solito sotto il prodotto.

Nel quadro dell'applicazione della garanzia legale di conformità, un prodotto non conforme o difettoso può essere, a vostra scelta, riparato o sostituito.

Se il prodotto viene riparato, qualora il periodo di copertura della garanzia legale sia ancora in vigore, potrete beneficiare di un'estensione della garanzia pari a 6 mesi.

Se scegliete di riparare il prodotto, ma questo non è possibile, procederemo con la sostituzione dello stesso. Il prodotto sostitutivo sarà coperto da una nuova garanzia di 2 anni.

DIFETTI RISCONTRATI ALL'APERTURA DELLA CONFEZIONE:

Se all'apertura della confezione il prodotto o l'apparecchio presentano un difetto che ne impedisce l'utilizzo per lo scopo per il quale è stato progettato e fabbricato, contattare il servizio postvendita entro 72 ore lavorative.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALL'ORIGINE DEL DANNO

La garanzia non si applica in caso di danni materiali accidentali e, in particolare, non copre i deterioramenti e i guasti dovuti a:

- Installazione errata (montaggio errato) o utilizzo o manutenzione impropri del prodotto, come:
- Utilizzo improprio dell'apparecchio o mancata osservanza delle istruzioni incluse nel manuale d'uso;
- Fulmini, inondazioni, incendi, sbalzi di corrente, urti, scarsa ventilazione, caduta, scolorimento dovuto alla luce, bruciature, umidità, riscaldamento eccessivo senza umidificatore, pavimento irregolare o presenza di insetti;
- Riparazioni e/o qualsiasi intervento sull'apparecchio e/o l'apertura dell'apparecchio effettuati da persone non autorizzate dal produttore;
- Manutenzione, riparazione o sostituzione di parti in seguito alla normale usura o alla mancata manutenzione;
- Modifica della struttura e delle caratteristiche originali del prodotto in garanzia;
- Corrosione, ossidazione, collegamento errato o problemi con l'alimentatore esterno.

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA NATURA DEL DANNO (DANNI CONSEGUENZIALI)

La garanzia copre solo il diritto di riparare o sostituire il prodotto in garanzia.

Pertanto, i danni consequenziali causati da guasti o deterioramenti non sono coperti dalla garanzia, compresi:

- I costi di collaudo, regolazione e pulizia;
- I danni di qualsiasi tipo derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto coperto dalla garanzia durante il periodo compreso tra il deterioramento o il guasto e la riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia.

ALTRE ESCLUSIONI

- I danni e i guasti che ricadono nelle esclusioni specifiche segnalate nella garanzia del produttore, come indicati nel manuale d'uso del prodotto;
- Deterioramenti di natura estetica;
- I prodotti in garanzia che il cliente non sia in grado di restituire o i prodotti restituiti senza i relativi accessori;

POLITICA SUI PIXEL

In base alla norma ISO 13406-2, un prodotto è considerato difettoso quando il numero dei pixel bruciati o accesi è superiore a 3.

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI È A CARICO DELL'UTENTE FINALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo riportato sul prodotto o sul contenitore indica che il prodotto non può essere gettato nei normali cassonetti per i rifiuti. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti, che dovranno essere consegnati ad un apposito "centro di riciclaggio" dei rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuiscono alla salvaguardia delle risorse naturali; inoltre, un adeguato riciclaggio dei rifiuti garantisce la tutela dell'ambiente e della salute. Per richiedere ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare il Consiglio Comunale, l'ente di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul prodotto ricorda all'utente che, quando l'apparecchio viene smaltito, deve essere portato presso un centro di raccolta differenziata.



Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

Le caratteristiche, le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Dichiarazione di conformità EU:

Market Maker Brand Licensing dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_HY-TVS32HD-012_DG25-BL0027.pdf

HYUNDAI



PRODOTTO ORIGINALE DI
HYUNDAI CORPORATION

Importato/distribuito da Market Maker Brand Licensing
Concesso in licenza da HYUNDAI Corporation Holdings, Corea

HYUNDAI

HY-TVS32HD-012

Bedienungsanleitung



ORIGINALPRODUKT VON
HYUNDAI CORPORATION

WICHTIGE ANWEISUNGEN

SICHERHEITSHINWEISE



Das Warnzeichen zeigt einen Blitz im Dreieck und weist darauf hin, dass im Gerät „gefährliche elektrische Spannungen“ vorhanden sind.

VORSICHT STROMSCHLAGGEFAHR NICHT ÖFFNEN

VORSICHT: ÖFFNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE DES GERÄTS), UM UNFÄLLEN DURCH STROMSCHLAG VORZUBEUGEN. KEINES DER TEILE IST DURCH DEN BENUTZER ERSETZBAR. BITTE SETZEN SIE SICH BEI STÖRUNGEN MIT QUALIFIZIERTEM PERSONAL IN VERBINDUNG.



Das Warnzeichen, das ein Ausrufezeichen in einem Dreieck zeigt, weist darauf hin, dass diese Stelle der Bedienungsanleitung Ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedarf.



VORSICHT: – FÜR DIE VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTRISCHEM SCHOCK ODER SCHWEREN VERLETZUNGEN:

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher für zukünftige Referenzen auf.

- Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
- Der Netzstecker muss jederzeit leicht zugänglich sein. Er dient als Haupttrennschalter des Geräts.
- Der Netzstecker muss aus der Netzsteckdose gezogen werden, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker herauszuziehen.
- Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass darauf nicht getreten oder es von Gegenständen eingeklemmt werden kann, die auf das Kabel gestellt werden oder gegen das Kabel drücken.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, dann muss es zur Gefahrenvorbeugung durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.
- Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser sowie weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser wie beispielsweise im Badezimmer oder in der Nähe eines Waschbeckens auf.
- Auf oder über das Gerät dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände gestellt werden.
- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen, um Kurzschluss oder Stromschlag zu vermeiden.
- Stellen Sie zur Vermeidung des Risikos von Brand keine offenen Flammen wie brennende Kerzen oder Hitzequellen wie Radiatoren auf oder in die Nähe des Geräts.
- Das Gerät ist nur zur Benutzung unter gemäßigten Klimabedingungen bestimmt.
- Wenn Rauch, ein ungewöhnlicher Geruch oder seltsame Geräusche aus dem Gerät kommen: Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und setzen Sie sich dann mit dem Kundendienst oder einer Reparaturwerkstatt in Verbindung. Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst auszuführen, weil dies potentiell gefährlich ist.

- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu öffnen oder auseinanderzunehmen. Dadurch würden Sie gefährlichen Spannungen ausgesetzt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen des Geräts dienen der Belüftung des Geräts und stellen sicher, dass es funktionieren kann. Um einer Überhitzung vorzubeugen, dürfen diese Öffnungen weder teilweise noch vollständig in irgendeiner Weise wie beispielsweise durch Zeitungen, Tischdecken oder Gardinen abgedeckt werden.
- Lassen Sie für eine ausreichende Ventilation immer mindestens 10 cm Platz zwischen Gerät und Umgebung.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände über die Geräteöffnungen in das Gerät, weil diese Gegenstände mit den elektrischen Komponenten in Kontakt kommen können, was Brand oder elektrischen Schock zur Folge haben kann.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder Blitzschlag sofort den Netzstecker aus der Steckdose, auch wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Benutzen Sie für die Reinigung ein trockenes, weiches Tuch.
- Dieses Gerät ist mit dem -Logo gekennzeichnet. Das Gerät ist ein elektrisches Gerät der Klasse II, bei dem der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der Hauptisolation, sondern auf einer zweifachen Isolation beruht. Das Gerät besitzt keine Erdungsleitung.



ACHTUNG: ZUR VERMEIDUNG VON VERLETZUNGEN ODER DER BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS ODER ANDERER GERÄTE:

- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung im Haushalt und für die private Nutzung bestimmt. Benutzen Sie das Produkt nicht für gewerbliche, industrielle oder andere Zwecke.
- Setzen Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg keinen starken Erschütterungen, extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Produkt von magnetischen Gegenständen, Motoren und Transformatoren fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Außenbereich; egal bei welchem Wetter.
- Stellen oder hängen Sie das Gerät nur auf/an einer Stelle (Möbel, Wand usw.) auf, die das Gewicht sicher tragen kann.
- **WARNUNG: Stellen Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Dort könnte es um-/herunterfallen und zu Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen führen. Besonders bei Kindern können viele Verletzungen durch einfache Maßnahmen vermieden werden, wie beispielsweise:**
 - Die Verwendung von durch den Fernsehgerätehersteller empfohlenen Möbelstücken oder Ständern.
 - Die ausschließliche Verwendung von Möbelstücken, die das Gewicht des Fernsehgeräts sicher tragen können.
 - Die Sicherstellung, dass das Gerät über keine Kanten des Möbelstücks hinausragt, auf dem es steht.
 - Das niemals auf hohe Möbelstücke (z. B. Schränke oder Bücherregale) stellen des Geräts, ohne sowohl das Möbelstück als auch das Gerät auf einem geeigneten Standplatz aufgestellt zu haben.
 - Das nicht auf einem Wagen oder einer instabilen Standfläche aufstellen des Geräts. Das unter keinen Umständen auf Stoffe oder andere Materialien aufstellen des Geräts, die sich zwischen Standfuß und tragendem Möbelstück befinden. Das Gerät könnte um-/herunterfallen und beschädigt werden oder Personen ernsthaft verletzen.
 - Sehen Sie nicht fern und benutzen Sie den Fernseher nicht, während Sie am Steuer sitzen. Das ist gefährlich und in manchen Ländern gesetzlich verboten.
 - Erklären Sie Kindern die Gefahren, die entstehen, wenn sie auf Möbelstücke klettern, um das Gerät oder seine Bedienelemente zu erreichen.

- Beim Aufbewahren oder Umstellen des Geräts sind dieselben Aspekte zu beachten.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät muss gemäß den Aufstellanleitungen sicher auf dem Boden aufgestellt oder an der Wand angebracht werden, um Unfälle zu vermeiden.



VORSICHT: FÜR DIE VERMEIDUNG VON AUGENSCHÄDEN:

- Zum Fernsehen ist eine weiche, indirekte Beleuchtung am besten geeignet. Vermeiden Sie dunkle Umgebungen und Reflektionen auf dem Bildschirm, weil dies zur Überanstrengung der Augen führen kann.



VERWENDUNG UND HANDHABUNG VON BATTERIEN

- **VORSICHT:** Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht ordnungsgemäß eingelegt oder durch Batterien mit anderer Spezifikation oder mit nicht kompatiblen Ausführungen ersetzt werden.
- Ersetzen Sie Batterien nur mit Batterien des gleichen Typs oder mit äquivalenten Typen.
- Setzen Sie die Batterien keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Quellen aus.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und setzen Sie Batterien niemals Wärmequellen aus.
- Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander.
- Die Batterien müssen entsprechend den Polaritäten eingelegt werden, die auf den Batterien selbst und im Batteriefach der Fernbedienung angegeben sind.
- Verbrauchte Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden.
- Die Batterien müssen über die besonders gekennzeichneten Sammelstellen sicher entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen. Folgen Sie den Entsorgungsanleitungen auf den Batterien und bei den Sammelstellen.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Batterien dürfen nur von Erwachsenen gehandhabt werden.



Hören Sie nicht über längere Zeit bei hohen Lautstärkepegeln, um evtl. Hörschädigungen vorzubeugen.



Cadmium-frei, Konzentrationswerte von Cadmium (Cd) nach Gewicht in einem beliebigen Teil aus homogenem Material des Displays überschreitet gemäß der Richtlinie 2011/65/EU nicht 0,01 %.



Dieses Symbol weist auf Gleichspannung (DC) hin.



Dieses Symbol weist auf Wechselspannung (AC) hin.



Dieses Symbol bedeutet „Nur für den Innenbereich“.

Wichtige Sicherheitshinweise



Dieses Symbol weist den Benutzer auf eine gefährliche, nicht isolierte Spannung im Inneren des Geräts hin, die ausreichend stark sein kann, um einen Stromschlag zu verursachen.



Dieses Symbol weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dem mitgelieferten Handbuch hin.



ACHTUNG GEFAHR EINES STROMSCHLAGS



Öffnen Sie nicht die hintere Abdeckung. Der Benutzer darf auf keinen Fall in das Innere des Fernsehgeräts eingreifen. Nur ein qualifizierter Techniker ist berechtigt, das Gerät zu reparieren.

Entsorgung von alten elektrischen und elektronischen Geräten



Verpackungen und Elektrogeräte sollten ordnungsgemäß recycelt und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zur Vermeidung potenzieller Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei, die sonst durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Bitte entsorgen Sie daher Ihre alten Elektro- und Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, Ihrem Hausmüllentsorgungsdienst oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Warnung

Stellen/Hängen Sie das Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Es könnte um-/herunterfallen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen insbesondere bei Kindern können Sie vermeiden, indem Sie einfache Vorsichtsmaßnahmen treffen wie zum Beispiel:

- Die Verwendung von Ständern, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Die ausschließliche Verwendung von Möbelstücken, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Die Sicherstellung, dass das Fernsehgerät nicht über die Kanten des das Fernsehgerät tragende Möbelstücks herausragt.
- Das Nichtaufstellen des Fernsehgeräts auf hohen Möbelstücken (z. B. Hängeschränk oder Bücherregal), wenn sowohl Möbelstück als auch Fernsehgerät nicht über eine geeignete Verankerung in der Wand gesichert sind.
- Das Nichtaufstellen des Fernsehgeräts auf Stoffen oder anderen Materialien, die zwischen Fernsehgerät und tragendem Möbelstück gelegt werden können.
- Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbelstücke zum Erreichen des Fernsehgeräts oder dessen Fernbedienung unterrichten.

Beim Abbauen und Umstellen/Umhängen der bestehenden Fernsehgeräteinstallation sind die obenstehend genannten Aspekte ebenfalls zu berücksichtigen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise für Ihr Fernsehgerät durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Befolgen Sie stets alle auf dem Fernsehgerät angebrachten Warnhinweise und Anweisungen.

1. Hinweis zu Sicherheits- und Bedienungsanweisungen

Lesen und befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

2. Beachten Sie die Warnhinweise

Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

3. Reinigung

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Fernsehgeräts den Stecker aus der Steckdose. Verwenden Sie keine Flüssig-, Scheuer- oder Aerosolreiniger. Reinigungsmittel können das Gehäuse und den Bildschirm dauerhaft beschädigen. Verwenden Sie zum Reinigen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

4. Wandmontagehalterung

Eine Wandhalterung ist nur für einige Modelle erhältlich. Wenn die Wandhalterung nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten ist, können Sie diese im Fachhandel nachkaufen.

Die Abmessungen finden Sie auf der Seite zur Installation der Wandhalterung im Schnellinstallationshandbuch.

5. Wasser und Feuchtigkeit

Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen. Mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z. B. Vasen, sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.

6. Systemeinstellung

Stellen Sie dieses Fernsehgerät nicht auf einen instabilen Rollwagen, Ständer oder Tisch. Wenn Sie das Fernsehgerät auf einen instabilen Untergrund stellen, kann es herunterfallen, was zu schweren Körperverletzungen und zur Beschädigung des Fernsehgeräts führen kann. Verwenden Sie nur vom Hersteller oder Händler empfohlene Rollwagen, Ständer, Halterungen oder Tische.

7. Luftzirkulation

Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen der Belüftung, um den zuverlässigen Betrieb des Fernsehers zu gewährleisten und ihn vor Überhitzung zu schützen. Decken Sie die Belüftungsöffnungen im Gehäuse nicht ab, und stellen Sie das Gerät niemals in einem engen Raum wie einem Einbauschränk auf, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Lassen Sie einen Mindestabstand von 10 cm um das Gerät herum.

8. Stromversorgung:

Dieses Fernsehgerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromquelle betrieben werden. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Art von Stromquelle in Ihrem Haus installiert ist, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.

9. Schutz des Netzkabels

Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie durch darauf oder dagegen gelegte Gegenstände eingeklemmt werden. Der Netzstecker ist die Trennvorrichtung. Er muss immer leicht zugänglich sein.

10. Blitzschutz

Zum zusätzlichen Schutz des Fernsehgeräts während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Dies verhindert eine Beschädigung des Fernsehers durch Blitzschlag oder Überspannung.

Wichtige Sicherheitshinweise

11. Stromkabel

Eine Außenantennenanlage sollte nicht in der Nähe von Freileitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Stromkreisen aufgestellt werden, oder dort, wo sie in solche Leitungen oder Stromkreise fallen kann. Achten Sie bei der Installation einer Außenantennenanlage besonders darauf, dass Sie solche Stromleitungen oder Stromkreise nicht berühren, da ein Kontakt mit ihnen tödlich sein kann.

12. Überlastung

Überlasten Sie Wandsteckdosen und Verlängerungskabel nicht, da dies die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen birgt.

13. Eintritt von Gegenständen und Flüssigkeiten

Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Öffnungen des Fernsehgeräts, da sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen können, was zu einem Brand oder Stromschlag führen kann. Verschütten Sie niemals Flüssigkeiten jeglicher Art auf oder in das Fernsehgerät.

14. Erdung der Außenantenne

Ist eine Außenantenne oder ein Kabelsystem an das Fernsehgerät angeschlossen, achten Sie auf die Erdung der Antenne oder des Kabelsystems, um einen gewissen Schutz vor Überspannungen und statischer Aufladung zu gewährleisten.

15. Wartung

Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu warten, da das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen zu gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren führen kann. Wenden Sie sich mit allen Wartungsarbeiten an qualifiziertes Fachpersonal.

16. Schäden, die eine Reparatur erfordern

Ziehen Sie den Netzstecker des Fernsehgeräts aus der Steckdose, und überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Fachpersonal, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

- (a) Der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
- (b) Bei Verschütten von Flüssigkeit oder wenn Gegenstände in das Fernsehgerät gefallen sind.
- (c) Wenn das Fernsehgerät Regen oder Wasser ausgesetzt gewesen war.
- (d) Wenn das Fernsehgerät nicht gemäß den Bedienungsanweisungen funktioniert. Stellen Sie nur die Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung beschrieben sind, da eine unsachgemäße Einstellung anderer Bedienelemente zu Schäden führen kann und in vielen Fällen umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Servicetechniker erforderlich sind, um die normale Funktion des Fernsehgeräts wiederherzustellen.
- (e) Wenn das Fernsehgerät heruntergefallen ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- (f) Wenn das Fernsehgerät eine deutliche Leistungsabweichung aufweist - dies deutet darauf hin, dass eine Reparatur erforderlich ist.

17. Ersatzteile

Sind Ersatzteile erforderlich, so stellen Sie sicher, dass der Servicetechniker nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwendet hat oder dass diese die gleichen Eigenschaften wie Originalteile haben. Nicht zugelassene Ersatzteile können zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren führen.

18. Sicherheitsprüfung

Bitten Sie den Servicetechniker, nach Abschluss von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Fernsehgerät eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, um die Betriebssicherheit des Fernsehgeräts sicherzustellen.

19. Hitze

Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

20. Feuer

Das Gerät sollte nicht in der Nähe von offenen Flammen wie z. B. brennenden Kerzen aufgestellt werden.

21. Ausströmende Gerüche


Der Geruch des Fernsehers nach Kunststoff ist normal und wird sich mit der Zeit verflüchtigen.

Inhaltsverzeichnis

Fernbedienung	2
Startseite	3
Bild	4
Klang	5
Verbindungen	6
Kanal	7
Barrierefreiheit	8
System	9
Support	10
Medien	11
Video	11
Musik	12
Fotos	12
TECHNISCHE DATEN	13

Fernbedienung

Die Fernbedienung kann nur innerhalb des Empfangsbereichs eingesetzt werden. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernsehgerät befinden, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

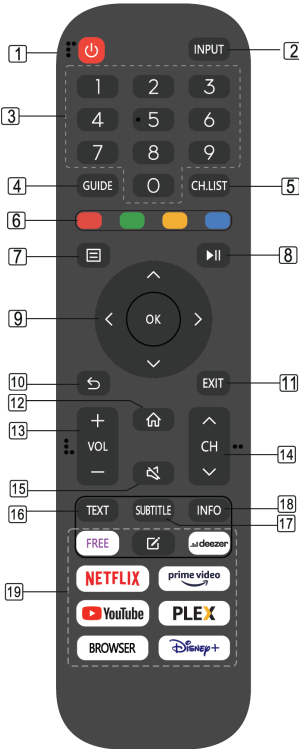

1. STANDBY(): Standby ein- und ausschalten.
2. Eingang: Eingangsquelle auswählen.
3. 0~9: Zur Auswahl die Tasten wiederholt drücken
4. ANLEITUNG: ANLEITUNG aufrufen.
5. SENDERLISTE: Senderliste.
6. 4 Farben: Angepasst auf verschiedenen Seiten.
7. MENÜ: Menü aufrufen oder verlassen.
8. : Einmal drücken zum Pausieren, erneut drücken zur Wiedergabe.
9. Richtung/OK: Nach oben, unten, links, rechts bewegen/bestätigen.
10. Zurück: Zurück zur vorherigen Oberfläche oder zum Menü.
11. Beenden: Aktuelle Oberfläche oder Menü verlassen.
12. Startseite: Startseite aufrufen.
13. Lautstärke: Lautstärke (Lauter/Leiser).
14. Kanal: Kanal wechseln.
15. Stumm: Ton stummschalten.
16. TEXT: Videotext aufrufen oder verlassen.
17. UNTERTITEL: Untertitel im Videotext öffnen.
18. INFO: Informationen im Live-TV anzeigen.
19. Inhaltsbereich: Sechs Tasten für CSP-APPs.

BATTERIEANLAGE DER FERNBEDIEUNGSEINHEIT

1. Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
2. Legen Sie die beiden 1,5-V-Batterien vom Typ „AAA“ ein. Stellen Sie sicher, dass die Polarität (+ oder -) der Batterien den Polaritätszeichen am Gerät entspricht.
3. Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.



Hinweis:

Ersetzen Sie die Batterien durch neue, wenn das Fernsehgerät die folgenden Anzeichen aufweist. Der Betrieb ist instabil oder das Fernsehgerät funktioniert nicht richtig mit der Fernbedienung.

Startseite

Nach Abschluss der Ersteinrichtung können Sie den START-Seite aufrufen.

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um den START-Seite auszuwählen.

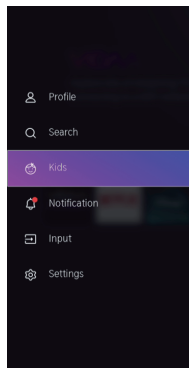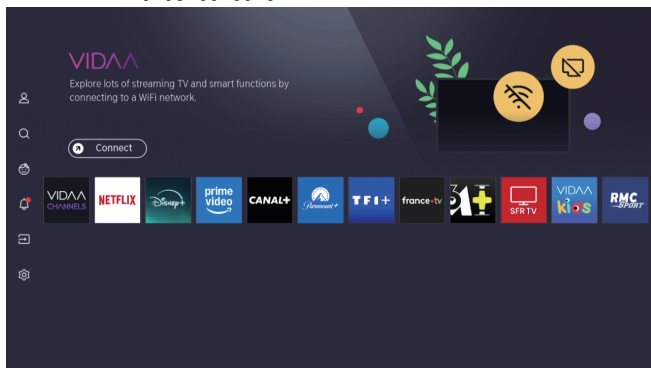

(Die Verfügbarkeit der Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.)

Profil

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲]/[◀]/[▶], um das Konto auszuwählen. Sie können sich bei Ihrem VIDAA-Konto anmelden oder ein Konto erstellen.

Suche

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um „Suchen“ auszuwählen und die Suchoberfläche aufzurufen.

In dieser Oberfläche können Sie den Suchinhalt manuell eingeben.

Drücken Sie [▼]/[▲]/[◀]/[▶]-Taste, um den auf dieser Seite empfohlenen Inhalt auszuwählen, drücken Sie dann OK, um ihn anzuzeigen.

Kinder

Drücken Sie die Tasten [▼]/[▲]/[◀]/[▶], um „Kinder“ auszuwählen. Drücken Sie [▼]/[▲] zur Auswahl und dann OK zum Aufrufen.

Benachrichtigungen

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um „Benachrichtigungen“ auszuwählen.

In dieser Oberfläche können Sie auswählen, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten möchten.

Eingang

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um „Eingang“ auszuwählen. Drücken Sie [▼]/[▲] zur Auswahl und dann OK zum Aufrufen.

Einstellungen


Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um auf der Startseite „Einstellungen“ auszuwählen, dann die OK-Taste drücken, um die Einstellungen aufzurufen.

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶] -Taste, um eine Auswahl zu treffen.

Bild

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um eine Option zu wählen, die Sie im **BILD**-Menü einstellen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen.

Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

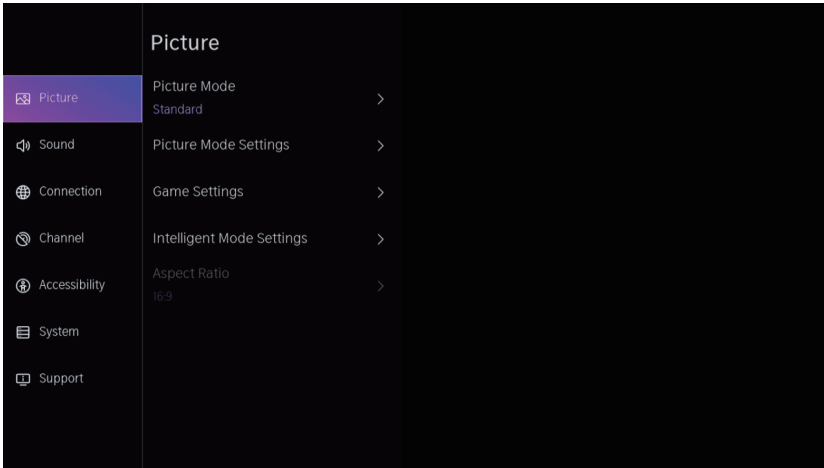

Bildmodus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um den **Bildmodus** auszuwählen, dann drücken Sie die [▼]/[▲] & **OK**-Taste zur Auswahl.

Standard Der Standardmodus, um Benutzern hochwertige Bilder bei normalem Licht zu ermöglichen. Verbessert (ACR) Verbessert automatisch die Qualität aller Eingangsquellen von Bildern und Tönen (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kino Verbessert Kontrast, Farbe und Klarheit des Bildschirms, um die Farben lebendiger zu machen.

Energiesparmodus Reduziert den Bildschirmkontrast, die Farbe und die Klarheit, um das Bild weicher erscheinen zu lassen.

Dynamisch Verbessert Kontrast, Farbe und Klarheit des Bildschirms, sodass das Bild in der Dynamik die Farbe ausgleicht.

Sport Dieser Modus ist zum Ansehen von Sportvideos besser geeignet.

Bildmoduseinstellungen

Drücken Sie [▼]/[▲], um Bildmoduseinstellungen auszuwählen und drücken dann [▼]/[▲] zur Auswahl und **OK** zum Aufrufen.

Spieleinstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste zur Auswahl und drücken Sie [◀]/[▶]/**OK**, um Ein/Aus auszuwählen.

Intelligente Moduseinstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste zur Auswahl und drücken Sie [◀]/[▶]/**OK**, um Ein/Aus auszuwählen.

Seitenverhältnis


Passen Sie die Bildgröße an, um Ihr Bild zu strecken oder zu vergrößern.

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um Seitenverhältnis auszuwählen.

Drücken Sie die [◀]/[▶] -Tasten und wählen.

Klang

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um eine Option zu wählen, die Sie im **KLANG**-Menü einstellen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen. Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

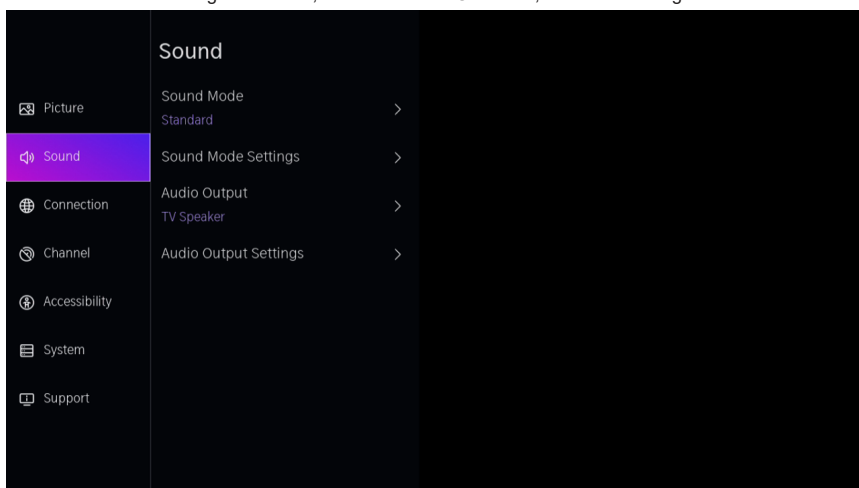

Klang-Modus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um Ihren bevorzugten Klang-Modus auszuwählen,

Standard Erzeugt in allen Umgebungen einen ausgewogenen Klang.

Verbessert (ACR) Verbessert automatisch die Qualität aller Eingangsquellen von Bildern und Tönen (Netzwerkverbindung erforderlich).

Theater Der Theatermodus verstärkt den Surround-Sound-Effekt und bietet eine ausgeprägtere Subwoofer-Reaktion.

Musik Bewahrt den Originalton. Gut für Musiksendungen.

Sprache Tiefe und hohe Frequenzen werden gedämpft, um die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme zu verbessern.

Späte Nacht Verbessert die Wiedergabe und Klarheit der menschlichen Stimme bei niedrigem Lautstärkepegel.

Sport Optimierter Klang zum Ansehen von Fußballspielen.

Klangmoduseinstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um Klangmodus-Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Audioausgabe

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um Audioausgabe auszuwählen. Drücken Sie die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


Audioausgabe-Einstellungen

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um die Audioausgabe-Einstellungen auszuwählen. Drücken Sie die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Verbindungen

Drücken Sie [MENU], um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die Einstellungen auszuwählen.

1. Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die Option auszuwählen, die Sie im **Verbindungs**menü anpassen möchten
2. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen.
3. Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

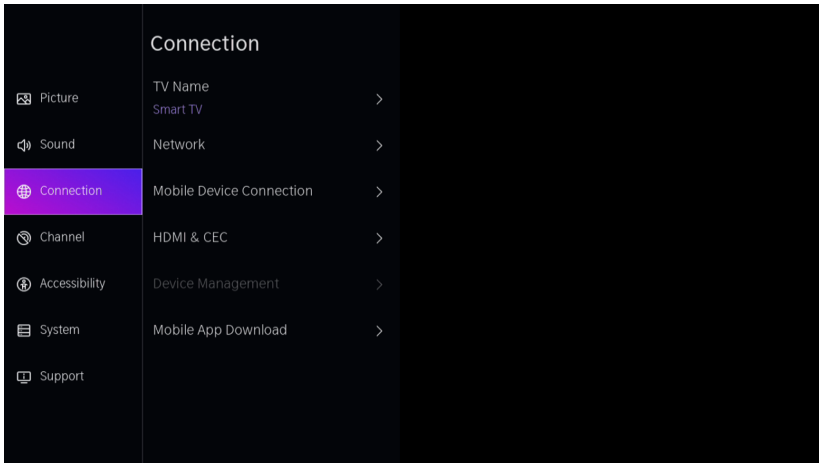

TV-Name

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um „TV-Name“ auszuwählen.

Netzwerk

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Internetverbindung“ auszuwählen und um die Internetverbindung zu überprüfen.

Mobilgeräteverbindung

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um „Verbindung mobiler Geräte“ auszuwählen und drücken dann **OK**/[►] zur Auswahl.

HDMI & CEC

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um „HDMI&CEC“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um das Untermenü zur Auswahl aufzurufen.

Geräteverwaltung

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um „Geräteverwaltung“ auszuwählen und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um das Untermenü zur Auswahl aufzurufen.


Herunterladen der mobilen App

Installieren Sie die mobile App auf Ihrem Smartphone, um Ihren Fernseher zu steuern.

Drücken Sie die Taste [▼]/[▲], um „Mobile App herunterladen“ auszuwählen und drücken Sie dann die **OK**-/ [►]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Kanal

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die Option auszuwählen, die Sie im **Kanalmenü** anpassen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen. Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

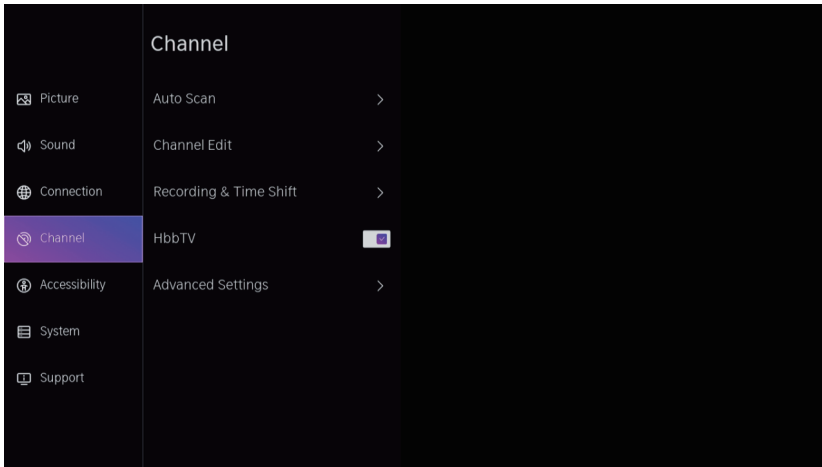

Automatische Suche

Die automatische Suche kann automatisch nach effektiven Programmkanälen suchen. Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Automatischer Sendersuchlauf“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-Taste zur Einrichtung.

Kanalarbeitung

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Kanalarbeitung“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste zum Aufrufen.

Aufnahme & Zeitverschiebung

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Aufnahme & Zeitverschiebung“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste zum Aufrufen.

HbbTV

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „HbbTV“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

Erweiterte Einstellungen


Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Erweiterte Einstellungen“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste zum Aufrufen.

Barrierefreiheit

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um die Option auszuwählen, die Sie im Menü „**Barrierefreiheit**“ anpassen möchten.

Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen.

Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

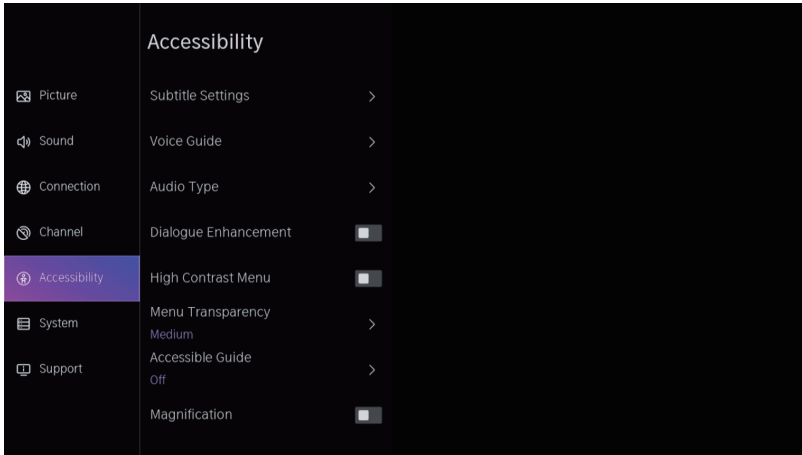

Untertitелеinstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Untertitel-Einstellungen“ auszuwählen und drücken dann die [◀]/[▶]-Taste zur Auswahl.

Sprachunterstützung

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Sprachführung“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-Taste, um die Sprachunterstützung einzurichten.

Audiotyp

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Audiotyp“ auszuwählen, drücken Sie dann die [▼]/[▲]-Taste, um Audiotyp/Audioformat/Fader-Steuerung auszuwählen.

Dialogverbesserung

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Dialogverbesserung“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

Menü mit hohem Kontrast

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Menü mit hohem Kontrast“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

Menütransparenz

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um die Menütransparenz auszuwählen, drücken Sie dann zum Anpassen die [◀]/[▶]-Taste.

Barrierefreier Guide


Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Menütransparenz“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste zur Auswahl.

Vergrößerung

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Vergrößerung“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste, um Ein/Aus auszuwählen.

System

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um eine Option zu wählen, die Sie im **System**-Menü anpassen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen. Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

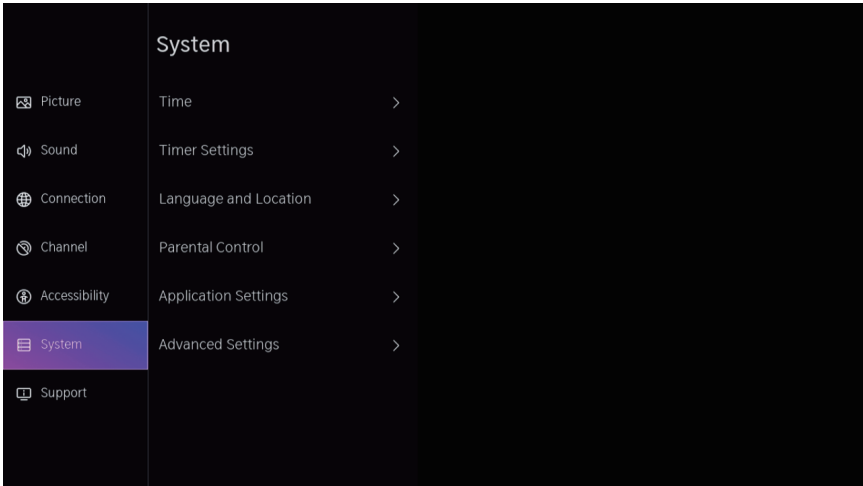

Zeit

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um „Zeit“ zu wählen.

Timer-Einstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die „Timer-Einstellungen“ zu wählen.

Sprache und Standort

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um „Sprache und Standort“ auszuwählen.

Kindersicherung

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die „Kindersicherung“ auszuwählen.

Aktivieren Sie die Kindersicherung, um zu verhindern, dass Kinder bestimmte Inhalte sehen können.

Anwendungseinstellungen


Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um die „Anwendungseinstellungen“ zu wählen.

Erweiterte Einstellungen

Drücken Sie die [▼]/[▲] -Taste, um „Erweiterte Einstellungen“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[►]-Taste zum Aufrufen.

Support

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um eine Option zu wählen, die Sie im **Support**-Menü anpassen möchten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Anpassung vorzunehmen. Nachdem Ihre Einstellung beendet ist, drücken Sie die **OK**-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

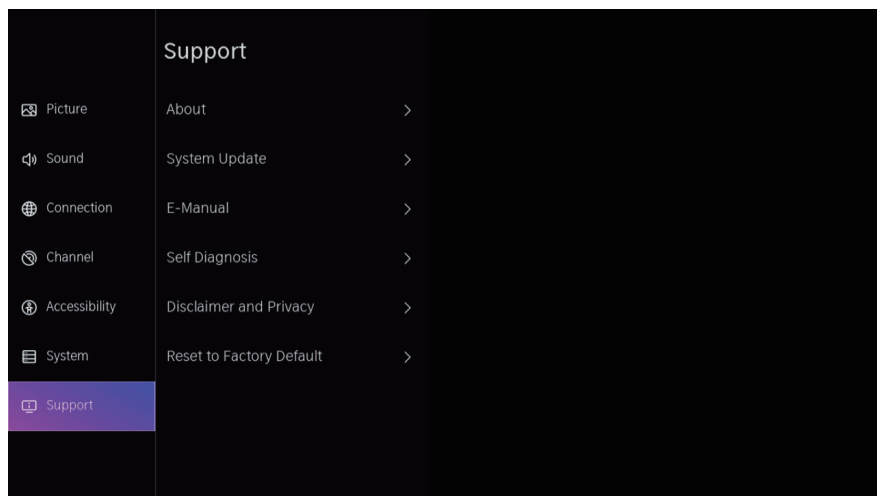

Über

Systeminformationen anzeigen

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Über“ auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

System-Update

Stellen Sie Ihren Fernseher so ein, dass er die neueste Firmware erhält.

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „System-Update“ auszuwählen und drücken dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

E-Bedienungsanleitung

Starten Sie das E-Handbuch und erfahren Sie mehr über Ihren Fernseher.

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „E-Bedienungsanleitung“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Selbstdiagnose

Führen Sie eine Selbstdiagnose durch, um Ton, Bild und Verbindungen zu testen.

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Selbstdiagnose“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.

Haftungsausschluss und Datenschutz

Klicken Sie, um die Details des Haftungsausschlusses zu lesen.

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Haftungsausschluss und Datenschutz“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen.


Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzen Sie Ihren Fernseher auf die Werkseinstellungen zurück.

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-/[▶]-Taste, um das Untermenü aufzurufen und auszuwählen.


Medien

Drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶]-Taste, um „Medien“ auf der Startseite auszuwählen oder drücken die **MEDIA**-Taste auf der Fernbedienung und drücken dann **OK**, um das Media Center aufzurufen.

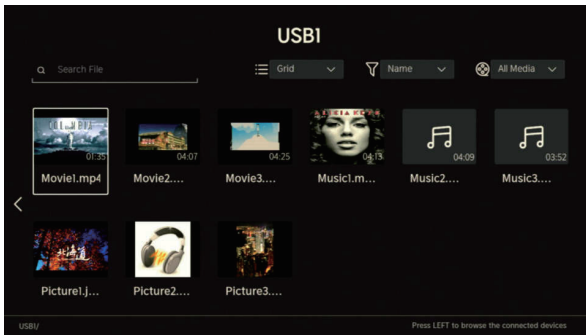

Video

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Video“ oder „Alle“ auszuwählen, dann drücken Sie die [▼]/[▲]/[◀]/[▶]-Taste, um „Filme“ auszuwählen.

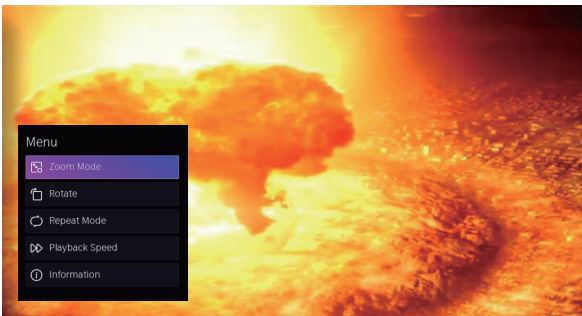

Zoommodus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Zoommodus“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Drehen

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiederholungsmodus“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Wiederholungsmodus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiederholungsmodus“ auszuwählen, dann die **OK**-Taste drücken, um ihn auszuwählen.

Wiedergabegeschwindigkeit


Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiedergabegeschwindigkeit“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Information

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Informationen“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Musik

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Musik“ oder „Alle“ auszuwählen, drücken Sie dann die [▼]/[▲]/[◀]/[▶]-Taste, um „Musik“ auszuwählen.

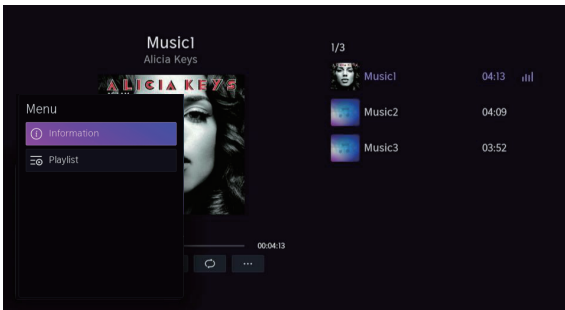

Information


Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Information“ zu wählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Anzeige.

Wiedergabeliste

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiedergabeliste“ zu wählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste, um alle verfügbaren Musiktitel anzuzeigen.

Fotos

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Foto“ oder „Alle“ auszuwählen, drücken Sie dann die [▼]/[▲]/[◀]/[▶]-Taste, um „Bild“ auszuwählen.

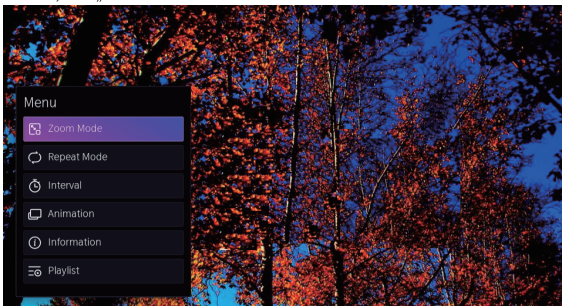

Zoommodus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Zoommodus“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Wiederholungsmodus

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiederholungsmodus“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Intervall

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Intervall“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Animation

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Animation“ zu wählen. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen vorzunehmen.

Information

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Informationen“ auszuwählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste zur Auswahl.

Wiedergabeliste

Drücken Sie die [▼]/[▲]-Taste, um „Wiedergabeliste“ zu wählen, drücken Sie dann die **OK**-Taste, um alle verfügbaren Musiktitel anzuzeigen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	HY-TV532HD-012
Modell	DG25-BL0027
Display	32-Zoll-LED, HD
Auflösung	1366 x 768 Pixel
Farbdisplay	8 Bit
Kontrast	1200:1 typisch
Bildformat	16:9
Tuner	DVB-T/T2
TV-Stromversorgung	100 – 240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Abmessungen	718,8 (B) x 165,7 (T) x 467 (H) mm
Gewicht	Ca. 3,59 kg
Standfuß	2 Stück, abnehmbar
Betriebstemperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
Stromversorgung der Fernbedienung	1,5 V Gleichspannung x 2 (2 x LR03/AAA-1,5-V-Batterien nicht inklusive)
Spannung und Stromstärke der USB-Ports	5 V  0,5 A
Hotelsperre	Ja
Lautsprecher	Integriert, 2 x 8 W
Eingänge	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Ausgänge	Optisch, Kopfhörer
USB-Funktionen	PVR (persönlicher Videorekorder)
USB-Multimediawiedergabeformate	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musik: MP3
	Bilder: JPG/PNG

Alle technischen Daten können stillschweigend geändert werden.

ZUBEHÖR:

Standfuß..... 2 Stück

Fernbedienung..... 1

Bedienungsanleitung..... 1


Ständerschraube..... 4 Stück

Alle Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Aussehen und Anzeigen können vom tatsächlich vorliegenden Produkt abweichen.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und HDMI Trade sowie die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Administrator.

TYPENSCHILD	
Marke	HYUNDAI
Artikelnummer	HY-TVS32HD-012 (Modell: DG25-BL0027)
Energieeffizienzklasse	E
Sichtbare diagonale Anzeige	82 cm; 32 Zoll
Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebszustand (W)	65 W
Leistungsaufnahme (kWh/Jahr) basierend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers bei einer Nutzung von 4 h/Tag und 365 Tagen/Jahr. Der tatsächliche Verbrauch hängt von den Nutzungsbedingungen des Fernsehers ab.	27 kWh/1000 h
Leistungsaufnahme im Standby-Modus (W)	<0,5 W
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand (W)	-
Bildschirmauflösung (Pixel)	1366 x 768

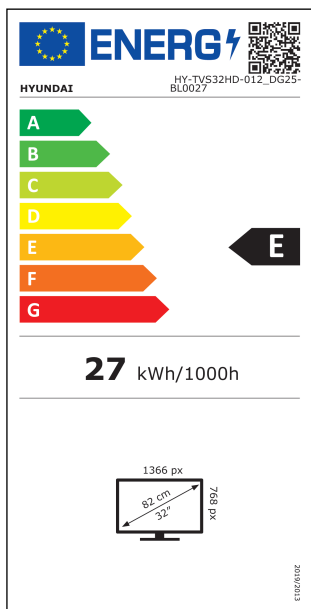

GARANTIE

UNTERSTÜTZTE MODI

Ihr Produkt hat eine 2-jährige Garantie.

Wenden Sie sich bei jeglichen Support-Anfragen per E-Mail unter **sav@market-maker.fr** an den Kundendienst.

Sie werden im Anschluss nach dem defekten Teil und der Originalrechnung als Nachweis der Zahlung des defekten Produktes gefragt.

Wir bitten Sie ggf. um Bilder des Geräts.

Es ist auch wichtig, ein Foto vom Typenschild des Gerätes bereitzustellen. Dieses befindet sich üblicherweise an der Geräteunterseite.

Innerhalb der gesetzlichen Garantie wird ein nicht konformes oder defektes Produkt nach Ihrer Wahl repariert oder ersetzt.

Wenn das Produkt repariert wird und der Zeitraum der gesetzlichen Garantie noch nicht verstrichen ist, profitieren Sie von einer Verlängerung der Garantie um zusätzliche 6 Monate.

Falls Sie sich für eine Reparatur des Produktes entscheiden, eine Reparatur jedoch nicht möglich ist, ersetzen wir das Produkt. Dieses neue Produkt wird anschließend durch eine neue 2-jährige Garantie abgedeckt.

DEFEKTE AN VERPACKUNG:

Wenn beim Auspacken des Gerätes Mängel am Produkt oder am Gerät festgestellt werden, die die Nutzbarkeit für den Zweck, für den es konzipiert und hergestellt wurde, einschränken, wenden Sie sich bitte innerhalb von 72 Werktagen an den Kundendienst.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

GARANTIEAUSSCHLÜSSE IN VERBINDUNG MIT DEM URSPRUNG DES SCHADENS

Die Garantie gilt nicht bei versehentlichen Materialschäden und deckt insbesondere keine Verschlechterungen oder Ausfälle aufgrund von Folgendem ab:

- Unsachgemäße Installation (unsachgemäße Montage) oder unsachgemäße Benutzung oder Wartung des Produktes, darunter:
- Unsachgemäße Verwendung des Gerätes oder Nichtbefolgung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung;
- Blitzschlag, Hochwasser, Feuer, Überspannung, Stromschlag, mangelnde Belüftung, Sturz, Verfärbung aufgrund von Licht, Verbrennen, Feuchtigkeit, übermäßige Erwärmung ohne Luftbefeuchter, Unebenheit des Bodens oder Gegenwart von Insekten;
- Durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person durchgeführte Reparaturen und/oder Maßnahmen am Gerät und/oder Öffnen des Gerätes;
- Wartung, Reparatur oder Austausch von Teilen aufgrund von normalem Verschleiß oder mangelnder Wartung;
- Veränderungen an der Konstruktion und den ursprünglichen Eigenschaften des durch die Garantie abgedeckten Produktes;
- Korrosion, Oxidation und unsachgemäßer Anschluss oder Probleme mit der externen Stromversorgung.

GARANTIEAUSSCHLÜSSE IN VERBINDUNG MIT DER NATUR DES SCHADENS (FOLGESCHÄDEN)

Die Garantie deckt nur den Anspruch auf eine Reparatur oder einen Ersatz des unter die Garantie fallenden Produktes ab.

Demnach sind Folgeschäden durch einen Ausfall oder eine Verschlechterung nicht durch die Garantie abgedeckt. Dies beinhaltet:

- Kosten für Inbetriebnahme, Anpassung, Reinigung;
- Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nichtverfügbarkeit des durch die Garantie abgedeckten Produktes während des Zeitraums zwischen Verschlechterung oder Ausfall und Reparatur oder Ersatz des durch die Garantie abgedeckten Produktes ergeben.

SONSTIGE AUSSCHLÜSSE

- Schäden und Fehler, die zu den spezifischen Ausschlüssen entsprechend den Angaben in der Herstellergarantie für das durch die Garantie abgedeckte Produkt fallen; wie in der Bedienungsanleitung des Produktes erwähnt;
- Verschlechterung ästhetischer Natur;
- Durch die Garantie abgedeckte Produkte, die der Kunde nicht zurücksenden kann oder ohne Zubehör zurückgesendet hat;

PIXELRICHTLINIE

In Übereinstimmung mit der Norm ISO 13406-2 wird ein Produkt als defekt betrachtet, wenn die Anzahl der toten oder ständig leuchtenden Pixel mehr als 3 beträgt.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER ALTGERÄTE DURCH DEN/DIE ENDVERBRAUCHER/-IN IN DER EUROPÄISCHEN UNION

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Der/Die Benutzer/-in ist dafür verantwortlich, diese Art von Abfall an einer speziellen Recycling-Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abzugeben. Mülltrennung und Recycling unterstützen die Schonung von Rohstoffen und tragen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei. Wenden Sie sich für weitere Informationen über das Sammeln und Recyceln von elektrischen und elektronischen Altgeräten an Ihre Behörde vor Ort, an Ihr örtliches Abfallunternehmen oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Das Symbol durchgestrichene „Mülltonne auf Rädern“ auf Produkten weist Sie auf diese Verpflichtung hin, Altgeräte gesondert zu sammeln.



Hören Sie nicht über längere Zeit mit hohem Lautstärkepegel Musik, um evtl. Hörschäden vorzubeugen.

Die Produkteigenschaften, die Spezifikationen und das Produktdesign können stillschweigend geändert werden.

EU-Konformitätserklärung:

Market Maker Brand Licensing erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen anwendbaren Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_HY-TVS32HD-012_DG25-BL0027.pdf

HYUNDAI



ORIGINALPRODUKT VON
HYUNDAI CORPORATION

Importiert / Vertrieben durch Market Maker Brand Licensing
Lizenziert durch HYUNDAI Corporation Holdings, Korea