



TQL40FHDPR001-DG25-BL0030
LED TV 40"

Guide d' utilisation



TQL40FHDPR001



**Importé par Market Maker Brand Licensing –79/81 Ancienne Route Nationale 7–69570
Dardilly, France**

Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site

<http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.	 Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.
---	---	---



ATTENTION : – POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très

dangereux.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, sinon il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui provoquera une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'y a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales ou industrielles entre autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :**
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ce comportement est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION :** Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES

- **ATTENTION :** Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium, le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Socle..... 2 pièces
Télécommande..... 1 pièce
Mode d'emploi..... 1 pièce
Vis de fixation..... 4 pièces

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... 2
ACCESSOIRES..... 5
PIÈCES GÉNÉRALES..... 6
TÉLÉCOMMANDE..... 7
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE..... 8
CONNEXION DE BASE..... 9

UTILISATION


FONCTIONNEMENT DE BASE..... 12
CHAÎNE..... 13
IMAGE 14
SON..... 15
HEURE 16
VERROUILLAGE..... 17
CONFIGURATION..... 18
LECTURE MULTIMÉDIA..... 19

POUR RÉFÉRENCE

ENTRETIEN..... 20
MONTAGE MURAL..... 20
INSTALLATION SUR SUPPORT..... 21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 22
DÉPANNAGE..... 24
GARANTIE 25

PIÈCES GÉNÉRALES


UNITÉ PRINCIPALE

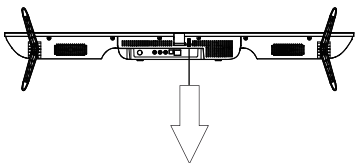

ALLUMER/ÉTEINDRE (⏻) :
Allumer et éteindre le téléviseur.

ALLUMER/
ÉTEINDRE

Vue arrière

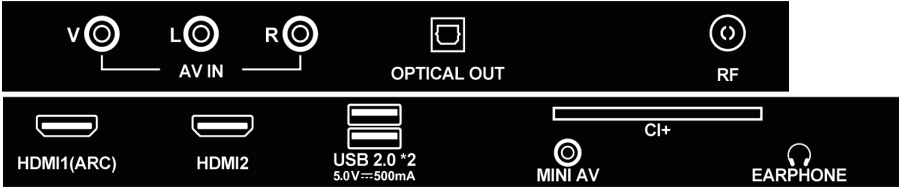

Il ne faut pas écouter à des volumes élevés pendant de longues périodes pour éviter une éventuelle pression acoustique élevée et un risque de dommages auditifs.

Connecteur	Fonction	Description
	OPTIQUE	Connexion pour entrée optique pour amplificateur audio.
	HDMI	Connectez l'équipement à une sortie HDMI.
	RF	Port d'entrée Antenne Connectez l'équipement à une sortie antenne ou une prise d'antenne murale.
	AV IN	Port d'entrée vidéo et audio (G/D)
	USB	Insérez un USB.
	EARPHONE	Connecte un ampli audio ou un autre appareil avec entrée audio.
	CI+	Emplacement pour dispositif d'interface commune (décodeur)

REMOTE CONTROL



VEILLE (⏻) :

Allumez le téléviseur ou mettez-le en mode veille.

SOURDINE (🔇) :

Appuyez pour couper le son. Appuyez à nouveau sur cette touche ou sur V+ pour rétablir le son du téléviseur.

FAV :

Appuyez sur cette touche pour afficher les chaînes favorites affectées.

CH.LIST :

Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des chaînes.

AUDIO :

Appuyez sur audio pour sélectionner PAL-BG/Stéréo ou PAL-BG Mono (ATV) et Langues audio.

ASPECT :

Appuyez sur cette touche pour passer d'un format d'affichage à l'autre.

TEXT :

Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le télétexte.

INDEX :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le numéro de page de l'index dans le télétexte (mode TV).

SUBPAGE :

Affiche la sous-page de la page télétexte (mode TV).

SUBTITLE :

Affiche le sous-titre diffusé avec le programme (mode TV).

SIZE :

Permet d'agrandir l'image sur le téléviseur dans le télétexte (mode TV).

■

■ Arrêt en mode multimédia.

⏸

⏸ LECTURE/PAUSE en mode multimédia.

HOLD :

Fixe un passage multipages à l'écran en mode Télétexte (mode TV).

AD :

Activer ou désactiver la description audio.

⏮ ⏭ / ⏪ ⏩

⏮ ⏭ Touche de retour et d'avance rapide en mode multimédia.

⏪ ⏩ Saute à la piste précédente et suivante en mode multimédia.

TOUCHES ROUGE, VERTE, JAUNE et BLEUE

Elles permettent d'effectuer les opérations correspondantes en fonction de l'invite au bas du menu dans le télétexte

SOURCE :

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu de la source.

DISPLAY :

Affiche des informations sur le programme actuel.

▲ ▼ ◀ ▶ / OK :

Utilisez ces touches pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et modifier les valeurs du menu.

MENU :

Affiche le menu OSD à l'écran.

EXIT :

Permet de quitter le menu actuel.

VOL +/- :

Appuyez pour augmenter ou baisser le volume.

EPG

Appuyez sur cette touche pour afficher le guide électronique des programmes.

●

Appuyez pour démarrer l'enregistrement.

CH▲/▼ :

Appuyez sur cette touche pour sélectionner les chaînes.

TOUCHES NUMÉRIQUES :

Utilisez les touches 0 à 9 pour sélectionner directement une chaîne.

-/--

Appuyez sur cette touche avant d'entrer un numéro de chaîne supérieur à 09.

↺

Appuyez pour retourner à la dernière chaîne regardée.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

- Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?
- Les piles sont-elles usées ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le cordon d'alimentation est-il branché ?
- Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :


- Les piles usagées doivent être recyclées.
- À garder hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.


Capteur de la télécommande

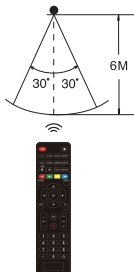

CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

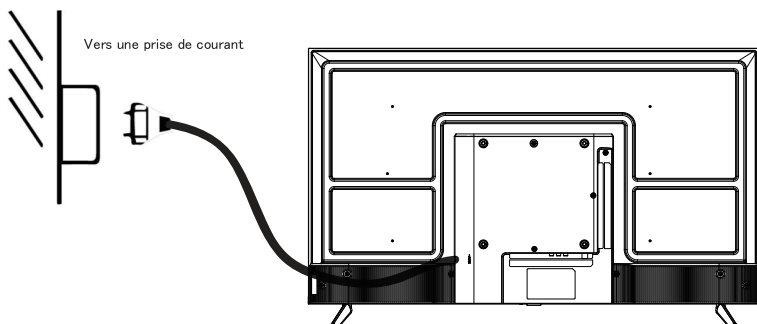

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERNE

Connectez une antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

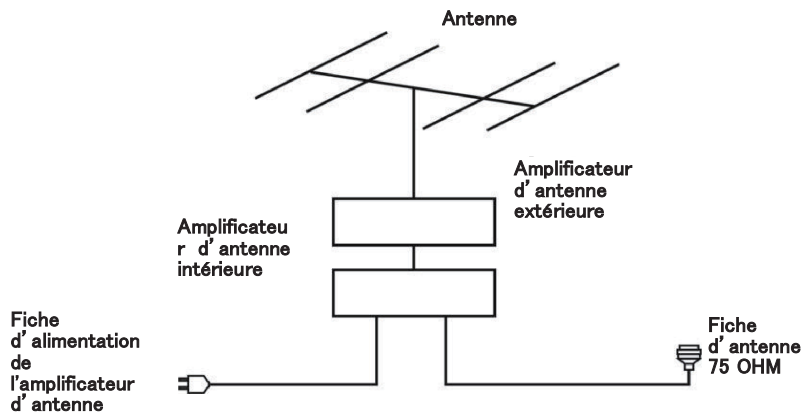


CASQUE



Connexion d'équipements externes intelligents pour la transmission de données, à l'heure actuelle, le marché a été spécialement conçu pour la télé portable K-song permet à un micro de se connecter à la sortie casque. Le micro sans fil est comme une chanson d'un vent violent, il suffit de le connecter à la sortie casque du téléviseur et l'acoustique permet de faire du karaoké.





OPTIQUE

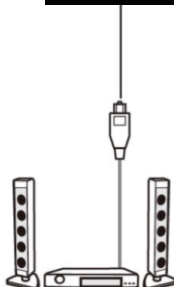

À l'arrière de l'équipement audiovisuel, il y a une identification optique. Non seulement une interface audio légère de l'image, mais l'audio a une fonction d'optimisation absolue. Mais son utilisation n'est pas très pratique, beaucoup d'équipements ne peuvent pas être utilisés directement, ils doivent être modifiés.


USB and HDMI

L'interface USB est utilisée avec des appareils USB (tels que disques durs mobiles, disques U, etc.), pour diffuser directement des fichiers audio et vidéo contenus dans ces appareils. Il a également une fonction de mémoire, comme sur une interface USB avec une caméra, une autre interface pour connecter un disque dur mobile, vous pouvez facilement déplacer les photos d'une caméra sur un disque dur.

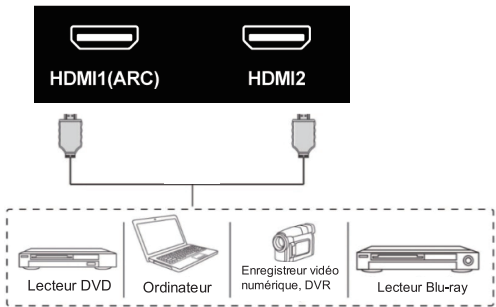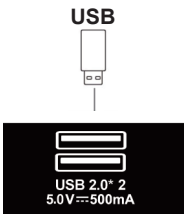

Un câble HDMI connecte un ordinateur au téléviseur et en fait un moniteur capable de synchroniser l'image et le son de l'ordinateur.

CI+

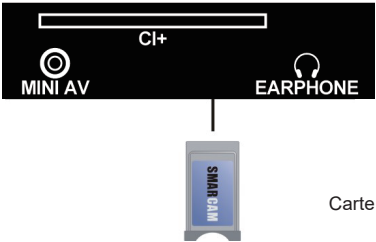

Carte CI non fournie.

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton **POWER** (alimentation) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (mode veille) (l'indicateur s'allume en rouge).
- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode Composite ou HDMI.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche **CH+** pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche **CH-** pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche **SILENCIEUX** pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, HDMI.

Chaîne

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner CHAÎNE dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.
2. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu CHAÎNE.
3. Appuyez sur la touche OK/◀/▶ pour régler.
4. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.



1. Recherche automatique

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche automatique, puis appuyez sur OK/▶ pour la lancer.

2. Recherche manuelle TAT

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche manuelle TAT, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la chaîne, puis sur OK pour rechercher le programme.

3. Recherche manuelle TNT

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner la recherche manuelle TNT, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner la chaîne, puis sur OK pour rechercher le programme.

4. Modification de programme

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Édition de programme, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu.

5. Liste des programmes

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Liste de programmes, puis sur OK pour accéder au sous-menu. Disponible dans la source.

6. Informations sur le signal

Utilisez les boutons ▼/▲ pour sélectionner Informations sur le signal, appuyez sur Entrée pour avoir des informations détaillées sur le signal. Disponible uniquement les chaînes numériques.


7. Informations sur l'interface commune

Utilisez la touche ▼/▲ pour sélectionner Informations sur l'interface commune, appuyez sur Entrée pour avoir des informations détaillées sur le signal. Disponible uniquement les chaînes numériques.

Image

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner **IMAGE**.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.
3. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option que vous souhaitez ajuster dans le menu IMAGE.
4. Appuyez sur la touche **OK**/◀/▶ pour régler.
5. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu précédent.

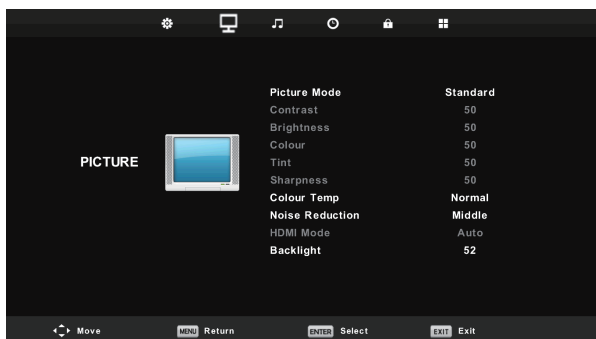

1. Mode Image

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode image, puis appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. Vous pouvez changer la valeur de contraste, luminosité, couleur, netteté et teinte en mode Personnalisé.

2. Contraste/Luminosité/Couleur/Teinte/Netteté

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

Contraste

Réglage de l'intensité de la luminosité de l'image, mais l'ombre dans l'image reste invariable.

Luminosité

Réglez le niveau de luminosité pour obtenir des images plus claires ou plus sombres.

Couleur

Permet de régler à votre guise la saturation de la couleur.

Teinte

Utilisé pour compenser le changement de couleur dans le système NTSC.

Netteté

Réglage détaillé de l'image.

3. Température de couleur

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Température de couleur, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner. (Options image disponibles : Froide, Normale, Chaude).

4. Réduction de bruit

Permet de filtrer et de réduire le bruit de l'image afin d'en optimiser la qualité.


Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Réduction de bruits, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Son

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner **SON**.

2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

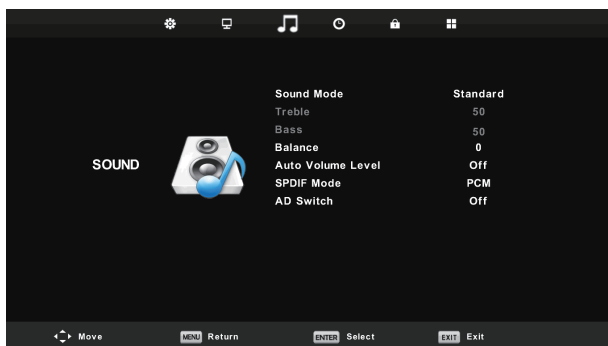

1. Mode Son

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode Son, puis sur OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.

Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Musique Préserve le son original. Convient aux programmes musicaux.

Film Renforce les aigus et les graves pour améliorer la qualité sonore.

Sports Améliore le vocal pour les programmes sportifs.

Personnalisé Sélectionnez pour personnaliser les paramètres de l'image.

2. Aigus/Graves

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

Remarque : Les aigus et les graves ne sont disponibles qu'en mode Utilisateur, vous pouvez les régler selon vos goûts personnels.

3. Balance

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Option, puis sur ◀/▶ pour régler.

4. Volume auto

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Volume Auto, puis sur OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

5. Sortie SPDIF

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode SPDIF, puis sur la touche OK pour sélectionner Désactivé/PCM/Auto.

6. Sélecteur AD

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Sélecteur AD, puis sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé. La fonction Amblyopie pour les non-voyants, permet de décrire vocalement les scènes vidéo. Un code est nécessaire pour l'utilisation.

Heure

Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour afficher le menu principal.

1. Appuyez sur la touche ◀/▶ pour sélectionner **HEURE**

2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément, appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.



1. Horloge

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Horloge, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲/◀/▶ pour effectuer une sélection.

2. Fuseau horaire

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Fuseau horaire, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

3. Temporisation du sommeil

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Temporisation du sommeil automatique, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner. (Options disponibles : Désactivé, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min)

4. Veille automatique

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Veille automatique, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.


Conseils : La télécommande ne permet de faire aucune opération dans le menu Temps, elle sera automatiquement désactivée. Si vous faites une opération, le temps sera réinitialisé.

5. Temporisation de l'OSD

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Temporisation de l'OSD, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Verrouillage

1. Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu principal.
2. Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner VERROUILLAGE du système dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.

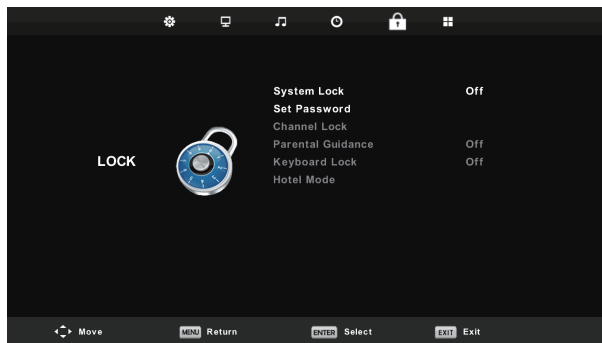

1. Verrouiller système

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner le système de verrouillage, puis appuyez sur la touche OK pour activer les 4 options qui suivent. Le mot de passe par défaut est 0000, en cas d'oubli, appelez le service clientèle.

2. Définir un mot de passe

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Définir un mot de passe, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu et définir le mot de passe.

3. Verrouillage des chaînes

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Verrouillage des chaînes, puis sur OK pour accéder au sous-menu et sélectionner.

Appuyez sur la touche Verte pour verrouiller/déverrouiller une chaîne.

4. Contrôle parental


Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Contrôle parental, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu et sélectionner l'âge correspondant à vos enfants.

5. Mode Hôtel

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mode Hôtel, puis sur la touche OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

Configuration

1. Utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner Réglages dans le menu principal, puis appuyez sur OK/▼ pour y accéder.
2. Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner l'option à régler dans le menu CONFIGURATION.
3. Appuyez sur la touche OK/◀/▶ pour régler.
4. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer et revenir au menu précédent.

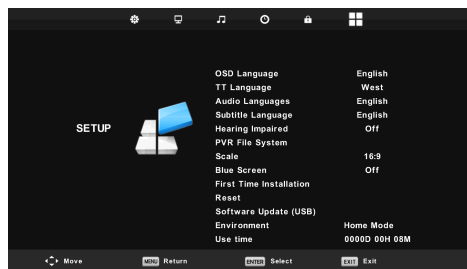

1. Langue

Appuyez sur la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner Langue du menu.

2. Langue du télétexte

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue du télétexte, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

3. Langue audio

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue audio, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue audio principale.

Appuyez sur la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner les langues audio.

4. Langue de sous-titrage

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Langue de sous-titrage, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche ◀/▶ pour sélectionner la langue principale de sous-titrage.

Utilisez la touche ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner la langue de sous-titrage.

5. Sous-titrage malentendants

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Sous-titrage malentendants, puis sur la touche ◀/▶ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

6. Système de fichiers PVR

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Système de fichiers PVR, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Vérifier le système de fichiers PVR, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

La vitesse USB sera vérifiée.

7. Format d'image

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Format d'image, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Utilisez la touche [▼]/[▲] pour sélectionner un format d'image. (Options disponibles : Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.)

8. Écran bleu

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Écran Bleu, puis sur la touche OK pour sélectionner Activé ou Désactivé.

9. Première installation

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Première installation, puis sur la touche OK pour la lancer.

10. Réinitialiser

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Réinitialiser, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

11. Mise à jour du logiciel (USB)

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner Mise à jour du logiciel (USB), branchez votre clé USB dans le port USB, puis appuyez sur Entrée pour mettre à jour le logiciel approprié.

12. Environnement


Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner.

13. HDMI CEC

Appuyez sur la touche ▼/▲ pour sélectionner HDMI CEC, puis sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Lecture multimédia

Après avoir confirmé que le téléviseur reconnaît les périphériques de stockage USB, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner photo/musique/movie/texte, et appuyez sur la touche **OK** pour accéder aux opérations de base photo/musique/movie/texte.

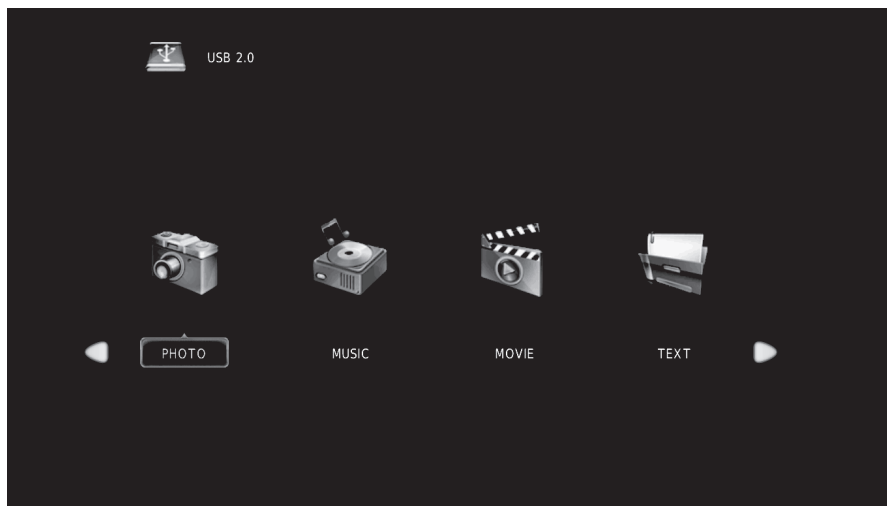

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir le sous-dossier si nécessaire, puis appuyez sur OK pour y accéder. Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture, appuyez sur la touche Quitter pour revenir en arrière. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner le dossier parent et revenir au menu du niveau précédent, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour tourner les pages.

Appuyez sur la touche ▶▶ pour commencer la lecture ou mettre en pause. Appuyez sur la touche ■ pour arrêter la lecture.


Appuyez sur la touche ◀◀ pour lire le dernier élément. Appuyez sur la touche ▶▶ pour lire la musique suivante.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou provoquer un choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6*10 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

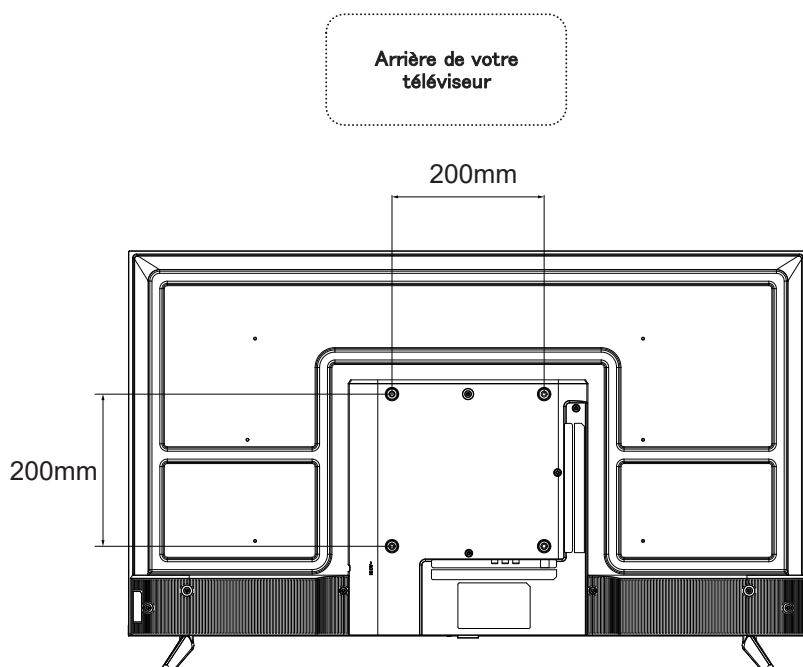

Instructions pour le support (en option)

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

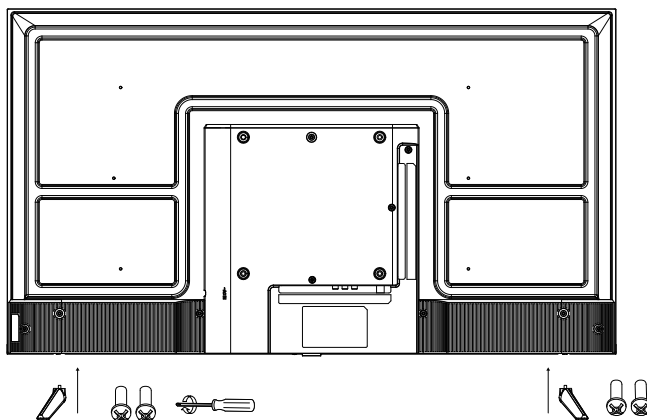

- Pour retirer le support du téléviseur, suivez à rebours les étapes ci-dessus.

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	TQL40FHDPR001
Modèle	DG25-BL0030
Écran	LED FHD, 40"
Résolution	1920 x 1080 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2/C
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	75 W
Dimensions	893,5 (L) x 212,2 (P)x551,8 (H) mm
Poids	Env. 4,60 Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V  0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégrée 2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Texte : TXT

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


ACCESSOIRES :

Socle..... 2 pièces
Télécommande..... 1
Guide d'utilisation..... 1
Vis de fixation.....4 pièces

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif uniquement, référez-vous au produit réel pour confirmation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ÉTIQUETTE DE CATÉGORIE ÉNERGÉTIQUE	
Marque	POLAROID
Numéro d'article	TQL40FHDP001 (Modèle : DG25-BL0030)
Classe d'efficacité énergétique	E
Diagonale de la partie visible	100 cm (40 pouces)
Consommation électrique en mode allumé (W)	75 W
Consommation d'énergie (kWh par an) est basée sur la consommation d'énergie d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	37 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	1920 x 1080

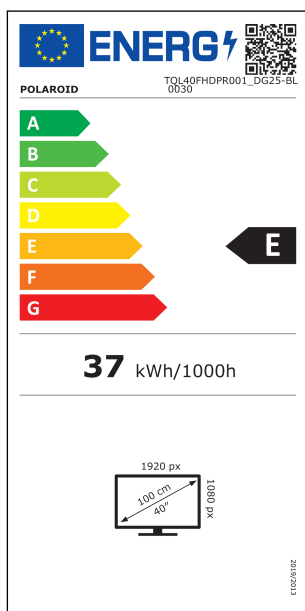

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
- Pas de son. - Son déformé	- Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. - Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. - Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	- Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. - Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. - Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. - Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. - Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (télé et télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	- Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. - Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). - Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. - Effectuez à nouveau la recherche automatique. - Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	- Vérifiez les réglages audio. - Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. - Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande d'assistance, contactez le service après-vente à l'adresse sav@market-maker.fr.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l'achat du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l'étiquette d'identification de l'appareil, généralement présente sur l'appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d'application légale, vous profiterez d'une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu'une réparation est impossible, nous le remplacerons. Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l'appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n'est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l'usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d'emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l'équipement ou l'ouverture de l'équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d'emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Les produits dont le numéro de série et/ou la plaque signalétique, si le produit en possède une, sont détériorés et/ou illisibles.

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L' UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL40FHDP001_DG25-BL0030.pdf



① **Avez-vous des questions ?**
Nous avons des réponses.

Rendez-vous sur [Polaroid.com/support](https://polaroid.com/support)



TQL40FHDPR001-DG25-BL0030
LED TV 40"

User Manual



TQL40FHDPR001



**Imported by Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France**

Polaroid, its licensees and affiliates, fully supports all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

You may also go to www.polaroid.com and reference Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> to learn more about the specific laws in your area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which personal or other confidential data may be stored, you may want to perform a data sanitization process before you dispose of your device to assure another party cannot access your personal data. Data sanitization varies by the type of product and its software, and you may want to research the best sanitization process for your device before disposal. You may also check with your local recycling facility to determine their data sanitization procedures during the recycling process.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

 The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.	 The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.
--	---	--



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.

- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation .
- Never push any object to the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- This device bears the logo , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.



CAUTION --TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purpose.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support it's weight safely.
- **WARNING: never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:**
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
 - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.

- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alterna ve current (AC).



This symbol indicate "Indoor use only".

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

ACCESSORIES

Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS	2
ACCESSORIES	5
GENERAL PARTS	6
REMOTE CONTROL	7
REMOTE CONTROL PREPARATION	8
BASIC CONNECTION	9

OPERATIONS



BASIC OPERATIONS	12
CHANNEL	13
PICTURE	14
SOUND	15
TIME	16
LOCK	17
SETUP	18
MEDIA PLAY	19

FOR REFERENCE

MAINTENANCE	20
WALL MOUNTING	20
STAND INSTALLATION	21
SPECIFICATIONS	22
TROUBLESHOOTING	24
GUARANTEE	25

GENERAL PARTS


MAIN UNIT

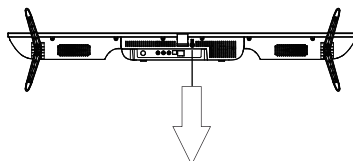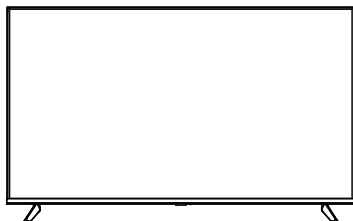

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

POWER

Back View

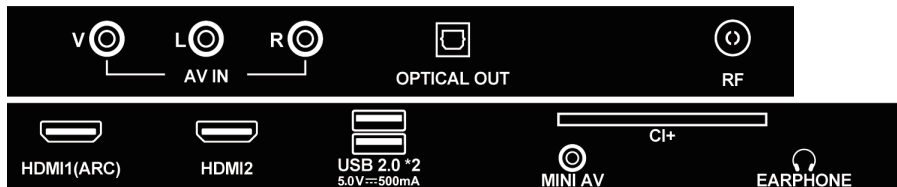

To prevent possible high sound pressure and hearing damage risk, do not listen at high volume levels for long periods.

Connector	Function	Description
	OPTICAL	Connection for Optical input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with audio input.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)

REMOTE CONTROL



STANDBY (⏻):

Turn the TV ON or into standby mode.

MUTE (🔇):

Press to mute the sound. Press again or press V+ to unmute the TV.

FAV:

Press to view your assigned favorite channels.

CH.LIST:

Press to display the Channel List.

AUDIO:

Press audio to PAL-BG/Stereo or PAL-BG Momo(ATV)&Audio Languages.

ASPECT:

Press to cycle through the different screen display size.

TEXT:

Press this button to switch on or off teletext.

INDEX:

Press to select the page number of the Index from teletext (TV mode).

SUBPAGE:

Display the subpage on the teletext screen (TV mode).

SUBTITLE:

Display the subtitle which is broadcast with the programme (TV mode).

SIZE:

To enlarge the picture on the TV in teletext (TV mode).



Stop in Multimedia mode.




PLAY/PAUSE in Multimedia mode.

HOLD:

Freeze a multi-page passage on screen in Teletext (TV mode).

AD:

Turn the Audio Description on or off.



Fast reverse and forward key in Multimedia mode.



Jump to previous and next track in Multimedia mode.

RED ,GREEN , YELLOW ,BLUE

Implement the relevant operations according to the prompt at the bottom of menu in teletext.

SOURCE:

Press to open the source menu.

DISPLAY:

Displays information on the Programme being currently viewed.

▲▼◀▶/OK:

Use to select on-screen menu items and change menu values.

MENU:

Display the OSD menu on the screen.

EXIT:

To exit the current menu.

VOL +/-:

Press to increase/decrease the sound level.

EPG

Press to display electronic program guide menu.



Press to start recording.

CH^/v:

Press to select the channels.

NUMBER BUTTONS:

Use 0-9 to select a Channel directly.



Press this button before entering a programme greater than 09.



Press to return to the channel last viewed.

REMOTE CONTROL PREPARATION

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work,check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time,remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle


Use youe remote control within the distance and angle range shown below.

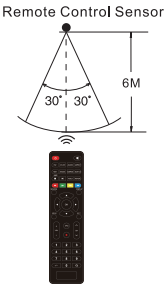

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

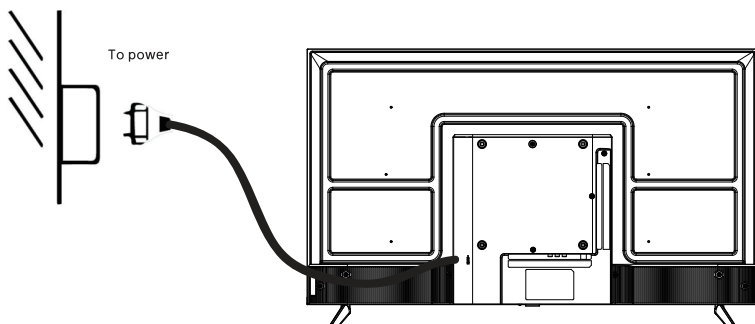


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

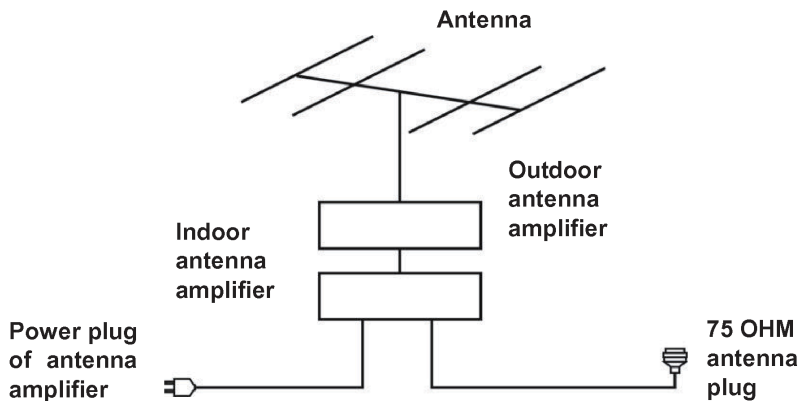


EARPHONE

Connection of intelligent external equipment for data transmission, at present, the market has been specially designed for portable TV K song make the microphone can connect the headphone jack. Like a violent wind song's wireless microphones, just connect it to TV headphone jack, and acoustics, can enjoy karaoke

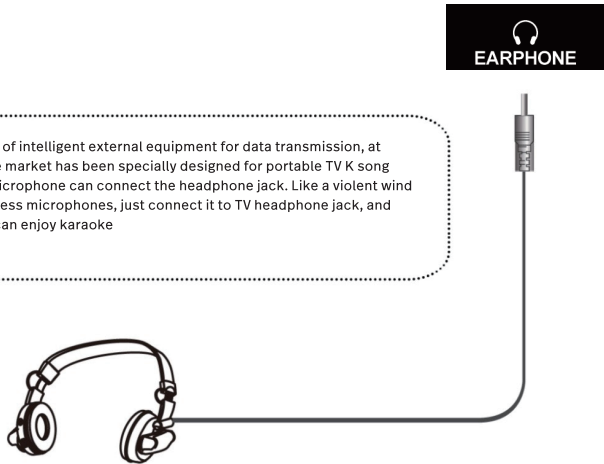



OPTICAL

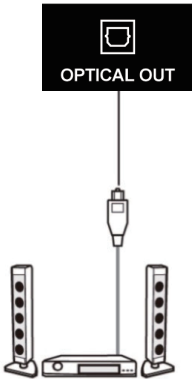


In the back of audio-visual equipment, there are Optical identification. Light audio interface of image not only, and the audio has absolute optimization function. But using is not very convenient, a lot of equipment cannot be used directly, need to transform.

USB and HDMI

USB interface is used to and other USB devices (such as mobile hard disk, U disk, etc.), direct broadcast audio and video files in USB devices.Turn it also has a memory function, such as on a USB interface with the digital camera, another interface to connect mobile hard disk, you can easily move the photos from digital camera to hard disk.

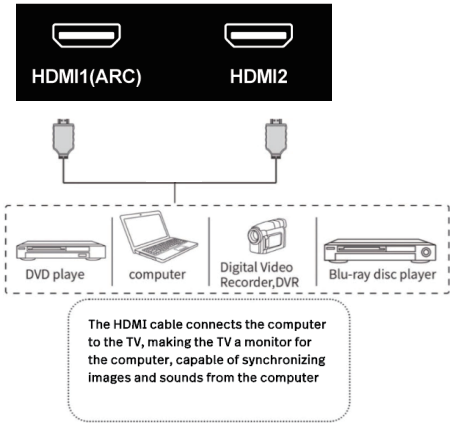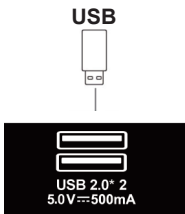

CI

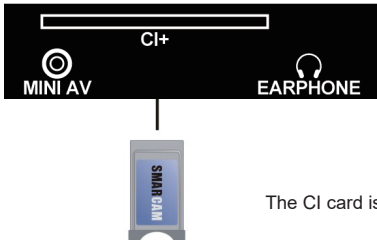

The CI card is not provided.

**MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY
AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.**

BASIC OPERATION

- Press **POWER** button on the unit or remote control to power **ON** the unit ; press it again to power **OFF** (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press **SOURCE** button on the remote control to switch the unit to Composite or HDMI mode.

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume. Available range: 0-100

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.


SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press **OK** button to confirm selection.

CHANNEL

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ / ▶ button select CHANNEL in the main menu, then press OK / ▼ to enter.
2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the CHANNEL menu.
3. Press OK/◀ / ▶ button to adjust.
4. After finishing your adjustment, Press **MENU** button to return back to the previous menu.

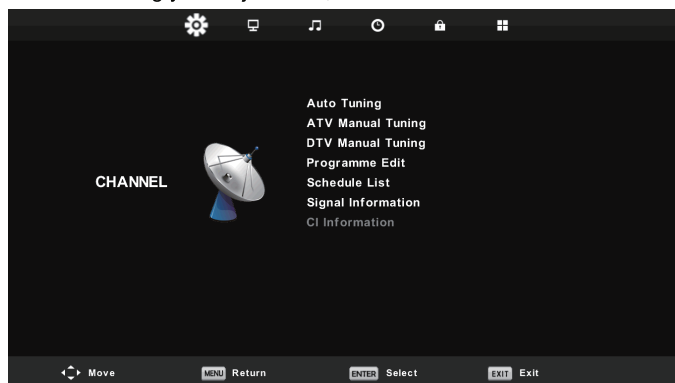

1.Auto Tuning

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press OK/▶ button to enter.

2.ATV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select ATV Manual Tuning, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press OK button to search program.

3.DTV Manual Tuning

Press ▼ / ▲ button to select DTV Manual Tuning, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select channel, then press OK button to search program.

4.Programme Edit

Press ▼ / ▲ button to select Program Edit, then press OK button to enter sub-menu.

5.Schedule List

Press ▼ / ▲ button to select Schedule List, then press OK button to enter sub-menu. It is available in source.

6.Signal Information

Press ▼ / ▲ button to select Signal Information, press the Enter button to see the detail information about the signal. Only available when there is signal in DTV.


7.CI Information

Press ▼ / ▲ button to select CI Information, press the Enter button to see the detail information about the CI. Only available when there is signal in DTV.

PICTURE

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **PICTURE**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.
3. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
4. Press **OK**/◀ / ▶ button to adjust.
5. After finishing your adjustment, Press MENU button to return back to the previous menu.

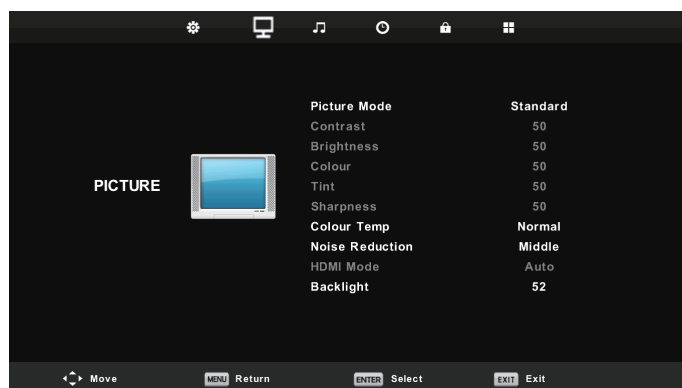

1. Picture Mode

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press OK button to enter sub-menu. You can change the value of contrast, brightness, color, sharpness and tint when the picture is in Personal mode.

2. Contrast / Brightness / Colour / Tint / Sharpness

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◀ / ▶ button to adjust.

Contrast

Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Brightness

Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Colour

Adjust the saturation of the color based on your own like.

Tint

Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC code.

Sharpness

Adjust the peaking in the detail of the picture.

3. Colour Temp

Press ▼ / ▲ button to select Color Temperature, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select. (Available Picture mode: Cold, Normal, Warm).

4. Noise Reduction


To filter out and reduces the image noise and improve picture quality.

Press ▼ / ▲ button to select Noise Reduction, then press OK button to enter sub-menu.

SOUND

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **SOUND**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.

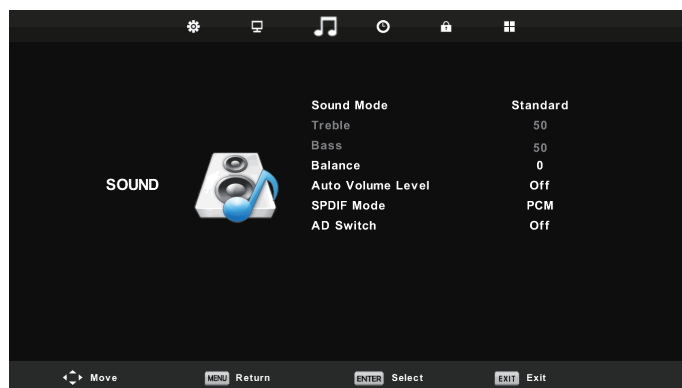

1.Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.

- Standard** Produces a balanced sound in all environments.
- Music** Preserves the original sound.Good for musical programs.
- Movie** Enhances treble and bass for a rich sound experience.
- Sports** Enhances vocals for sports.
- Personal** Select to customize picture settings.

2.Treble/Bass

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

Note:The treble and bass are only available in User mode,you can adjust them as you like.

3.Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, Press ◀ / ▶ button to adjust.

4.Auto Volume Level

Press ▼ / ▲ button to select Auto Volume , then press OK button to select On or Off.

5.SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode, then press OK button to select Off/PCM/Auto.

6.AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch, then press OK button to select On or Off.Amblyopia function for the blind, the tracks will be mixed describe the current screen . It need codestream to support.

TIME

Press MENU on the remote control to display the main Menu.

1. Press ◀ or ▶ to select **TIME**.
2. Press ▲ or ▼ to highlight an item, press **OK** button to enter submenu.



1.Clock

Press ▼ / ▲ button to Clock, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼/▲ /◀ / ▶ button to select.

2.Time Zone

Press ▼ / ▲ button to select Time Zone, then press OK button to enter sub-menu.

3.Sleep Timer

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select. (Available options are: Off, 15Min, 30Min, 45Min, 60Min, 90Min, 120Min, 240Min).

4.Auto Standby

Press ▼ / ▲ button to select Auto Standby, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select.


Tips: The remote control does not make any operation in the hypothesis time, it will close down automatically. If you do any operation, it will reset the time.

5.OSD Timer

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer, then press OK button to enter sub-menu.

LOCK

1. Press MENU button to display the main menu.
2. Press ◀ / ▶ button select LOCK in the main menu, then press OK / ▼ to enter.

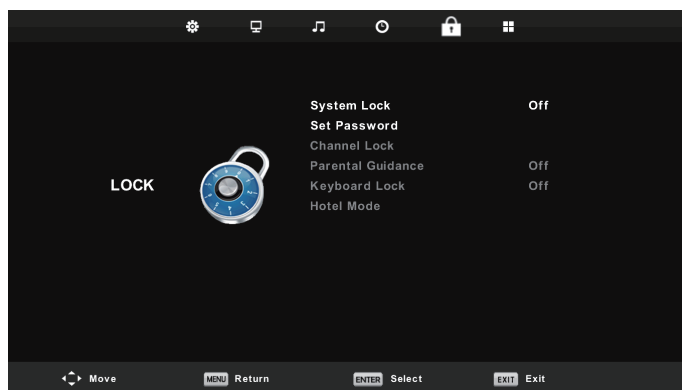

1.System Lock

Press ▼ / ▲ button to select Lock System, then press OK button to make the following 4 options valid. Default password is 0000, and if forget what you set, please call the service center.

2.Set Password

Press ▼ / ▲ button to select Set Password, then press OK button to enter sub-menu to set new password.

3.Channel Lock

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock then press OK button to enter sub-menu to select. Press Green button to lock or unlock the channel.

4.Parental Guidance


Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance, then press OK button to enter sub-menu to select the number of age which is suitable for your children.

5.Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel Mode, then press OK button to select on or off.

SETUP

1. Press ◀ / ▶ button select SETUP in the main menu, then press OK / ▼ to enter.
2. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
3. Press OK / ◀ / ▶ button to adjust.
4. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

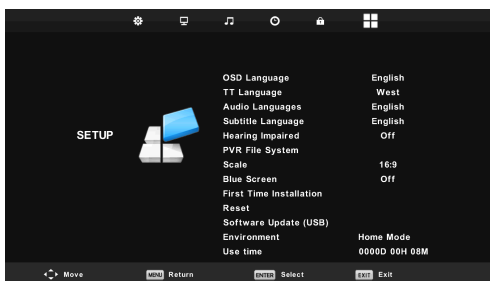

1.OSD Language

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Menu Language.

2.TT Language

Press ▼ / ▲ button to select TT Language, then press OK button to enter sub-menu.

3.Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Audio Languages.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Audio Languages.

4.Subtitle Language

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle Language, then press OK button to enter sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select the primary of Subtitle Language.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the Subtitle Language.

5.Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing impaired, then press ◀ / ▶ button to select Off or On.

6.PVR File System

Press ▼ / ▲ button to select PVR File System, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Check PVR File System, Then press OK button to enter.

Then it will check the USB speed.

7.Scale

Press ▼ / ▲ button to select Scale, then press OK button to enter sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Scale. (Available options are: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

8.Blue Screen

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen, then press OK button to select On or Off.

9.First Time Installation

Press ▼ / ▲ button to select First time installation, then press OK button to enter.

10.Reset

Press ▼ / ▲ button to select Reset, then press OK button to enter sub-menu.

11.Software Update(USB)

Press ▼ / ▲ button to select Software Update (USB), plug your USB device in the USB slot, then press OK button to update the right software.

12.Environment

Press ▼ / ▲ button to select .

13.HDMI CEC

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC, then press OK button to enter the sub-menu.

MEDIA PLAY

After confirmed television to recognize USB storage devices, press ◀ or ▶ button to select photo/music/movie/text, and press **OK** button to enter. photo/music/movie/text operation basic same.



Press ◀ or ▶ to choose the sub-folder if necessary, then press OK to enter the folder. Press OK button to play, press the exit button to return back. Press OK button to select the up folder, and return to the previous level menu, pressor ◀ or ▶ buttons to turn pages.

Press ▶ || button to start playback or pause. Press ■ button to stop playback.

Press ◀◀ button to play to the last item. Press ▶▶ button to play to the next item.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- Wipe the player with a dry, soft cloth.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth. ● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Do never insert any object nor liquid into ventilation areas. It may damage the product, create short-circuit or electric shock danger

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M6*10mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

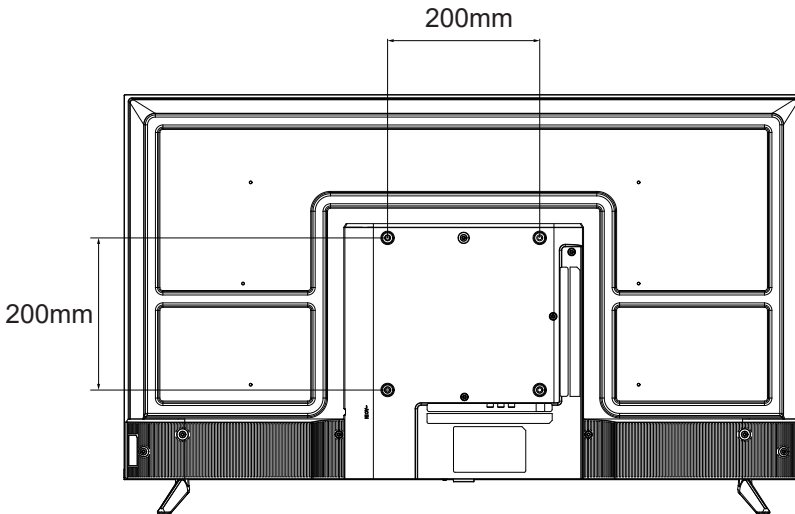

STAND INSTALLATION

How to assemble the stand

If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.


- Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the TV.
- Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED TV on. This will prevent it from being damaged.

Assembling instruction:

Put the television on the table, fix the stands with four screws given in the carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with TV set and tighten them into screw holes.

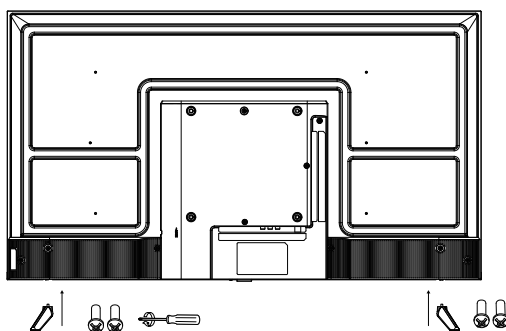

- To disconnect the stand from the TV, perform the above steps in reverse order.

Note:

The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

SPECIFICATIES

Article number	TQL40FHDP001
Model	DG25-BL0030
Display	40 " LED FHD
Resolution	1920 x 1080 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2/C
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	75W
Dimensions	893.5 (W)×212.2(D)×551.8 (H)mm
Weight	Approx. 4.60 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	-5°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V  0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	Built-in 2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, AV, USB, CI+
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Text : TXT

Specification are subject to change without notice.

ACCESSORIES:


Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ENERGY RATING LABEL	
Brand	POLAROID
Article number	TQL40FHDP001 (Model: DG25-BL0030)
Energy efficiency class	E
Visible diagonal display	100 cm; 40 inches
Power consumption in running mode (W)	75 W
Power consumption (kWh per year), based on the electricity consumption of a television set operating four hours a day for three hundred and sixty-five days. Actual consumption depends on the conditions of use of the television set.	37 kWh/1000h
Power consumption in standby mode (W)	<0.5 W
Power consumption in off-mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1920 x 1080

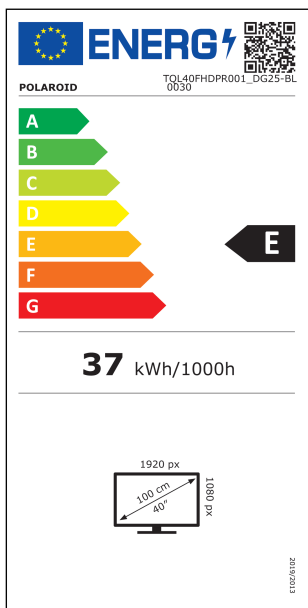

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly
● No sound. ● Distorted sound	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+ /VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	Remedy
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

GUARANTEE

SUPPORT MODE:

Your product is guaranteed for 2 years.

For any support request, please contact the after-sales service by email at sav@market-maker.fr.

You will then be asked for the defective part and the original invoice attesting to the payment of the product.

We may ask you for photos of your appliance.

It is also important to provide a photo of the appliance identification label, usually placed under the appliance.

Within the framework of the implementation of the legal guarantee of conformity, a non-conforming or defective product may be, at your choice, repaired or replaced.

If the product is repaired, and provided that the legal guarantee period is still running, you will benefit from an extension of guarantee of 6 additional months.

If you choose to repair the product, when repair is not possible, we will replace the product.

This new product will then be covered by a new 2-year guarantee.

DEFECTS ON UNPACKING:

If, upon unpacking, the product or the appliance turns out to contain a defect that hinders its usability for the purpose for which it was designed and manufactured, please contact the after-sales service within 72 working hours.

GUARANTEE EXCLUSIONS

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE ORIGIN OF THE DAMAGE

The guarantee does not apply in the event of accidental material damage and, in particular, does not cover deterioration and failure due to:

- Improper installation (improper assembly) or improper use or maintenance of the product, including;
- Improper use of the equipment or failure to follow the instructions contained in the user manual;
- Lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, fall, discoloration due to light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, unevenness of the floor or presence of insects;
- Repairs carried out and / or any intervention on the equipment and / or opening of the equipment by a person not authorized by the manufacturer;
- Maintenance, repair or replacement of parts due to normal wear and tear or lack of maintenance;
- Modification of the construction and original characteristics of the guaranteed product;
- Corrosion, oxidation, improper connection or external power supply problems.

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE NATURE OF THE DAMAGE (CONSEQUENTIAL DAMAGES)

The guarantee only covers the right to repair or replace the guaranteed product.

Thus, consequential damages resulting from failure or deterioration are not covered by the guarantee, including:

- The costs of commissioning, adjustment, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the guaranteed product during the period between the deterioration or failure and the repair or replacement of the guaranteed product.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and failures falling under the specific exclusions provided for in the

manufacturer's warranty for the guaranteed product, as mentioned in the product's user manual;

- **Deterioration of an aesthetic nature;**
- **Guaranteed products that the customer is unable to return or those returned without their accessories;**
- **Products whose serial number and/or nameplate, if said product has one, is deteriorated and/or unreadable.**

PIXEL POLICY

In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL40FHDP001_DG25-BL0030.pdf



✓ Have questions?
We've got Answers.

Visit us at [Polaroid.com/ support](https://polaroid.com/support)

© 2024 All rights reserved. POLAROID, the Color Spectrum and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid, used under license. Polaroid does not manufacture this product nor provide any warranties or support.



TQL40FHDPR001-DG25-BL0030
LED TV 40"

Gebruikershandleiding



TQL40FHDPR001



Geïmporteerd door Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route
Nationale 7-69570 Dardilly, Frankrijk

Polaroid, haar licentiehouders en filialen stemmen volledig in met alle richtlijnen m.b.t. elektronische afvalapparatuur. Om het milieu te beschermen en overtreding van de huidige wetgeving te voorkomen, dient u dit product op correcte wijze af te danken in overeenstemming met alle toepasbare regelgevingen, richtlijnen en andere bepalingen in uw woonomgeving. Vraag a.u.b. uw plaatselijke autoriteiten of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft om locaties waar u dit product correct kunt afvoeren.

YU kunt ook naar www.polaroid.com gaan en naar referenti Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> gaan om meer te weten te komen over bepaalde wetten in uw regio en om een inzamelingspunt bij u in de buurt te vinden.

Als uw elektronische apparaat een intern geheugen heeft waar mogelijk persoonlijke of andere informatie op wordt bewaard, kunt u een de gegevens wissen voor u het apparaat weggooit om ervoor te zorgen dat andere partijen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Het verwijderen van gegevens verschilt per type product en software en u kunt het beste onderzoek doen naar het beste verwijderingsproces voor u het apparaat weggooit. U kunt ook bij uw lokale recyclingfaciliteit navragen hoe wat hun verwijderingsprocedure is tijdens het recyclingproces.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSVOORZORGSMATREGELEN

 Op het waarschuwingssteken ziet u een bliksemschicht in een driehoek die aangeeft dat dit product 'gevaarlijke elektrische spanning' bevat.	OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN OPGELET: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.	 Het waarschuwingssteken van een uitroepsteken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.
--	---	---



OPGELET: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.
- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppelt u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.

- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bij onweer of bliksem dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.
- Dit apparaat is gemarkeerd met het logo  en is een klasse II elektrisch apparaat, waarvan de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen gebaseerd is op hoofdisolatie, maar op dubbele isolatie. Het heeft geen randardaede.



LET OP -OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VERMIJDEN:

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
- Plaats het apparaat alleen op een standaard (meubel, wand...) die het gewicht kan dragen.
- **WAARSCHUWING: Plaats een tv nooit op een onstabiele plek. De tv kan dan vallen en dit kan leiden tot letsel en zelfs dood van een persoon. Veel letsel, vooral in het geval van kinderen kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:**
 - Het gebruik van een meubelstuk of standaard dat wordt aanbevolen door de tv-fabrikant.
 - Uitsluitend gebruik van meubels die het gewicht van de tv kan dragen.
 - Zorg dat het apparaat niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het is geplaatst.
 - Plaats het apparaat nooit op een hoog meubelstuk (bijv. Een (boeken) kast) zonder zowel het meubelstuk als het apparaat te bevestigen aan een gepaste standaard.
 - Plaats het apparaat niet op een trolley of standaard die niet stabiel is. Plaats het apparaat niet op stof of andere materialen die tussen de basis en het ondersteunende meubelstuk zijn geplaatst. Het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken of een persoon ernstig kan verwonden.
 - Gebruik de tv niet tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en in sommige landen illegaal.
 - Leg aan kinderen uit wat de gevaren zijn wanneer zij op een meubelstuk klimmen om op de toetsen van het apparaat te drukken.

- Als u dit apparaat verplaatst, moet u dezelfde overwegingen in acht nemen.
- **OPGELET:** Om ongelukken te voorkomen moet dit apparaat veilig zijn bevestigd aan de vloer of wand, volgens de installatie-instructies.



OPGELET: OOGGEVAAR VOORKOMEN:

- Het is het beste om zachte, indirecte verlichting te gebruiken wanneer u tv kijkt. Kijk geen tv in een volledig donkere omgeving met reflectie op het scherm, dit kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.



GEBRUIK EN BEHANDELING VAN BATTERIJEN

- **OPGELET:** Er is explosiegevaar als de batterijen niet goed geplaatst zijn, of als ze worden vervangen door een niet-vergelijkbaar of incompatibel model.
- Vervang de batterijen alleen met batterijen van hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals dat van de zon, vuur of een vergelijkbare bron.
- Gooi de batterijen nooit in vuur en stel ze niet bloot aan warmtebronnen.
- Combineer geen verschillende batterijen, of nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de polariteiten die zijn aangegeven op de batterij en in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald.
- De batterijen moeten veilig worden weggegooid, bij toegewezen specifieke inzamelingspunten ter bescherming van het milieu. Volg de verwijderinstructies op de batterijen en bij de inzamelingspunten.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Alleen volwassenen kunnen met de batterijen omgaan.



Luister niet langdurig op hoge volumenniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Cadmiumvrij; de concentratiewaarden van cadmium (Cd) per gewicht in een homogeen materiaalgedeelte van het beeldscherm zijn niet hoger dan 0,01% conform Richtlijn 2011/65/EU.



Dit symbool geeft gelijkstroom (DC) aan.



Dit symbool geeft wisselstroom (AC) aan.



Dit symbool geeft aan "Uitsluitend voor gebruik binnenshuis".

Voor installatie, omgang, reinigen en verwijderen van het apparaat, raadpleegt u de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

TOEBEHOREN

Steun..... 2 stuks
Afstandsbediening..... 1 stuk
Gebruikshandleiding..... 1 stuk
Steunschroeven..... 4 stuks

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

INHOUDSOPGAVE

AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES.....2
ACCESSOIRES..... 5
ALGEMENE ONDERDELEN.....6
AFSTANDSBEDIENING..... 7
DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN.....8
BASISAANSLUITING..... 9

BEDIENING


ALGEMENE BEDIENING..... 12
KANAAL..... 13
BEELD 14
GELUID..... 15
TIJD 16
VERGRENDELEN.....17
INSTELLINGEN.....18
MEDIA AFSPELEN..... 19

TER REFERENTIE

ONDERHOUD.....20
BEVESTIGEN AAN MUUR.....20
INSTALLATIE VOET..... 21
SPECIFICATIES22
PROBLEEMOPLOSSING.....24
GARANTIE25

ALGEMENE ONDERDELEN


HOOFDEENHEID

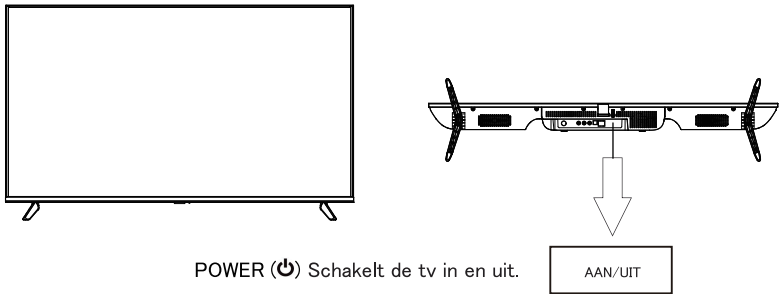

POWER (⏻) Schakelt de tv in en uit.

AAN/UIT

Back View

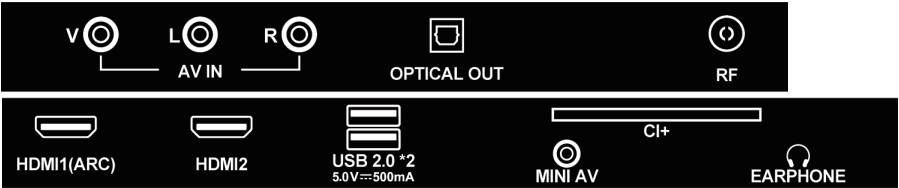

 Luister niet langdurige op hoge volumeniveaus om een mogelijk hoge geluidsdruk en het risico op gehoorbeschadiging te voorkomen.

Connector	Functie	Beschrijving
	OPTISCH	Aansluiting voor de Optische invoer voor Audioversterker.
	HDMI	Aansluiten op apparatuur met een HDMI-uitgang.
	RF	Antenne-ingang Aansluiten op apparatuur met een antenne-uitgang of op een wandantennecontact.
	AV IN	Video- en audio (L/R)-ingang
	USB	USB aansluiten.
	HOOFDTELEFOON	Aansluiten op een audioversterker of andere apparatuur met een audio-ingang.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)

Afstandsbediening



STAND-BY (⏻):

Zet de tv AAN of in de stand-bymodus.

MJTE (🔇):

Indrukken om het geluid te dempen. Druk nogmaals of druk op V+ om het geluid van de tv weer in te schakelen.

FAV:

Indrukken om uw favoriete kanalen te bekijken.

CH.LIST:

Indrukken om de kanaallijst weer te geven.

AUDIO:

Indrukken voor audio naar PAL-BG/Stereo of PAL-BG Mono (ATV) & Audio-talen.

ASPECT:

Indrukken om door de verschillende schermformaten te bladeren.

TEXT:

Druk op deze toets om de teletekst in of uit te schakelen.

INDEX:

Indrukken om het paginanummer van de index te selecteren via teletekst (tv-modus).

SUBPAGE:

Subpagina's weergeven op het teletekstscherf (tv-modus).

SUBTITLE:

Toont de ondertiteling die bij het programma hoort (tv-modus).

SIZE:

Om het beeld op de tv in teletekst te vergroten (tv-modus).

■

■ Stoppen in de multimodius.

⏸

⏸ AFspeLEN/PAUZE in de multimodius.

HOLD:

Bevries een passage van meerdere pagina's op het scherm in Teletekst (tv-modus).

AD:

Audio omschrijving aan of uit.

⏮ ⏭ / ⏪ ⏩

⏮ ⏭ Snel vooruit- en achteruit-toets in de multimodius.

⏪ ⏩ Spring naar het vorige en volgende nummer in de multimodius.

ROOD, GROEN, GEEL, BLAUW

Voer de relevante handelingen uit zoals vermeld onderaan het menu in teletekst.

SOURCE:

Indrukken het om bronmenu te openen.

DISPLAY:

Toont informatie over het programma dat momenteel wordt bekeken.

▲ ▼ ◀ ▶ / OK:

Gebruik deze toetsen om menu-onderwerpen op het scherm te selecteren en menuwaarden te veranderen.

MENU:

Toont het OSD-menu op het scherm.

EXIT:

Om het huidige menu af te sluiten.

VOL +/-:

Indrukken om het geluidsniveau te verhogen/verlagen.

EPG

Indrukken om het elektronische programmagidsmenu weer te geven.

●

Indrukken om het opnemen te starten.

CH▲/▼:

Indrukken om de kanalen te selecteren.

CIJFERTOETSEN:

Gebruik 0-9 om rechtstreeks een kanaal te selecteren.

-/--

Druk op deze toets voordat u een programma hoger dan 09 invoert.

↺

Indrukken om terug te keren naar het laatst bekeken kanaal.

DE AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN

De batterijen in de afstandsbediening installeren

1. Verwijder de klep van het batterijvak op de achterzijde van de afstandsbediening door de klep op te tillen.
2. Installeer 2 type AAA batterijen en zorg er daarbij voor dat de polariteit (+ en -) correct zijn afgestemd.
3. Plaats de klep terug.

Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan deze punten:

punten:

Is de polariteit (+, -) correct?

Zijn de batterijen uitgeput?

Is er een AC-stroomuitval?

Is de voedingskabel aangesloten?

Is er een verstoring of blokkering aanwezig in de buurt van de afstandsbedieningsensor?

OPGELET:

Verbruikte batterijen dienen te worden gerecycled.

Houd buiten bereik van kinderen.

Combineer GEEN nieuwe en oude batterijen.

Vervang beide batterijen tegelijkertijd.


Wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen uit het apparaat.

Waarschuwing: Geen van de batterijen (verpakt en in gebruik) mogen worden blootgesteld aan hoge temperaturen zoals zonlicht of vuur.

Ontvangsthoek van de afstandsbediening

Gebruik uw afstandsbediening binnen de afstand en hoek hieronder weergegeven.


Afstandsbedieningsensor

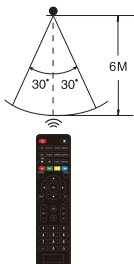

BASISVERBINDING


- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITING OP HET STOPCONTACT

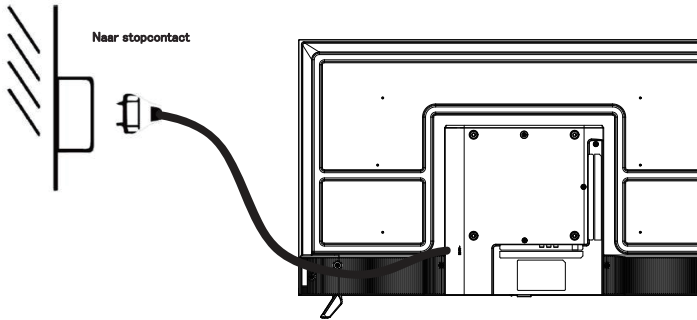

EXTERNE ANTENNE OP HET APPARAAT AANSLUITEN

Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang voor een optimaal beeld.

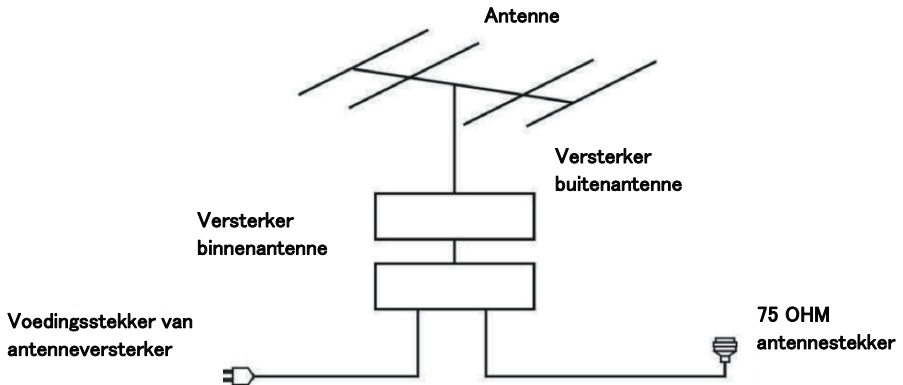


HOOFDTELEFOON

Verbinding van intelligente externe apparatuur voor gegevensoverdracht, op dit moment is de markt speciaal ontworpen voor draagbare TV K liedjes waarmee de microfoon de hoofdtelefoonaansluiting kan verbinden. Net als de draadloze microfoons van een gewelddadig windliedje, sluit u deze gewoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting van de tv en kunt u akoestisch genieten van karaoke



OPTISCH


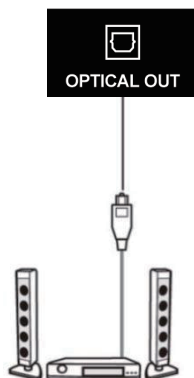


De identificatie Optisch is te vinden op de achterzijde van audiovisuele apparatuur. Lichte audio-interface van beeld niet alleen, en de audio heeft absolute optimalisatiefunctie. Gebruik is echt niet erg gemakkelijk, veel apparaten kunnen niet direct worden gebruikt en vereisen een adapter.

USB en HDMI


De USB-interface wordt gebruikt voor aansluiting van USB-apparatuur (zoals mobiele harddisks, U-disks, enz.), waardoor u audio- en videobestanden kunt afspelen die zijn opgeslagen op het aangesloten USB-apparaat. Het heeft bovendien een geheugenfunctie, zoals op een USB-interface met een digitale camera, een andere interface voor aansluiting van een mobiele harddisk, zodat u eenvoudig foto's van een digitale camera naar de harddisk kunt kopiëren.

USB

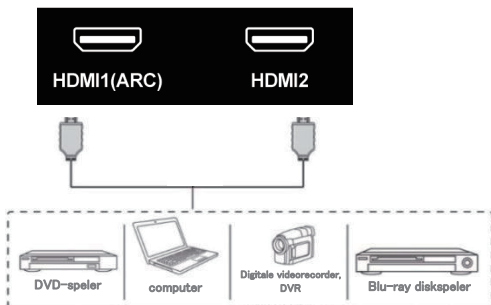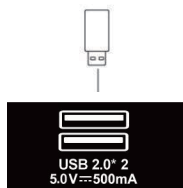

De HDMI-kabel verbindt de computer met de tv, waardoor de tv als een monitor voor de computer werkt en beelden en geluid van de computer kan synchroniseren

CI

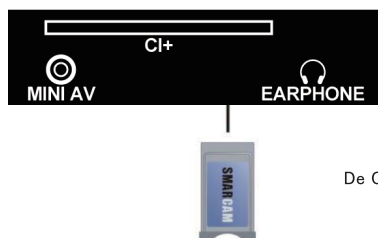

De CI-kaart wordt niet meegeleverd.

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSSTEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U DEZE IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE BEDIENING

Druk op de toets AAN/UIT op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen; druk nogmaals in om het apparaat UIT (op stand-by-modus) te schakelen (de indicator zal rood branden).

Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om het apparaat in te stellen op de modus Composite of HDMI.

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de toets CH+ om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de toets CH- om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren

VOLUMEREGELING

- Druk op VOL+ of VOL- om het niveau van het huidige volume aan te passen. Beschikbaar bereik: 0-100

DEMPFUNCTIE

- Druk op de toets MUTE om het geluid te dempen en druk nogmaals in om het geluid te herstellen.

BRONINSTELLING

- Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om de bronlijst te openen.
- Druk op de navigatietoets OMHOOG of OMLAAG om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om uw selectie te bevestigen.

Kanaal

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op de toets ◀/▶ om KANAAL in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de toets OK /▼ om te openen.
2. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren in het menu KANAAL die u wilt aanpassen.
3. Druk op de toets OK ◀/▶ om aan te passen.
4. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets MENU om terug te keren naar het vorige menu.



1. Automatisch afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om Automatisch afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK/▶ om te openen.

2. ATV handmatig afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om ATV handmatig afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om een kanaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om een programma te zoeken.

3. DTV handmatig afstemmen

Druk op de toets ▼/▲ om DTV handmatig afstemmen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om een kanaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om een programma te zoeken.

4. Programma bewerken

Druk op de toets ▼/▲ om Programma bewerken te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

5. Schemalijst

Druk op de toets ▼/▲ om Schemalijst te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen. Het is beschikbaar in bron.

6. Signaalinformatie

Druk op de toets ▼/▲ om Signaalinformatie te selecteren en druk op de toets Enter om de gedetailleerde informatie over het signaal te bekijken. Alleen beschikbaar wanneer er een DTV-sigitaal aanwezig is.

7. CI-informatie

Druk op de toets ▼/▲ om CI-informatie te selecteren en druk op de toets Enter om de gedetailleerde informatie over CI te bekijken. Alleen beschikbaar wanneer er een DTV-sigitaal aanwezig is.

Beeld

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **BEELD** te selecteren.
2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.
3. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren in het menu **BEELD** die u wilt aanpassen.
4. Druk op de toets **OK** ◀/▶ om aan te passen.
5. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets **MENU** om terug te keren naar het vorige menu.



1. Beeldmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen. U kunt de waarden van contrast, helderheid, kleur, scherpte en tint wijzigen wanneer het beeld zich in de persoonlijke modus bevindt.

2. Contrast/Helderheid/Kleur/Tint/Scherpte

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om aan te passen.

Contrast

U kunt de intensiteit van de heldere delen van het beeld aanpassen, maar de schaduw van het beeld kan niet worden veranderd.

Helderheid

Pas het helderheidsniveau aan om lichter of donkerder beeld te genereren.

Kleur

Pas hier de verzadiging van de kleur naar wens aan.

Tint

Gebruikt voor kleurcompensatie na verandering met de overdracht in de NTSC-code.

Scherpte

Pas hier de piek aan in de details van het beeld.

3. Kleurtemperatuur

Druk op de toets ▼/▲ om Kleurtemperatuur te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren (Beschikbare beeldmodi: Koud, Normaal, Warm).

4. Ruisonderdrukking

U kunt hier de beeldruis filteren en verlagen om de beeldkwaliteit te verbeteren.


Druk op de toets ▼/▲ om Ruisonderdrukking te selecteren, druk vervolgens op de toets **OK** om het submenu te openen.

Geluid

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **GELUID** te selecteren.

2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.

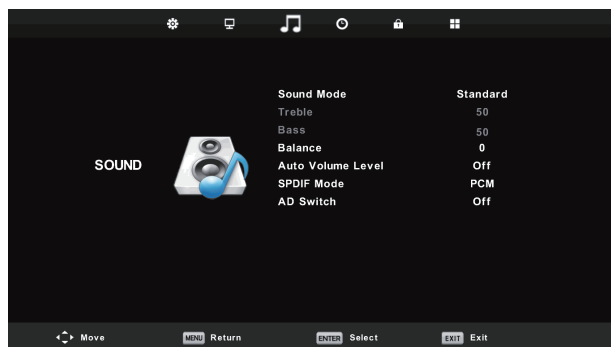

1. Geluidsmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Geluidsmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren

Standaard Produceert een gebalanceerd geluid in alle omgevingen.

Muziek Het originele geluid behouden. Ideaal voor muzikale programma's.

Film Versterkt de hoge en lage tonen voor een rijke geluidservaring.

Sport Spraakverbetering voor sportprogramma's.

Persoonlijk Selecteer deze optie om de beeldinstellingen te personaliseren.

2. Hoge tonen/Lage tonen

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk op de toets ◀/▶ om aan te passen.

Opmerking: De hoge en lage tonen zijn alleen beschikbaar in de gebruikersmodus, deze kunt u naar wens aanpassen.

3. Balans

Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren, druk op de toets ◀/▶ om aan te passen.

4. Automatisch volume

Druk op de toets ▼/▲ om Auto Volume te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren.

5. SPDIF-modus

Druk op de toets ▼/▲ om SPDIF-modus te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Uit/PCM/Auto te selecteren.

6. AD-schakelaar


Druk op de toets ▼/▲ om AD-schakelaar te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren. Amblyopiefunctie voor blinde personen; de tracks worden gemixt met een beschrijving van het huidige scherm. Dit vereist codestream voor ondersteuning.

Tijd

Druk op MENU op de afstandsbediening om het hoofdmenu weer te geven.

1. Druk op ◀ of ▶ om **TIJD** te selecteren.

2. Druk op ▲ of ▼ om een item te markeren, druk op de toets **OK** om het submenu te openen.

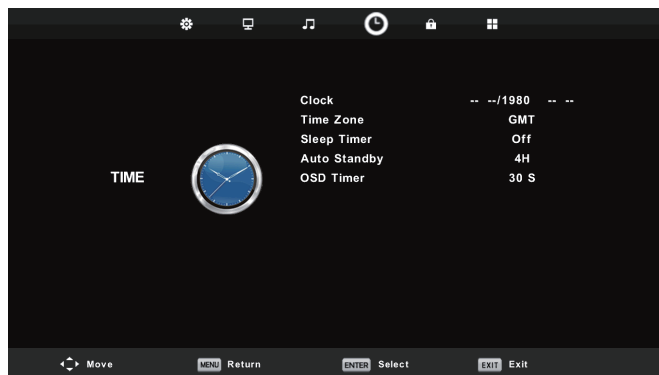

1. Klok

Druk op de toets ▼/▲ om Klok te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om te selecteren.

2. Tijdzone

Druk op de toets ▼/▲ om Tijdzone te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

3. Slaaptimer

Druk op de toets ▼/▲ om Slaaptimer te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren (Beschikbare opties zijn: Uit, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min).

4. Automatische standby

Druk op de toets ▼/▲ om Automatisch stand-by te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren


Tips: Als de afstandsbediening gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, dan zal het apparaat automatisch uitschakelen. Als u op een willekeurige toets drukt, dan zal de tijd worden gereset.

5. OSD-timer

Druk op de toets ▼/▲ om OSD-timer te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Kinderslot

1. Druk op de toets MENU om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op de toets ◀/▶ om VERGRENDELEN in het hoofdmenu te selecteren, druk vervolgens op de toets OK / ▼ om te openen.

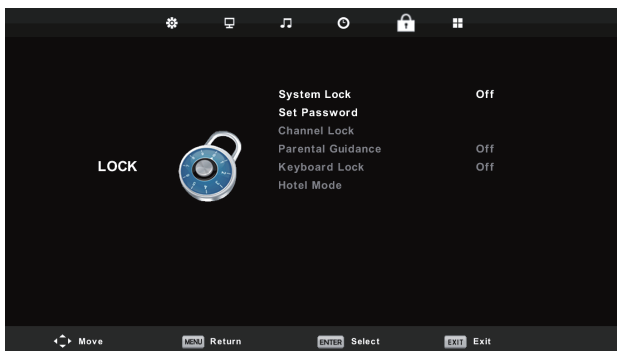

1. Systeemvergrendeling

Druk op de toets ▼/▲ om Systeem vergrendelen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om de volgende 4 opties geldig te maken. Het standaard wachtwoord is 0000, en als u uw ingestelde wachtwoord bent vergeten, dan kunt u contact opnemen met het servicecentrum.

2. Wachtwoord instellen

Druk op de toets ▼/▲ om Wachtwoord instellen te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen voor het instellen van een nieuw wachtwoord.

3. Kanaalvergrendeling

Druk op de toets ▼/▲ om Kanaalvergrendeling te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de Groene toets om de zender te vergrendelen of te ontgrendelen.

4. Ouderlijk toezicht


Druk op de toets ▼/▲ om Kinderslot te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen voor het selecteren van de leeftijd die geschikt is voor uw kinderen.

5. Hotelmodus

Druk op de toets ▼/▲ om Hotelmodus te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om Aan of Uit te selecteren.

Installatie

1. Druk op de toets ◀/▶ om INSTELLEN in het hoofdmenu te selecteren en druk vervolgens op de toets OK/▼ om te openen.
2. Druk op de toets ▼/▲ om de optie te selecteren die u wilt aanpassen in het menu INSTELLINGEN.
3. Druk op de toets OK ◀/▶ om aan te passen.
4. Druk nadat de aanpassingen zijn gemaakt op de toets MENU om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

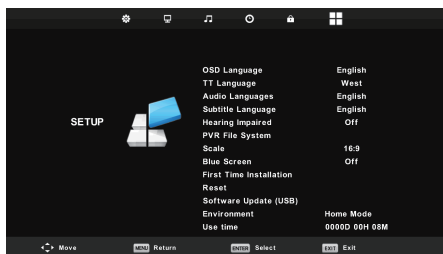

1. Taal

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om Menutaal te selecteren.

2. TT-taal

Druk op de toets ▼/▲ om TT-taal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

3. Audiotaal

Druk op de toets ▼/▲ om Audiotaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om de primaire audiotalen te selecteren.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om de audiotalen te selecteren.

4. Ondertitelingstaal

Druk op de toets ▼/▲ om Ondertitelingstaal te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ◀/▶ om de primaire ondertitelingstaal te selecteren.

Druk op de toets ▼/▲/◀/▶ om de ondertitelingstaal te selecteren.

5. Slechthorend

Druk op de toets ▼/▲ om Slechthorenden te selecteren, druk vervolgens op de toets ◀/▶ om Aan of Uit te selecteren.

6. PVR-bestandssysteem

Druk op de toets ▼/▲ om PVR-bestandssysteem te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om PVR-bestandssysteem controleren te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om te openen.

De USB-snelheid zal vervolgens worden gecontroleerd.

7. Beeldverhouding

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Druk op de toets ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren. (Beschikbare opties zijn: Automatisch, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

8. Blauw scherm

Druk op de toets ▼/▲ om Blauw scherm te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om Aan of Uit te selecteren.

9. Aanvankelijke installatie

Druk op de toets ▼/▲ om Aanvankelijke installatie te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om te openen.

10. Reset

Druk op de toets ▼/▲ om Reset te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

11. Software-update (USB)

Druk op de toets ▼/▲ om Software-update (USB) te selecteren, sluit uw USB-apparaat aan op de USB-poort en druk vervolgens op de toets OK om de juiste software bij te werken.

12. Omgeving

Druk op de toets ▼/▲ om te selecteren

13. HDMI CEC

Druk op de toets ▼/▲ om HDMI CEC te selecteren, druk vervolgens op de toets OK om het submenu te openen.

Media afspelen

Druk nadat u hebt gecontroleerd of de televisie de USB-opslagapparaten herkent op de toets ◀ of ▶ om foto/muziek/film/tekst te selecteren en druk op de toets **OK** om te openen. De basisbediening voor foto/muziek/film/tekst is hetzelfde.



Druk indien nodig op ◀ of ▶ om de submap te selecteren, druk vervolgens op **OK** om de map te openen. Druk op de toets **OK** om af te spelen, druk op de terugtoets om terug te gaan. Druk op de toets **OK** om de vorige map te selecteren en terug te keren naar het vorige menuniveau, druk op de toetsen ◀ of ▶ om de pagina's om te slaan.

Druk op de toets ▶|| om het afspelen te starten of te pauzeren. Druk op de toets ■ om het afspelen te stoppen.

Druk op de toets ◀◀ om tot het laatste item af te spelen. Druk op de toets ▶▶ om tot het volgende item af te spelen.


ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verdunners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek IN HET GEVAL dat het beeldpaneel bekrast is, komt de garantie te vervallen.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M6 x 10mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

Achterkant van
uw tv

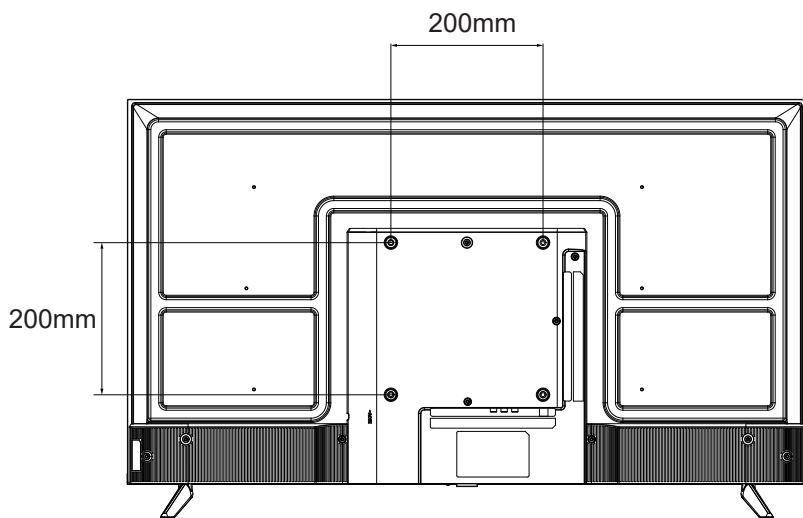

STEUNINSTALLATIE

De steun in elkaar zetten

Lees de volgende instructies als u de steun wilt verwijderen of installeren.


- Zorg ervoor de tv uit te schakelen voordat u de steun bevestigt/verwijdert.
- Leg voordat u aan de slag gaat een deken of iets dergelijks op het oppervlak om daar de tv op te leggen, om schade aan het product te voorkomen.

Installatie-instructies:

Plaats de televisie op een tafel en bevestig de steunen met de vier schroeven uit de verpakking.

Stap 1: Zet de basis in elkaar met de 4 schroeven uit de verpakking.

Stap 2: Steek de in elkaar gezette basis in het gat, pak de 4 schroeven die zijn meegeleverd met de tv en draai deze stevig in de schroefgaten.

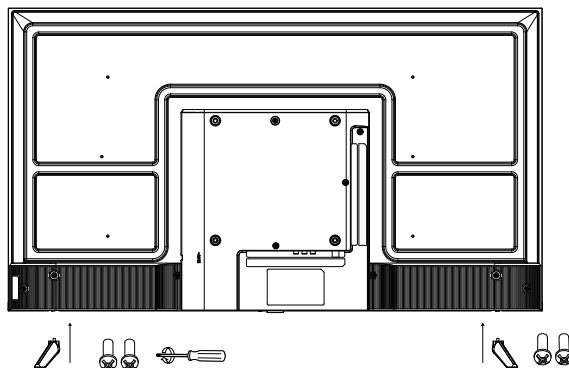

- Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de voet van de tv los te koppelen.

Opmerking:

Het product en de afbeeldingen in deze gebruikshandleiding gelden slechts ter referentie en kunnen per model verschillen.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	TQL40FHDPR001
Model	DG25-BL0030
Scherm	40 " LED FHD
Resolutie	1920 x 1080 pixels
Kleurendisplay	8 bit
Contrast	1200:1 typisch
Verhouding	16:9
Tuner	DVB-T/T2/C
Voeding voor tv	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Verbruik	75W
Afmetingen	893,5 (W)×212,2(D)×551,8 (H)mm
Gewicht	Ong. 4,60 kg
Voetstuk	2 stuks demonteerbaar
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C tot 45 °C
Voeding voor afstandsbediening	DC 1,5 V x 2 (2 x LR03/AAA 1,5 V batterijen niet inbegrepen)
USB-poorten spanning en stroom	5 V  0,5 A
Hotelvergrendeling	Ja
Luidspreker	Ingebouwd 2 x 8W
Ingangen	RF, HDMI, AV, USB, CI+
Uitgangen	OPTISCH, OORTELEFOON
USB-functies	PVR (digitale videorecorder)
Afspeelformaten USB-multimedia	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Muziek: MP3
	Foto's: JPG/PNG
	Tekst: TXT

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

TOEBEHOREN:


Steun 2 stuks
 Afstandsbediening 1
 Gebruikshandleiding 1
 Steunschroeven 4 stuks

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

ENERGIELABEL	
Merk	POLAROID
Artikelnummer	TQL40FHDPR001 (Model:DG25-BL0030)
Energie-efficiëntieklasse	E
Zichtbare diagonale weergave	100cm; 40inch
Opgenomen vermogen tijdens gebruik (W)	75 W
Opgenomen vermogen (kWh per jaar), gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van een televisie die vier uur per dag voor driehonderd en vijfenzeftig dagen wordt gebruikt. Het feitelijke verbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt	37 kWh/1000 u
Opgenomen vermogen in stand-bymodus (W)	<0,5 W
Opgenomen vermogen wanneer uitgeschakeld (W)	-
Scherminresolutie (pixels)	1920 x 1080

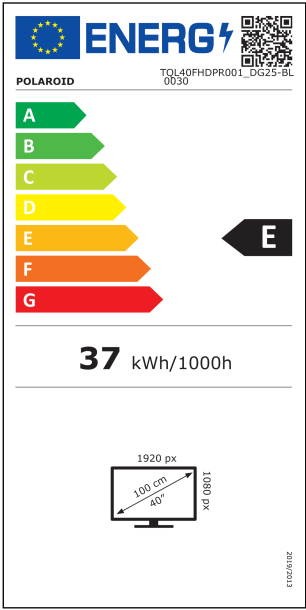

ALGEMENE PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom [ALGEMEEN]	Oplossing
Geen voeding.	Steek de stekker stevig in het stopcontact
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten
• Geen geluid. • Vervormd geluid	• Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	• Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening)	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom [TV]	Oplossing
Geen of slecht beeld.	• Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichterbij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Voer de Automatische Afstemming opnieuw uit. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	• Controleer de audio-instellingen. • Druk op de toets MUTE op de afstandsbediening om de dempmodus te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

GARANTIE

ONDERSTEUNINGSMODUS:

Uw product heeft een garantieperiode van 2 jaar.

Voor elk verzoek om ondersteuning kunt u per e-mail contact opnemen met de klantendienst via sav@market-maker.fr.

U wordt vervolgens gevraagd welk onderdeel defect is en de originele factuur als bewijs van betaling van het product.

Mogelijk vragen wij om foto's van het apparaat.

Het is ook belangrijk dat u een foto van het typeplaatje van het apparaat verstrekt, dat gewoonlijk op de onderkant van het apparaat is aangebracht.

In het kader van de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie kan een niet-conform of defect product naar keuze worden gerepareerd of vervangen.

Indien het product wordt gerepareerd en op voorwaarde dat de wettelijke garantieperiode nog loopt, geniet u van een verlenging van de garantieperiode met 6 maanden.

Wanneer reparatie niet mogelijk is, vervangen we het product. Voor dit nieuwe product geldt vervolgens een nieuwe garantieperiode van 2 jaar.

DEFECTEN BIJ HET UITPAKKEN:

Als na het uitpakken blijkt dat het product of het apparaat een defect vertoont dat de bruikbaarheid voor het doel waarvoor het is ontworpen en vervaardigd, belemmert, neem dan binnen 72 werkuren contact op met de klantenservice.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE IN VERBAND MET DE OORSPRONG VAN DE SCHADE

Garantie is niet van toepassing in geval van toevallige materiële schade en dekt in het bijzonder geen verslechtering en storing als gevolg van:

- Verkeerde installatie (verkeerde montage) of verkeerde gebruik of onderhoud van het product, waaronder:
- Verkeerd gebruik van het apparaat of nalaten de instructies in de gebruikershandleiding te volgen;
- Bliksem, overstroming, brand, piekstroom, schokken, slechte ventilatie, vallen, verkleuring onder invloed van licht, verbranden, vocht, overmatige verhitting zonder bevochtiger, oneffenheden in de vloer of aanwezigheid van insecten;
- Reparaties uitgevoerd en/of elke interventie aan het apparaat en/of het openen van het apparaat door een persoon die niet door de fabrikant is geautoriseerd;
- Onderhoud, reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik of gebrek aan onderhoud;
- Wijzigingen aan de constructie en aan de originele kenmerken van het product waarvoor de garanti; geldt;
- Corrosie, roestvorming, slechte aansluiting of problemen met een externe voedingsbron.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE IN VERBAND MET DE AARD VAN DE SCHADE (GEVOLGSCHADE)

De garantie heeft uitsluitend betrekking op het recht op reparatie of vervanging van het product waarop de garantie betrekking heeft.

Gevolgschade als gevolg van een defect of verslechtering wordt dus niet gedekt door de garantie, met inbegrip van:

- De kosten van inbedrijfstelling, afstelling, reiniging;
- Schade van welke aard dan ook die het gevolg is van de onmogelijkheid om het product waarvoor de garantie geldt te gebruiken in de periode tussen afname van de kwaliteit en reparatie of vervanging.

ANDERE UITSLUITINGEN

- Schade en defecten die vallen onder de specifieke uitsluitingen waarin de garantie van de fabrikant voor het product waarvoor de garantie geldt voorziet, zoals vermeld in de gebruikershandleiding van het product;
- Afname van esthetische aard;

- Het product waarvoor de garantie geldt die de klant niet in staat is terug te sturen of wanneer het zonder accessoires wordt teruggestuurd;
- Producten waarvan het serienummer en/of naamplaatje, indien het product er een heeft, beschadigd en/of onleesbaar is.

PIXELBELEID

In overeenstemming met de ISO 13406-2 norm wordt een product als defect beschouwd wanneer het aantal dode of oplichtende pixels groter is dan 3.

HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE

Dit symbooltje op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een "recyclepunt" specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.

Het doorgekruiste "afvalcontainer"-pictogram op het product herinnert u aan uw verplichting het apparaat als gescheiden afval af te voeren.



Luister niet langdurig op hoge volumenniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Producteigenschappen, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EU-verklaring van overeenstemming:

Market Maker Brand Licensing, verklaart hierbij dat deze apparatuur, in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/UE.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL40FHDPR001_DG25-BL0030.pdf



✓ Hebt u vragen?

Wij hebben antwoorden.

Bezoek ons op [Polaroid.com/support](https://polaroid.com/support)



TQL40FHDPR001-DG25-BL0030
LED TV 40"

Manual del usuario



TQL40FHDPR001



Importado por Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route Nationale 7-
69570 Dardilly, Francia

Polaroid, sus concesionarios y afiliados, apoyan totalmente todas las iniciativas relativas a los residuos electrónicos. Como responsable de la gestión medioambiental y para evitar infringir de las leyes establecidas, debe eliminar estos productos de forma apropiada, cumpliendo todas las normativas, directivas y directrices aplicables en la zona en la que reside. Consulte a las autoridades locales o al distribuidor al que adquirió este producto para localizar un lugar en el que pueda eliminarlo de forma apropiada.

También puede visitar www.polaroid.com y hacer referencia a Responsabilidad Social <http://www.polaroid.com/social-responsibility> para obtener más información sobre las leyes específicas de su zona y localizar un centro de recogida cerca de su domicilio.

Si su dispositivo electrónico dispone de memoria interna en la que pueda haber almacenada información personal o confidencial de otro tipo, formatee los datos antes de desecharlo para asegurarse de que nadie más acceda a sus datos personales. La eliminación de los datos varía según el tipo de producto y su software, y es posible que tenga que consultar el mejor proceso de eliminación para su dispositivo antes de desecharlo.

También puede consultar con su centro de reciclaje local para determinar sus procedimientos de eliminación de datos durante el proceso de reciclaje.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 El símbolo de advertencia con un rayo dentro de un triángulo indica que este producto contiene "voltajes eléctricos peligrosos".	PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR PRECAUCIÓN: PARA EVITAR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (o la parte posterior del dispositivo). NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER SUSTITUIDAS POR EL USUARIO. EN CASO DE FALLO, PÓNGASE EN CONTACTO CON PERSONAL CUALIFICADO.	 El símbolo de advertencia con un signo de exclamación dentro de un triángulo indica que debe prestarse atención especial a este punto del manual.
---	---	--



PRECAUCIÓN: - PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS O DE LESIONES GRAVES:

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar su dispositivo y guárdelas para posibles consultas futuras.

- El aparato solo debe conectarse a una toma de red con las características que se especifican en la placa de identificación del mismo.
- Siempre debe poder accederse fácilmente al enchufe de alimentación. Sirve como elemento principal para la desconexión del dispositivo.
- Para desconectar el aparato de la red, debe desconectarse el enchufe. Sujete el cable de alimentación por el enchufe. No tire del cable para desconectarlo.
- El cable de alimentación debe colocarse de tal modo que no se quede atrapado o pinzado por algún objeto o contra ellos.
- Si el cable de alimentación del dispositivo está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, por su servicio post venta o por alguien con una cualificación similar, para evitar riesgos.
- No debe mojarse ni exponerse a las salpicaduras de agua, líquidos o humedad.
- No coloque el aparato cerca del agua, por ejemplo, en un cuarto de baño o cerca de una pila.
- No deben colocarse sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.
- No toque nunca el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.
- Para evitar el riesgo de fuego, no coloque cerca del aparato fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas o fuentes de calor, como radiadores.
- Este dispositivo está diseñado para utilizarse únicamente en un ambiente templado.
- Si nota que el aparato emite humo, un olor anormal o ruidos extraños: desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio post venta o a un centro de reparación. No intente hacer reparaciones usted mismo, ya que podría ser peligroso.

- No intente abrir o desmontar el aparato. Al hacerlo se expondría a voltajes peligrosos.
- Las ranuras y aberturas del aparato sirven para su ventilación y para garantizar su funcionamiento. Para evitar un sobrecalentamiento, estas ranuras no deben obstruirse o taparse de ningún modo, como por ejemplo con periódicos, manteles o cortinas.
- Deje siempre alrededor una separación mínima de 10 cm para garantizar una ventilación suficiente.
- No introduzca nunca ningún objeto en el aparato a través de alguna de sus aberturas, ya que podría entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- En caso de tormenta eléctrica, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación de la toma de corriente si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.
- Desenchufe el aparato de la corriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice para la limpieza un paño seco y suave.
- Este dispositivo lleva el logotipo , por lo que es un dispositivo eléctrico de clase II en el que la protección contra descargas eléctricas no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino en un doble aislamiento. No tiene conexión a tierra.



PRECAUCIÓN -: A FIN DE EVITAR RIESGOS DE LESIONES O DAÑOS EN EL PRODUCTO O EN OTROS EQUIPOS:

- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico y personal. No utilice este aparato para fines comerciales, industriales o de otro tipo.
- No someta el aparato a sacudidas violentas, temperaturas extremas o exposición durante largos periodos de tiempo a la luz solar directa.
- Mantenga el aparato alejado de objetos magnéticos, motores y transformadores.
- No utilice este producto en el exterior, independientemente de las condiciones meteorológicas.
- Instale el dispositivo únicamente sobre un soporte (mueble, pared, ...) que aguante su peso con seguridad.
- **ATENCIÓN: no coloque nunca el aparato en un lugar inestable. Podría caerse y causar lesiones o la muerte. Muchas lesiones, en particular en el caso de los niños, podrían evitarse tomando precauciones sencillas como:**
 - Usar el mobiliario o soporte recomendados por el fabricante del televisor.
 - Usar exclusivamente muebles que pueden soportar el peso del televisor con seguridad.
 - Asegurarse de que el aparato no sobresale del borde del mueble en el que está colocado.
 - No colocar nunca el aparato sobre un mueble alto (como armarios o librerías) sin sujetar tanto el mueble como el aparato a un soporte adecuado.
 - No colocar el aparato sobre un carro o sobre un soporte que no sea estable. No colocar el aparato sobre tela u otro material situado entre el televisor y el mueble. El aparato podría caerse y resultar seriamente dañado o provocar lesiones a alguna persona.
 - No utilice o vea el televisor mientras esté conduciendo. Es peligroso e ilegal en algunos países.
 - Explique a los niños el peligro que supone trepar al mueble para llegar al aparato o a sus mandos.

- Si cambia de ubicación el aparato, deberá aplicar las mismas consideraciones.
- **PRECAUCIÓN:** para evitar accidentes, este aparato debe sujetarse al suelo o a la pared conforme a las instrucciones de instalación.



PRECAUCIÓN: PARA EVITAR RIESGOS PARA LA VISTA:

- Es recomendable una luz suave indirecta mientras esté viendo el televisor. Evite los entornos totalmente oscuros y los reflejos en la pantalla, ya que pueden ocasionar cansancio visual.



USO Y MANIPULACIÓN DE LAS PILAS

- **PRECAUCIÓN:** riesgo de explosión si las pilas no están correctamente colocadas o si se reemplazan por un modelo que no sea similar o sea incompatible.
- Sustituya las pilas solo por otras del mismo tipo o equivalente.
- Las pilas no deben exponerse a un calor excesivo, como por ejemplo al sol, el fuego o similar.
- No tire las pilas al fuego ni las exponga a otras fuentes de calor.
- No mezcle pilas de tipos diferentes ni tampoco pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben colocarse conforme a la polaridad indicada en las mismas y en el compartimento de las pilas del mando a distancia.
- Deben sacarse las pilas usadas del mando a distancia.
- Para proteger el medio ambiente, las pilas deben eliminarse con seguridad en los puntos de recogida específicos asignados. Siga las instrucciones de eliminación indicadas en las pilas y en los puntos de recogida.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y de los animales. Las pilas solo pueden ser manejadas por adultos.



Para evitar posibles daños de audición, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.



Libre de cadmio; los valores de concentración de cadmio (Cd) por peso en cualquier parte de material homogéneo de la pantalla no debe superar el 0,01 % según se define en la Directiva 2011/65/UE.



Este símbolo indica corriente continua (CC).



Este símbolo indica corriente alterna (CA).



Este símbolo indica "Usar exclusivamente en interiores".

Para la instalación, el manejo, la limpieza y la eliminación del aparato, consulte los capítulos siguientes del manual del usuario.

ACCESORIOS

Soporte..... 2 piezas
Mando a distancia..... 1 unidad
Manual de instrucciones..... 1 unidad
Tornillo de soporte..... 4 unidades

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.

ÍNDICE

GUÍA DE INICIO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES.....2
ACCESORIOS..... 5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES..... 6
MANDO A DISTANCIA..... 7
PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA..... 8
CONEXIÓN BÁSICA..... 9

FUNCIONAMIENTO



FUNCIONAMIENTO BÁSICO..... 12
CANAL..... 13
IMAGEN..... 14
SONIDO..... 15
HORA..... 16
BLOQUEO..... 17
CONFIGURACIÓN..... 18
REPRODUCCIÓN MULTIMEDIA..... 19

COMO REFERENCIA

MANTENIMIENTO.....20
MONTAJE EN PARED..... 20
INSTALACIÓN EN EL SOPORTE..... 21
ESPECIFICACIONES..... 22
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 24
GARANTÍA..... 25

GENERAL PARTS


Vista frontal del televisor

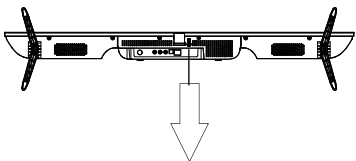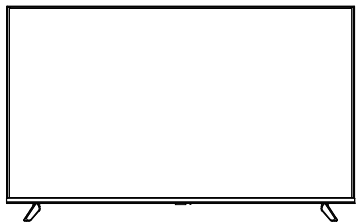

POWER (⏻): Encender y apagar el televisor.

POWER

Vista trasera del televi

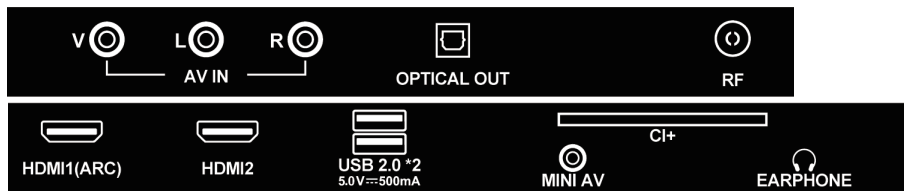

Para evitar una posible presión sonora elevada y el riesgo de daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados.

Conector	Función	Descripción
	ÓPTICA	Conexión para entrada coaxial para amplificador de audio.
	HDMI	Conecte a equipos con salida HDMI.
	RF	Terminal de entrada de antena Conéctelo a un equipo con salida de antena o a una toma de antena de pared.
	AV IN	Terminal de entrada de vídeo y audio (I/D)
	USB	Inserte el USB.
	AURICULARES	Conecte un amplificador de audio u otro dispositivo con entrada de audio.
	CI+	Ranura para la interfaz común del dispositivo (Decodificador)

Mando a distancia



ESPERA (⏻):

Enciende el televisor o póngalo en modo de espera.

SILENCIO (🔇):

Púlselo para silenciar el sonido. Vuelva a pulsar o pulse V+ para activar el sonido del televisor.

FAV:

Pulse para ver sus canales favoritos asignados.

CH.LIST:

Pulse para ver la lista de canales.

AUDIO:

Pulse audio para PAL-BG/Estéreo o PAL-BG Mono (ATV) e idiomas de audio.

ASPECT:

Pulse para alternar entre los distintos tamaños de visualización de la pantalla.

TEXT:

Pulse este botón para activar o desactivar el teletexto.

INDEX:

Pulse para seleccionar el número de página del índice del teletexto (modo TV).

SUBPAGE:

Muestra la subpágina en la pantalla del teletexto (modo TV).

SUBTITLE:

Muestra los subtítulos que se emiten con el programa (modo TV).

SIZE:

Amplía la imagen del televisor en teletexto (modo TV).

■

■ Parar en modo multimedia.

⏮

⏮ REPRODUCIR/PAUSAR en modo multimedia.

HOLD:

Congela un pasaje de varias páginas en pantalla en el teletexto (modo TV).

AD:

Active o desactive la descripción de Audio.

⏮ ⏭ ⏮ ⏭

⏮ ⏭ Tecla de retroceso y avance rápido en modo multimedia.

⏮ ⏭ Salta a la pista anterior y siguiente en el modo multimedia.

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL

Realiza las operaciones pertinentes según la indicación que aparece en la parte inferior del menú del teletexto.

SOURCE:

Pulse para abrir el menú de fuentes.

DISPLAY:

Muestra información sobre el Programa que se está viendo en ese momento.

▲▼◀▶/OK:

Utilícelos para seleccionar los elementos de los menús en pantalla y para cambiar los valores de los menús.

MENU:

Muestra el menú OSD en la pantalla.

EXIT:

Para salir del menú actual.

VOL+/-:

Pulse para subir/bajar el nivel del sonido.

EPG

Pulse para ver el menú de la guía electrónica de programas.

•

pulse para empezar a grabar.

CH+/-:

Pulse para seleccionar los canales.

BOTONES DE NÚMEROS:

Utilice 0-9 para seleccionar directamente un canal.

-/--

Pulse este botón antes de introducir un programa superior a 09.

↺

pulsar para regresar al canal visto por última vez.

PREPARACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Colocar las pilas en el mando a distancia

1. Quite la tapa del compartimento de las pilas de la parte trasera del mando a distancia levantándola.
2. Introduzca 2 pilas AAA, asegurándose de que las polaridades (+ y -) están colocadas correctamente.
3. Vuelva a colocar la tapa.

Si no funciona el mando a distancia, compruebe estos puntos:

¿Son correctas las polaridades?

¿Están gastadas las pilas?

¿Hay un fallo de corriente?

¿Está conectado el cable de alimentación?

¿Hay alguna interferencia o algún obstáculo cerca del mando a distancia?

PRECAUCIÓN:

Las pilas usadas deben reciclarse.

Manténgalas fuera del alcance de los niños.

NO utilice juntas pilas nuevas y usadas.

Cambie las dos pilas al mismo tiempo.

Saque las pilas cuando no utilice el mando a distancia durante un periodo prolongado de tiempo.

Atención: Ninguna pila (empaquetadas o en uso) debe exponerse a altas temperaturas como el sol o fuego.

Ángulo de recepción del mando a distancia

Utilice el mando a distancia dentro de la distancia y con el ángulo que se muestran a continuación.


Sensor del mando a distancia



CONEXIÓN BÁSICA


- Asegúrese de que todos los cables están desconectados de la corriente antes de conectarlo a una fuente de alimentación de AC.
- Lea detenidamente las instrucciones antes de conectar otros equipos.

CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE AC

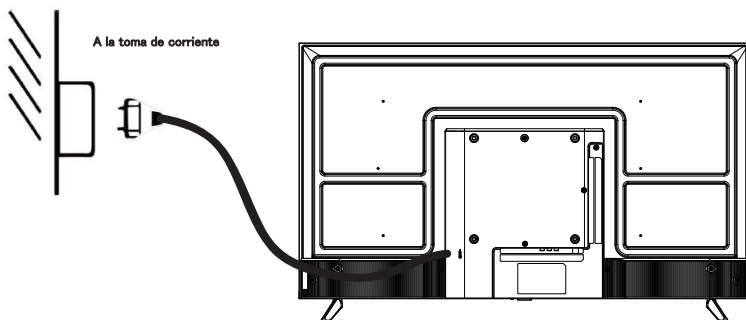


CONEXIÓN DE LA ANTENA EXTERNA AL APARATO

Para recibir una imagen mejor, conecte una antena externa a la toma de antena.

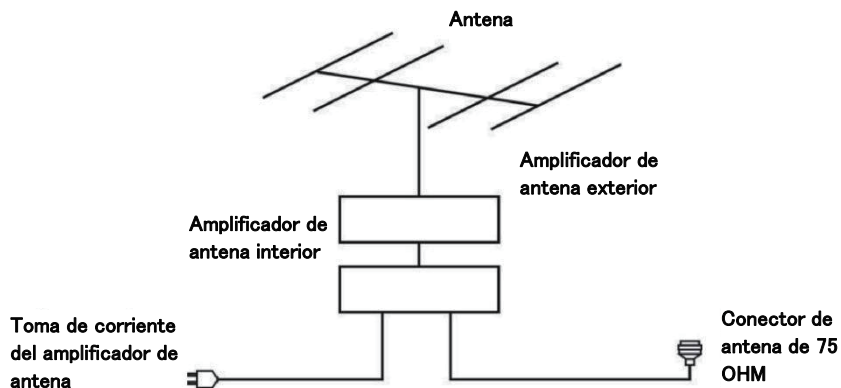


AURICULARES

Conexión para equipos externos inteligentes, actualmente el mercado está diseñado especialmente para karaokes portátiles para TV, pudiendo conectarse el micrófono a la toma para auriculares. Como un micrófono inalámbrico para canciones con viento fuerte, solo hay que conectarlo a la toma de auriculares del TV y la acústica le permitirá disfrutar del karaoke.

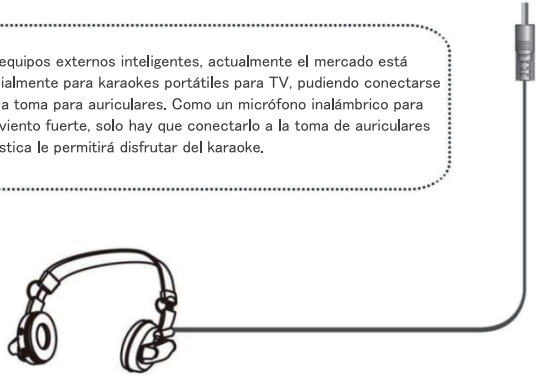


ÓPTICA

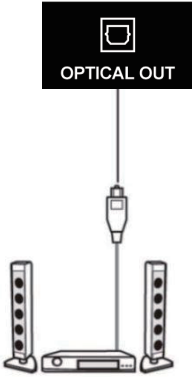


En la parte posterior del equipo audiovisual hay una conexión óptica. Sirve de interfaz de imagen y de audio, teniendo una función de optimización absoluta para el audio. No obstante, no es muy práctico utilizarla, ya que no puede usarse directamente con muchos equipos, sino que necesita transformarse.

USB y HDMI

La toma USB se utiliza para otros dispositivos USB (como discos duros externos, U disks, etc.), para reproducir directamente los archivos de audio y vídeo desde los mismos. Tiene también una función de memoria, como si se conecta una cámara digital a una toma USB y a otra se conecta un disco duro externo, pueden moverse fácilmente las fotos desde la cámara digital al disco duro.

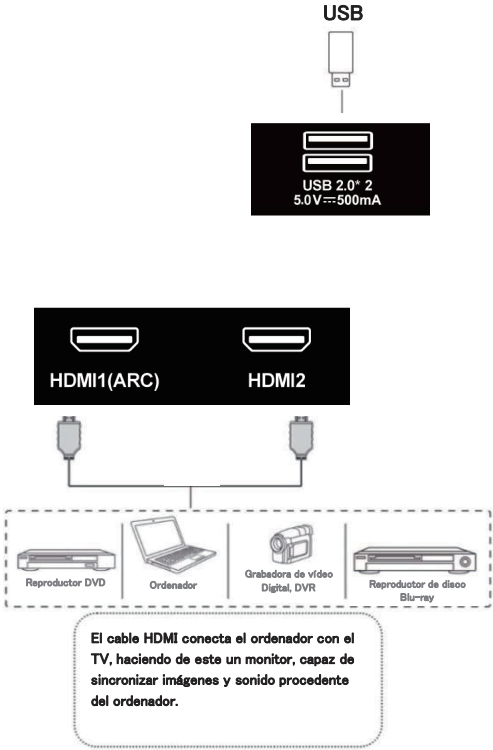

CI

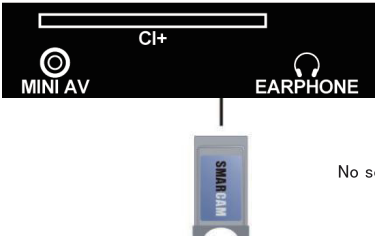

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES Y EL ENCHUFE ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE Y QUE LA UNIDAD ESTÁ AJUSTADA EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Pulse el botón de ENCENDIDO en la unidad o en mando a distancia para encender la unidad; vuelva a pulsarlo para apagarla (modo en espera, el indicador se ilumina en rojo).

Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia para cambiar la unidad al modo Combinado o HDMI.

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

1. Pulse el botón CH+ para visualizar el siguiente canal.
2. Pulse el botón CH- para visualizar el canal anterior.
3. Pulse los botones de números del mando a distancia para seleccionar directamente el programa deseado.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel actual del volumen. Rango disponible: 0-100

CONTROL DE SILENCIADO

- Pulse el botón SILENCIO para desactivar el sonido, vuelva a pulsarlo para volver a activarlo.


AJUSTES DE FUENTE

- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para ver la lista de fuentes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada; a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

Canal

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar CANAL en el menú principal y, a continuación, pulse OK/▼ para entrar.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú CANAL.
3. Pulse el botón OK/◀/▶ para ajustar.
4. Al finalizar, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.

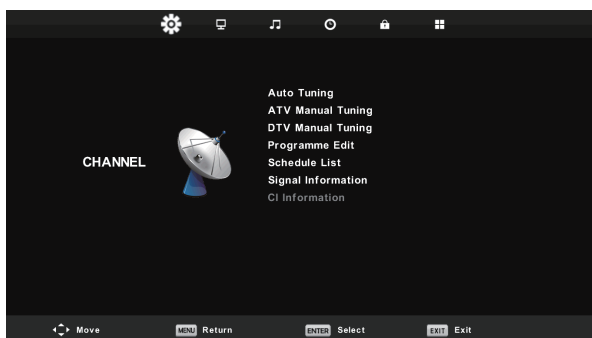

1. Sintonización automática

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización automática y, a continuación, pulse el botón OK/▶ para entrar.

2. Sintonización manual ATV

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual ATV y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el canal y, a continuación, pulse el botón OK para buscar el programa.

3. Sintonización manual del DTV

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual DTV y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el canal y, a continuación, pulse el botón OK para buscar el programa.

4. Editar programa

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Editar programa y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

5. Lista de programación

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de programación y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú. Está disponible en la fuente.

6. Información de la señal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de programación y, a continuación, pulse el botón Entrar para entrar en el submenú. Solo disponible cuando hay señal en DTV.


7. Información CI

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Información de CI, pulse el botón Intro para ver la información detallada sobre el CI. Solo disponible cuando hay señal en DTV.

Imagen

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **IMAGEN**.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.
3. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú IMAGEN.
4. Pulse el botón **OK/◀/▶** para ajustar.
5. Al finalizar, pulse el botón MENU para regresar al menú anterior.

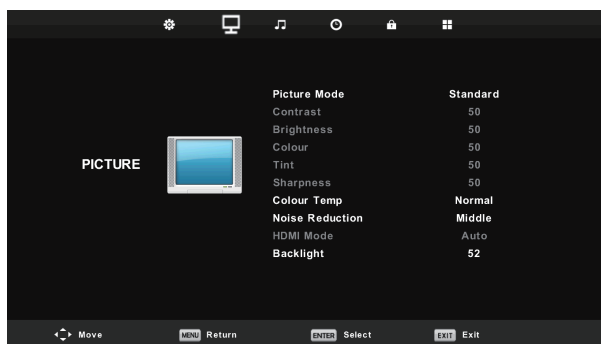

1. Modo imagen

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de imagen y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú. Puede cambiar el valor del contraste, el brillo, el color, la nitidez y el matiz cuando la imagen está en modo Personal.

2. Contraste/Brillo/Color/Tinte/Nitidez

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

Contraste

Ajuste la intensidad de realce de la imagen, pero la sombra de la imagen no se puede modificar.

Brillo

Permite ajustar el nivel de brillo para generar imágenes más claras o más oscuras.

Color

Ajuste la saturación del color a su gusto.

Matiz

Uso en el color de compensación cambiado con la transmisión en el código NTSC.

Nitidez

Ajuste la intensidad del detalle de la imagen.

3. Temperatura del color

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura de color y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección. (Modos de imagen disponibles: fría, normal y cálida).

4. Reducción de ruido

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen.


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Sonido

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **SONIDO**.

2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

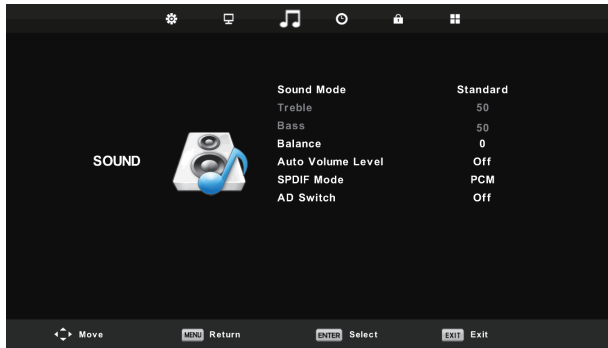

1. Modo de sonido

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de sonido y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.

Estándar Establece un sonido equilibrado en todos los entornos.

Música Conserva el sonido original. Óptimo para programas musicales.

Película Mejora los agudos y graves para lograr una experiencia de sonido inmejorable.

Deportes Mejora la voz para los deportes.

Personalizado Seleccionar para personalizar la configuración de la imagen.

2. Agudos/Graves

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

Nota: Los agudos y los graves solo están disponibles en modo Usuario, puede ajustarlos a su gusto.

3. Balance

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar una opción y a continuación, pulse el botón ◀/▶ para realizar el ajuste.

4. Volumen automático

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Volumen automático y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar.

5. Modo SPDIF

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de SPDIF y, a continuación, pulse el botón OK para seleccionar Desactivado/PCM/Automático.

6. Función AD

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Interruptor AD y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar. Función de ambliopía para ciegos, los comandos de voz se mezclarán para describir la pantalla actual. Es necesario utilizar código.

Hora

Pulse MENU en el mando a distancia para mostrar el menú principal.

1. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **HORA**.
2. Pulse ▲ o ▼ para resaltar un elemento, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.



1. Reloj

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Reloj y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar.

2. Zona horaria

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Zona horaria y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

3. Temporizador de apagado

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de apagado y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección. (Se puede seleccionar: Apagado, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

4. Apagado automático

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Apagado automático y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.

Consejos: si no se realiza ninguna operación el mando a distancia no realiza, se cerrará automáticamente. Si realiza alguna operación, la hora se restablecerá.

5. Temporizador en pantalla

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Temporizador de OSD y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Bloqueo

1. Pulse el botón MENU para mostrar el menú principal.
2. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar BLOQUEO en el menú principal y, a continuación, pulse OK/▼ para entrar.



1. Bloqueo del sistema

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de sistema y, a continuación, pulse el botón OK para hacer válidas las 4 opciones siguientes. La contraseña predeterminada es 0000. Si olvida la contraseña que ha seleccionado, llame al centro de atención al cliente.

2. Fijar contraseña

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Establecer contraseña y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú y establecer una nueva contraseña.

3. Bloqueo de canal

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Bloqueo de canal y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú.

Pulse el botón Verde para bloquear o desbloquear el canal.

4. Control parental


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Control parental y, a continuación, pulse el botón OK para entrar en el submenú y seleccionar el número de edad adecuado para sus hijos.

5. Modo hotel

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Modo de hotel y, a continuación, pulse el botón OK para activar o desactivar.

Configuración

1. Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Ajustes en el menú principal y, a continuación, pulse **OK/▼** para entrar.
2. Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú Ajustes.
3. Pulse el botón **OK/◀/▶** para ajustar.
4. Una vez finalizado el ajuste, pulse el botón **MENÚ** para guardar y volver al menú anterior.

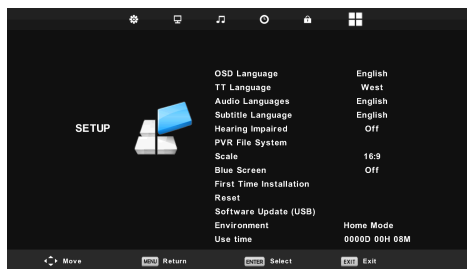

1. Idioma

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el Idioma del menú.

2. Idioma de teletexto

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de TT y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

3. Idiomas de audio

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idiomas de audio y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de audio principal.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar los Idiomas de audio.

4. Idioma de subtítulos

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Idioma de subtítulos y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de audio secundario.

Pulse el botón ▼/▲/◀/▶ para seleccionar el idioma de subtítulos.

5. Discapacidad auditiva

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Discapacidad auditiva y, a continuación, pulse el botón ◀/▶ para activar o desactivar.

6. Sistema de archivos PVR

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sistema de archivos PVR y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Comprobar sistema de archivos PVR y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

A continuación, se verificará la velocidad del USB.

7. Relación de aspecto

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Relación de aspecto y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la relación de aspecto. (Se puede seleccionar: Automática, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2).

8. Pantalla azul

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Pantalla azul y, a continuación, pulse el botón **OK** para activar o desactivar.

9. Primera instalación

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Primera instalación y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar.

10. Restablecer

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Restablecer y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

11. Actualización de software (USB)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Actualización de software (USB), conecte su dispositivo USB en la ranura USB y, a continuación, pulse el botón **OK** para actualizar el software adecuado.

12. Entorno


Pulse el botón ▼/▲ para realizar la selección.

13. HDMI CEC

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar HDMI CEC y, a continuación, pulse el botón **OK** para entrar en el submenú.

Reproducción multimedia

Una vez confirmado que el televisor reconoce los dispositivos de almacenamiento USB, pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar foto/música/película/texto y pulse el botón **OK** para acceder a la reproducción de foto/música/película/texto.

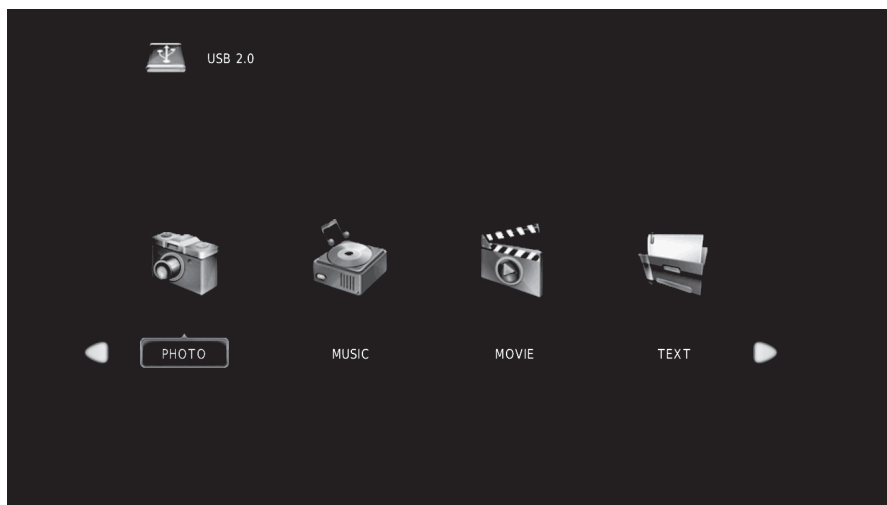

Pulse ◀ o ▶ para elegir la subcarpeta si es necesario y, a continuación, pulse **OK** para entrar en la carpeta. Pulse el botón **OK** para reproducir, pulse el botón de salida para volver atrás. Pulse el botón **OK** para seleccionar la carpeta superior y volver al menú del nivel anterior, pulse los botones ◀ o ▶ para pasar de página.

Pulse el botón ▶| para iniciar la reproducción o hacer una pausa. Pulse el botón ■ para detener la reproducción.


Pulse ◀◀ el botón para reproducir hasta el último elemento. Pulse ▶▶ el botón para pasar al siguiente elemento.

MANTENIMIENTO

- Asegúrese de poner el botón de encendido en el modo en espera (stanby) y desconectar el enchufe antes de realizar el mantenimiento.
- Limpie el aparato con un paño suave y seco.
- Si la superficie está muy sucia, pase un paño humedecido en una solución de agua y un jabón suave, frote a conciencia y pase a continuación un paño seco.
- No utilice nunca alcohol, gasolina, disolvente, líquidos de limpieza ni otros productos químicos. No utilice tampoco aire comprimido para quitar el polvo.
- No introduzca ningún objeto ni líquidos en las áreas de ventilación. Podría dañar el producto o producir cortocircuitos con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica.

MONTAJE EN PARED

- Cuando vaya a montarlo en una pared, póngase en contacto con un profesional para que le ayude. No nos responsabilizamos de los daños al producto o lesiones personales si lo monta por su cuenta.
- No monte el televisor en la pared mientras está encendido. Esto podría causar lesiones por descarga eléctrica.
- Utilice tornillos estándar M6 de 10mm (4 unidades) para montar este televisor.

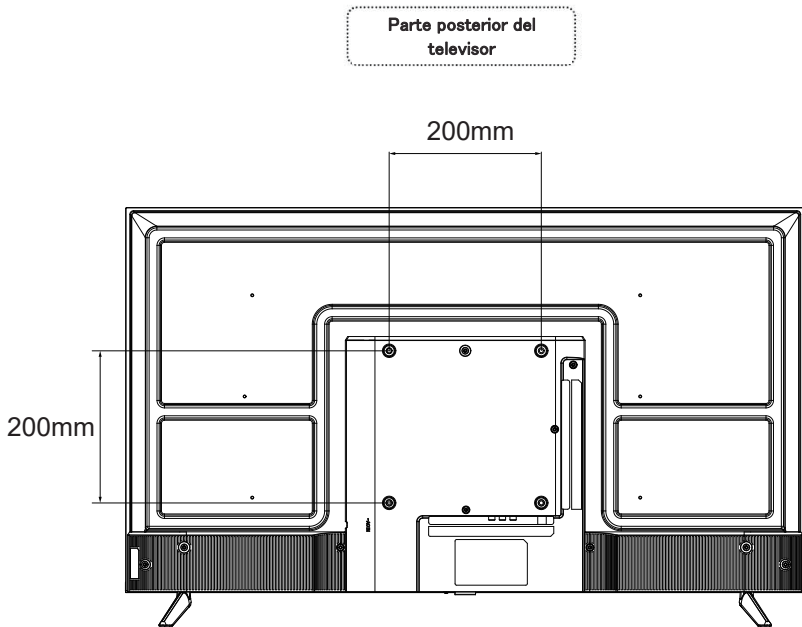

INSTALACIÓN EN SOPORTE

Montaje del soporte

Si desea retirar o montar el soporte, lea las siguientes instrucciones.


- Antes de fijar/extraer el soporte, asegúrese de que el televisor esté apagado.
- Antes de realizar el trabajo, coloque un acolchado sobre el área de la base para colocar el televisor LED. Esto evitará que se dañe.

Instrucciones de montaje:

Coloque el televisor sobre la mesa, fije los soportes con los cuatro tornillos incluidos en la caja.

Paso 1: Fije los conjuntos de soportes con los 4 tornillos incluidos en la caja.

Paso 2: Inserte los soportes ya montados en los orificios, saque los 4 tornillos suministrados con el televisor y apriételos en los orificios.

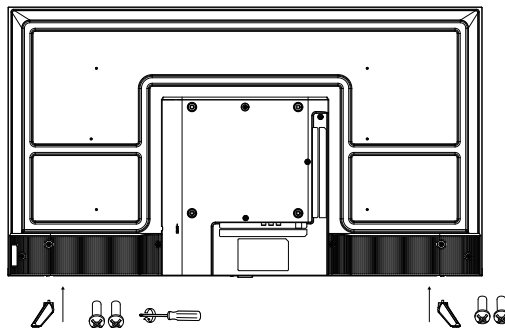

- Para quitar el soporte del TV, realice los pasos anteriores en orden inverso.

Nota:

El producto y las ilustraciones de este manual únicamente tienen fines explicativos y pueden variar dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de artículo	TQL40FHDP001
Modelo	DG25-BL0030
Pantalla	LED de alta definición de 40"
Resolución	1920 x 1080 píxeles
Pantalla a color	8 bit
Contraste	1200:1 típico
Formato	16:9
Sintonizador	DVB-T/T2/C
Alimentación del TV	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo	75 W
Dimensiones	893,5(ancho) x 212,2(fondo) x 551,8 (alto) mm
Peso	Aprox. 4,60 kg
Soporte	2 piezas desmontables
Gama de temperatura operativa	-5 °C a 45 °C
Alimentación del mando a distancia	CC 1,5 V x 2 (2 pilas LR03/AAA de 1,5 V no incluidas)
Tensión y corriente de los puertos USB	5 V  0,5 A
Bloqueo de hotel	Si
Altavoz	Integrado 2 x 8 W
Entradas	RF, HDMI, AV, USB, CI+
Salidas	ÓPTICA, AURICULAR
Funciones USB	PVR (grabador de vídeo digital)
Formatos de reproducción multimedia USB	Vídeo: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Música: MP3
	Fotografía: JPG/PNG
	Texto: TXT

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ACCESORIOS:

Soporte..... 2 piezas

Mando a distancia..... 1

Manual del usuario..... 1


Tornillo de soporte..... 4 piezas

Todas las imágenes de este manual sirven solo como referencia, el aspecto y la presentación dependen del producto final.



Los términos HDMI, Interfaz multimedia de alta definición HDMI, la imagen comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

ETIQUETA DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA	
Marca	POLAROID
Número de artículo	TQL40FHDPR001 (Modelo: DG25-BL0030)
Clase de eficiencia energética	E
Diagonal de pantalla visible	100 cm
Consumo energético en modo de funcionamiento (W)	75 W
Consumo eléctrico (kWh anuales), basado en el consumo de energía de un televisor, funcionando cuatro horas diarias durante trescientos sesenta y cinco días. El consumo real depende de las condiciones de uso del televisor.	37 kWh/1000 h
Consumo energético en modo en espera (W)	< 0,5 W
Consumo de energía en modo apagado (W)	-
Resolución de la pantalla (píxeles)	1920 x 1080

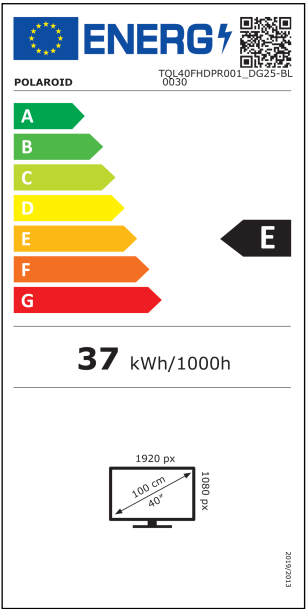

SOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS

Compruebe los puntos siguientes antes de considerar un fallo de funcionamiento en la unidad:

Síntoma [COMÚN]	Solución
No se enciende.	Introduzca el enchufe bien ajustado en la toma de corriente.
No hay imagen.	Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado.
- No hay sonido. - Sonido distorsionado	- Asegúrese de que el equipo está correctamente conectado. - Asegúrese de que el ajuste de entrada del televisor y del sistema estéreo son correctos. - Ajuste el volumen principal a un volumen adecuado utilizando el botón VOL+/VOL-.
No puede realizarse ninguna operación con el mando a distancia.	- Compruebe si las pilas están instaladas con la polaridad correcta. - Se han gastado las pilas: sustitúyalas por unas nuevas. - Dirija el mando a distancia hacia el sensor para el mismo y vuelva a intentarlo. - No utilice el mando a distancia a una distancia superior a 6 m del sensor del mando a distancia. - Elimine los obstáculos entre el mando a distancia y el sensor.
No funciona ningún botón (en la unidad principal y/o en el mando a distancia).	Desconecte el enchufe y vuelva a conectarlo. (Puede que el aparato no funcione correctamente debido a los rayos, a la electricidad estática o a algún otro factor.)
Síntoma [TV]	Solución
No hay imagen o es muy pobre.	- Ajuste la antena o utilice una antena externa. - Coloque la unidad cerca de una ventana (si está en el interior de un edificio). - Coloque la unidad lejos de otros aparatos que puedan causar interferencias. - Vuelva a realizar la sintonización automática. - Intente ver otro canal.
No hay sonido o es muy pobre.	- Compruebe la configuración de audio. - Pulse el botón SILENCIO en el mando a distancia para cancelar la función silenciar. - Desconecte los auriculares.
Hay ruido u otra interferencia.	Hay algún equipo cerca de la unidad causando la interferencia. Mueva la unidad o el equipo que causa la interferencia.

GARANTÍA

MODO DE AYUDA:

El producto tiene una garantía de 2 años.

Para cualquier solicitud de asistencia, póngase en contacto con el servicio postventa por correo electrónico en sav@market-maker.fr.

Se le solicitará la pieza defectuosa y la factura original que demuestre el pago del producto.

Puede que se le soliciten fotografías de su dispositivo.

También es importante facilitar una foto de la etiqueta de identificación del aparato, que suele colocarse debajo del mismo.

En el marco de la aplicación de la garantía legal de conformidad, un producto no conforme o defectuoso puede ser, a su elección, reparado o sustituido.

Si el producto se repara, y siempre que el periodo de garantía legal siga vigente, se beneficiará de una prórroga de garantía de 6 meses adicionales.

Si opta por reparar el producto, cuando la reparación no sea posible se le entregará uno de sustitución.

Este producto nuevo estará cubierto por una nueva garantía de 2 años.

DEFECTOS DEL EMBALAJE:

Si al desembalar el producto o el aparato se detecta algún defecto que impida su utilización para el fin para el que fue diseñado y fabricado, póngase en contacto con el servicio postventa en un plazo de 72 horas laborables.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

EXCLUSIONES DE GARANTÍA RELACIONADAS CON EL ORIGEN DEL DAÑO

La garantía no se aplicará en caso de daños materiales accidentales y, en particular, no cubre el deterioro y el fallo debidos a:

- Instalación incorrecta (montaje inadecuado) o uso o mantenimiento inadecuados del producto, incluyendo:
- Uso inadecuado del equipo o el incumplimiento de las instrucciones que aparecen en el manual de usuario;
- Rayos, inundaciones, incendios, sobrecargas o descargas eléctricas, ventilación deficiente, caídas, decoloración debida a los efectos de la luz, quemaduras, humedad, calor excesivo sin el empleo de un humidificador, suelos irregulares o presencia de insectos;
- Reparaciones efectuadas y/o cualquier intervención en el aparato y/o apertura del aparato por una persona no autorizada por el fabricante;
- El mantenimiento, reparación o sustitución de piezas debido al uso normal o a falta de mantenimiento;
- La modificación de la estructura y las características originales del producto garantizado;
- La corrosión, la oxidación, una mala conexión o problemas del suministro eléctrico externo.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA RELACIONADAS CON LA NATURALEZA DEL DAÑO (DAÑOS CONSECUENTES)

La garantía solo cubre el derecho a la reparación o sustitución del producto garantizado.

Por lo tanto, la garantía no cubre los daños derivados de fallos o deterioros, incluidos:

- Los costes de puesta en funcionamiento, ajuste y limpieza;
- Daños de cualquier naturaleza resultantes de que producto garantizado no estuviera disponible entre el momento del fallo o deterioro y la reparación o sustitución del producto garantizado.

OTRAS EXCLUSIONES

- Los daños y averías que entren dentro de las exclusiones específicas previstas en la garantía del fabricante del producto garantizado, tal y como se menciona en el manual de usuario del producto;
- Deterioro de naturaleza estética;
- Los productos garantizados que el cliente no pueda devolver o aquellos devueltos sin sus accesorios;
- Los productos cuyo número de serie y/o placa de identificación, si dicho producto la tiene, están deteriorados o ilegibles.

POLÍTICA DE PÍXELES

De conformidad con la norma ISO 13406-2, un producto se considera defectuoso cuando existen más de 3 píxeles muertos o iluminados.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE USUARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA

El símbolo en el producto o en el embalaje indica que este producto no puede eliminarse con los residuos generales. El usuario es responsable de la eliminación de este tipo de residuos depositándolo en un "punto de reciclaje" específico para los residuos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva de equipos eléctricos contribuye a preservar los recursos naturales y a garantizar el reciclaje de residuos, protegiendo el medio ambiente y la salud. Para obtener más información sobre la recogida y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su administración local, el servicio de recogida de basuras domésticas o el establecimiento en el que ha adquirido el producto.

El símbolo del contenedor de basura tachado sobre el producto le recuerda su obligación de que cuando elimine el aparato, debe recogerse por separado.



No se exponga a volúmenes altos durante periodos prolongados de tiempo para evitar posibles daños auditivos.

Las características, especificaciones y apariencia pueden variar sin previo aviso.

Declaración de conformidad UE:

Market Maker Brand Licensing declara por la presente que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TQL40FHDPR001_DG25-BL0030.pdf



✓ Tiene alguna pregunta?

Le respondemos.

Visítanos en [Polaroid.com/ support](https://polaroid.com/support)