



TVS32HDPR05-DG25-BL0028 LED TV 32"

Guide d'utilisation



TVS32HDPR05



**Importé par Market Maker Brand Licensing –79/81 Ancienne Route Nationale 7–69570
Dardilly, France**

Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site

<http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».	ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.	 Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.
---	---	---



ATTENTION : – POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très

dangereux.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, sinon il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui provoquera une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'y a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales ou industrielles entre autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :**
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ce comportement est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION :** Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES

- **ATTENTION :** Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium, le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Socle..... 2 pièces
Télécommande..... 1 pièce
Mode d'emploi..... 1 pièce
Vis de fixation..... 4 pièces

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES..... 2
ACCESSOIRES..... 5
PIÈCES GÉNÉRALES..... 6
TÉLÉCOMMANDE..... 7
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE..... 8
CONNEXION DE BASE..... 9

UTILISATION


UTILISATION DE BASE 12
Accueil 13
Image 14
Son 15
Connexion 16
Chaîne 17
Accessibilité 18
Système 19
Assistance 20
Multimédia 21
Vidéo 21
Musique 22
Photo 22

POUR RÉFÉRENCE


ENTRETIEN..... 23
MONTAGE MURAL..... 23
INSTALLATION SUR SUPPORT..... 24
SPÉCIFICATIONS 25
DÉPANNAGE..... 27
GARANTIE 28

PIÈCES GÉNÉRALES

UNITÉ PRINCIPALE

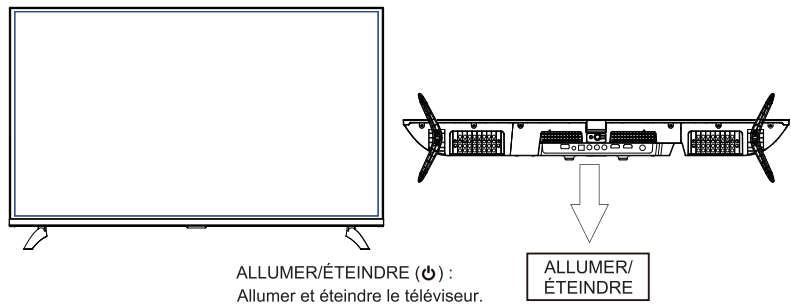


Vue arrière

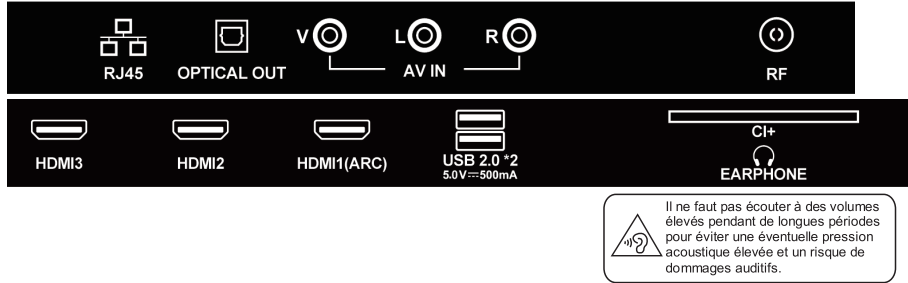

Connecteur	Fonction	Description
	OPTIQUE	Connexion pour entrée optique pour amplificateur audio.
	HDMI	Connectez l'équipement à une sortie HDMI.
	RF	Port d'entrée Antenne Connectez l'équipement à une sortie antenne ou une prise d'antenne murale.
	AV IN	Port d'entrée vidéo et audio (G/D)
	USB	Insérez un USB.
	EARPHONE	Connecte un ampli audio ou un autre appareil avec entrée audio.
	CI+	Emplacement pour dispositif d'interface commune (décodeur)
	RJ45	Connectez à Internet.

REMOTE CONTROL

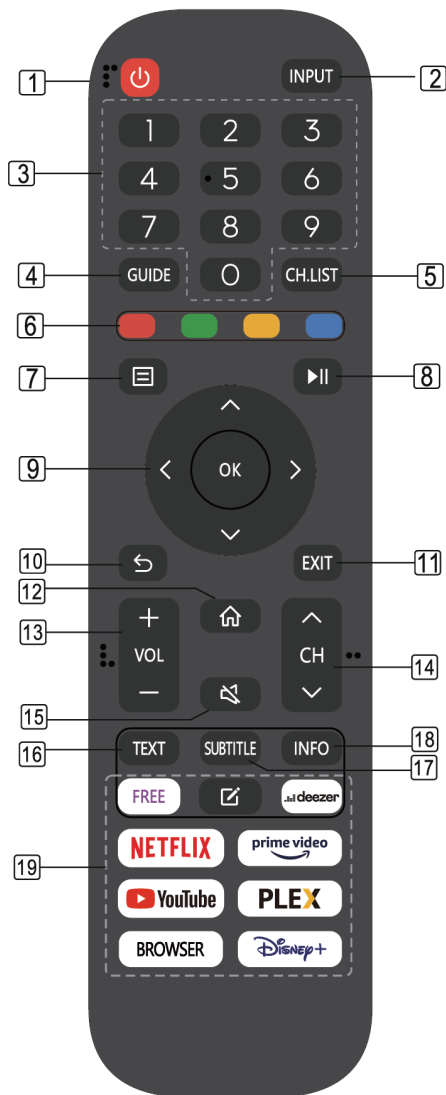

1. VEILLE (): Activer/désactiver le mode veille.
2. INPUT : Pour sélectionner la source
3. 0~9 : Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour sélectionner.
4. GUIDE : Saisissez le code GUIDE.
5. CH.LIST : Liste des chaînes
6. 4 Couleur : Personnalisé dans une autre page.
7. MENU : Entrer ou quitter le menu.
8. : Appuyez une fois pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour la lecture.
9. Direction/OK : Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.
10. Retour : Pour revenir au menu précédent.
11. Sortir : Quitter l'interface ou le menu actuel.
12. Accueil : Ouvrir la Page d'accueil.
13. Volume : Augmenter ou réduire le volume.
14. Canal : Pour changer de chaîne.
15. Couper le son : Pour couper le son.
16. TXT : Pour accéder ou quitter le télétexte.
17. SOUS-TITRAGE : Active les sous-titres dans le télétexte.
18. INFO : Affiche les informations dans la télévision en direct.
19. Zone de contenu : Six boutons dédiés aux applis CSP.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?

Les piles sont-elles usées ?

Y a-t-il une panne de courant ?

Le cordon d'alimentation est-il branché ?

Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :

Les piles usagées doivent être recyclées.

À garder hors de la portée des enfants.

N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.

Remplacez toutes les piles en même temps.

Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.


Capteur de la télécommande



CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

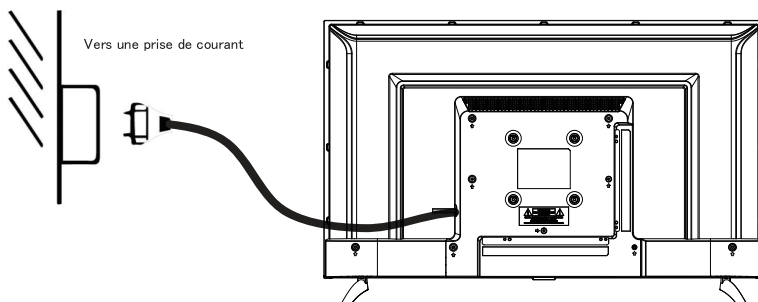


CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERNE

Connectez une antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

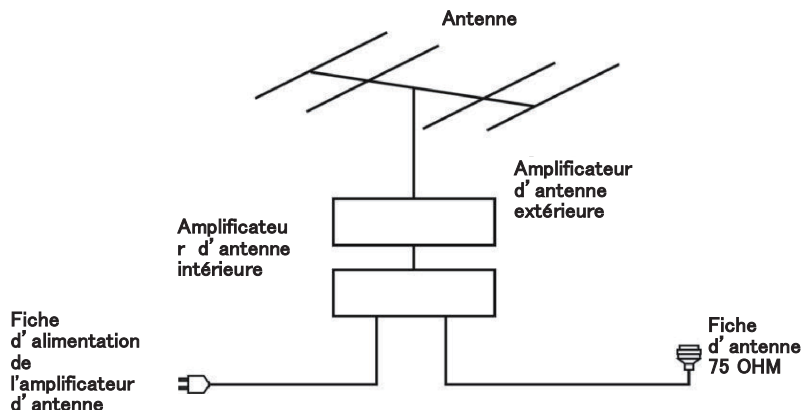


Connexion AV

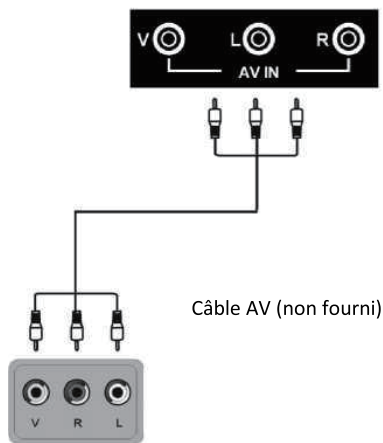

Câble AV (non fourni)

REMARQUE : lors de la connexion d'un appareil externe, faites correspondre la couleur du terminal à la couleur du câble.

Connexion HDMI

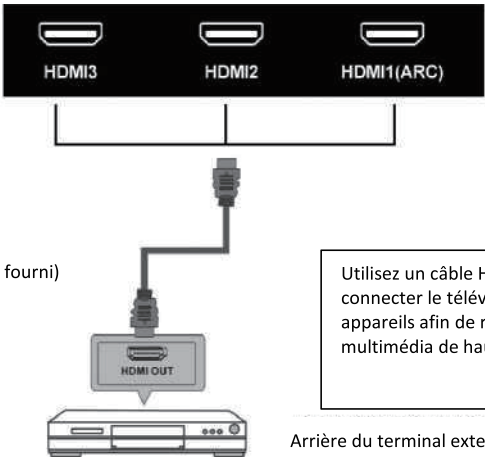


Câble HDMI (non fourni)

Utilisez un câble HDMI pour connecter le téléviseur à d'autres appareils afin de recevoir un signal multimédia de haute définition.


Arrière du terminal externe

Connexion RJ45

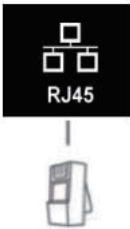


Utilisez le port RJ45 pour regarder des vidéos sur Internet. Certains téléviseurs peuvent également télécharger des vidéos sur Internet pour les regarder à tout moment.

Terminal d'entrée CI

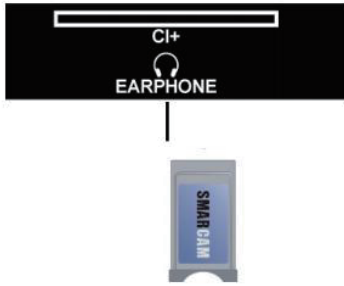

La carte CI n'est pas fournie.

Terminal d'entrée USB



CONNEXION DE CÂBLE COAXIAL



Utilisez un câble optique (non fourni) pour connecter l'appareil à un amplificateur ou d'autres équipements de décodage audio pour la sortie du signal audio.

Connexion écouteurs/casque



Câble pour écouteurs et casque (non inclus)



AVANT DE PROCÉDER, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET CORDONS D'ALIMENTATION SONT BRANCHÉS ET CONFIGURÉS CORRECTEMENT.

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton **POWER** (alimentation) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (mode veille) (l'indicateur s'allume en rouge).
- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode Composite ou HDMI.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche **CH+** pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche **CH-** pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche **SILENCIEUX** pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE



- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, HDMI.

Accueil

Une fois la première configuration terminée, vous pouvez accéder à l'écran d'ACCUEIL.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner l'écran d'ACCUEIL.

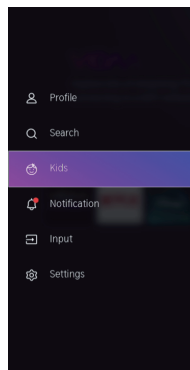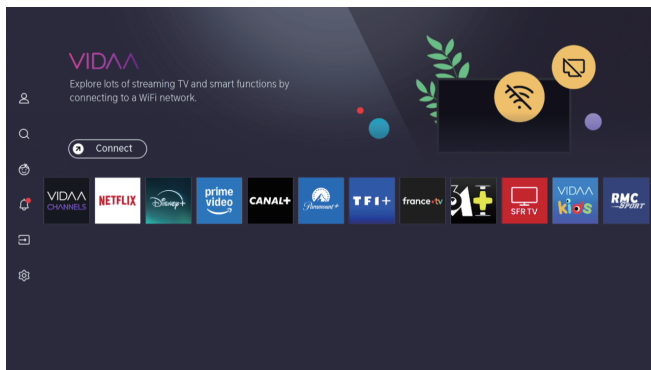

(La disponibilité des applications peut varier selon les pays.)

Profil

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner un compte. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA ou créer un compte.

Recherche

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner la recherche et accéder à l'interface de recherche. Dans cette interface, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant manuellement le contenu de la recherche.

Appuyez sur [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner le contenu recommandé sur cette page, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Enfants

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Enfants. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Notification

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner les notifications.

Dans cette interface, vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

Entrée

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Entrée. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour entrer.


Réglages

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Paramètres sur la page d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au centre de paramètres.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner.

Image

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **IMAGE**.
 - Utilisez les touches GAUCHE/DROITE pour effectuer le réglage.
- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

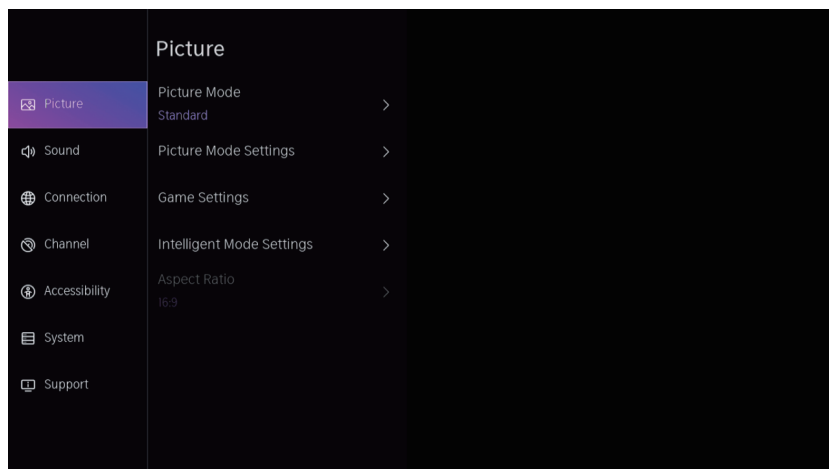

Mode Image

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode **Image**, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] et **OK** pour sélectionner.

Le mode par défaut, pour bénéficier d'images de haute qualité sous un éclairage normal.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Cinéma Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.

Economie d'énergie Réduit le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran pour rendre l'image plus douce.

Dynamique Améliore le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran, de sorte à équilibrer dynamiquement les couleurs de l'image.

Sports Ce mode est plus adapté au contenu vidéo sportif.

Réglages du mode image

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres du mode image, puis appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour entrer.

Réglages du jeu

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/**OK** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages du mode intelligent

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/**OK** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Format d'image


Ajustez la taille de l'image pour étirer ou zoomer sur votre image.

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Format d'image.

Appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Son

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.
Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.
Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

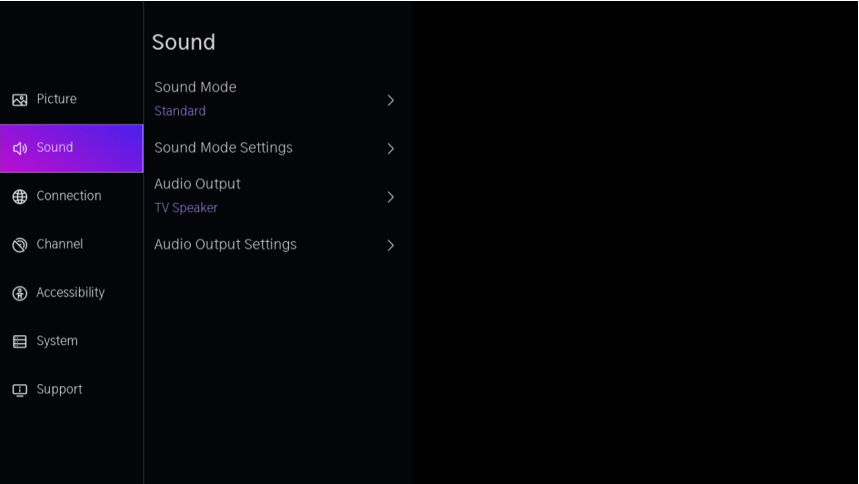

Mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner votre mode sonore préféré.

Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Théâtre Le mode Théâtre augmente l'effet sonore surround et offre une réponse du caisson de basses plus importante.

Musique Préserve le son original. Adapté aux programmes musicaux.

Voix Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Tard la nuit Améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

Sports Son optimisé pour regarder un match de football.

Réglages du mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres du mode sonore. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Sortie Audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Réglages de sortie audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Connexion


Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres.

1. Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu

Connexion.

2. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

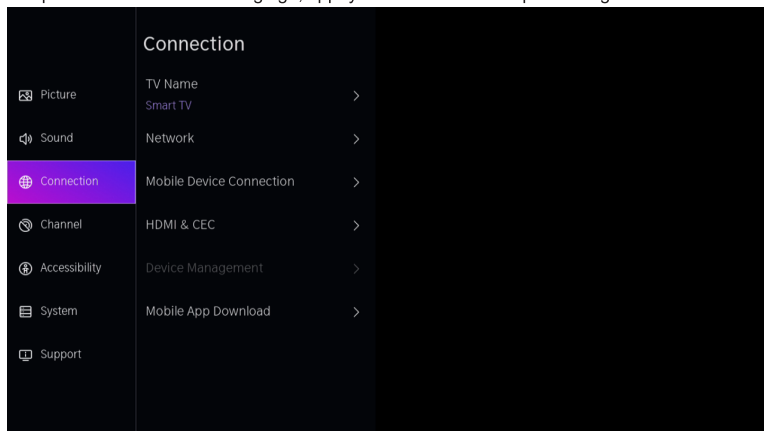

Nom du téléviseur

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le nom du téléviseur.

Réseau

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion Internet afin de vérifier la connexion Internet.

Connexion d'appareil mobile

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Ok**/[▶] pour sélectionner.

HDMI et CEC

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HDMI&CEC, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Gestion des appareils

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Gestion des périphériques, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Téléchargement de l'application mobile


Installez l'application mobile sur votre smartphone pour contrôler votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Téléchargement de l'application mobile, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Chaîne**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche **OK** pour revenir au menu précédent.

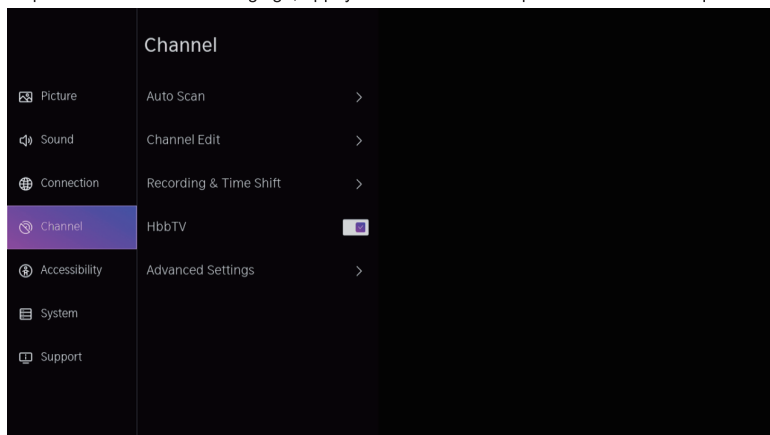

Recherche automatique

La recherche automatique peut rechercher automatiquement une chaîne de programme efficace.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Auto Scan, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Modifier la chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Modifier la chaîne, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.

Enregistrement et Timeshift

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Enregistrement et décalage temporel, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.

HbbTV

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HbbTV, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages avancés


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.

Accessibilité

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Accessibilité**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

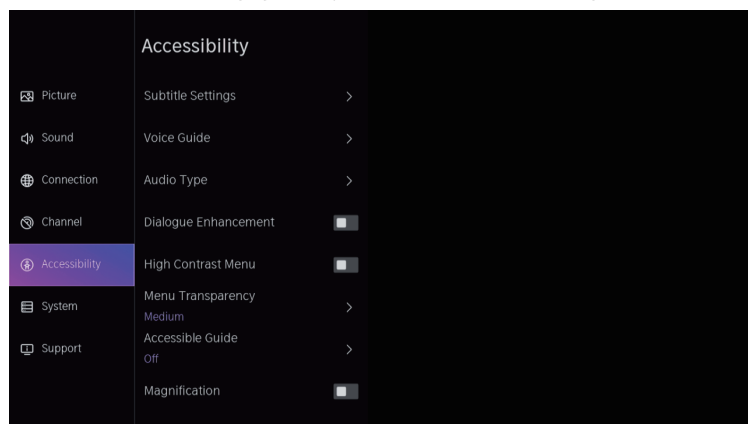

Paramètres des sous-titres

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres des sous-titres, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Guide vocal

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le guide vocal, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer le guide vocal.

Type audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio/Format audio/Contrôle du fader.

Amélioration des dialogues

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Amélioration du dialogue, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Activé/Désactivé.

Menu à contraste élevé

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le menu Contraste élevé, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Transparence des menus

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Transparence du menu, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour choisir.

Guide d'accessibilité


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Guide d'accessibilité, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.

Grossissement

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Grossissement, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Système**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

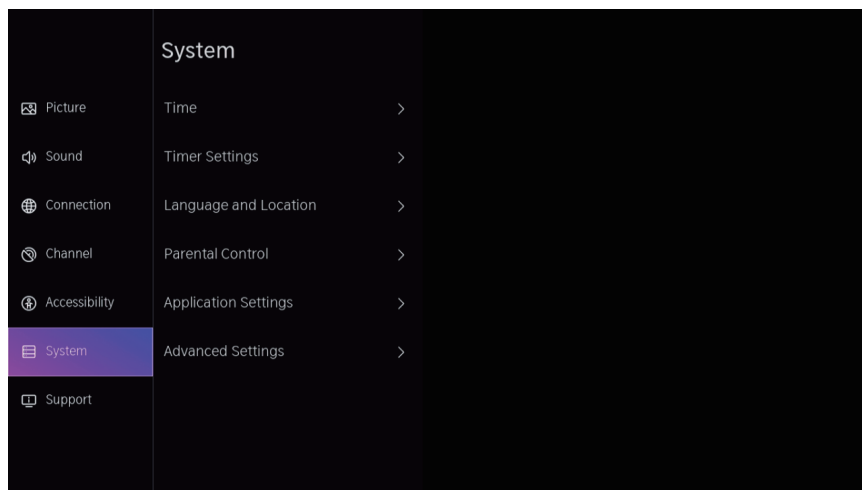

Heure

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Heure.

Réglages du délai de mise hors-tension auto

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Délai de mise hors-tension auto.

Langue et localisation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la langue et l'emplacement.

Contrôle parental

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Contrôle parental.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Paramètres de l'application


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de l'application.

Réglages avancés

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK**/[►] pour entrer.

Assistance

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Assistance**. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

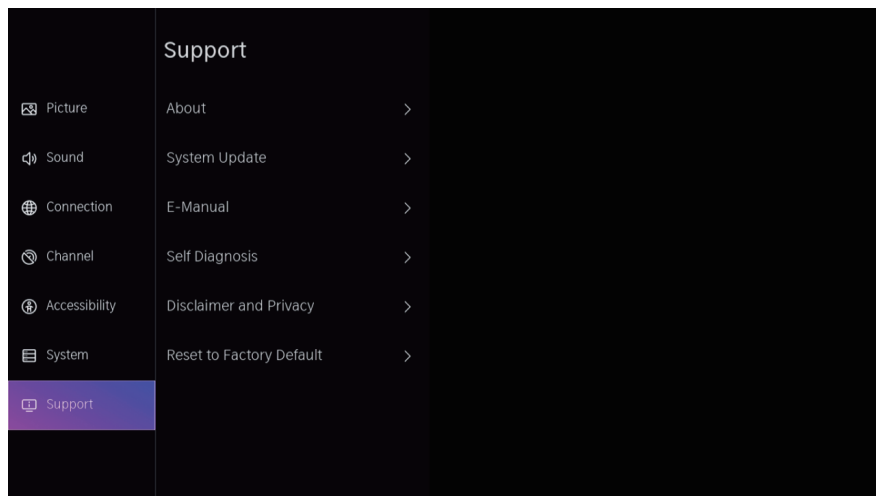

La société :

Afficher les informations système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner À propos, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le dernier micrologiciel.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour du système, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Mode d'emploi électronique

Pour afficher le manuel électronique et en apprendre plus sur votre téléviseur :

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner E-Manual, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Auto-diagnostic

Effectuez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Autodiagnostic, puis appuyez sur le bouton **Ok**/[▶] pour accéder au sous-menu.

Avis de non-responsabilité et confidentialité

Cliquez pour lire les détails de l'avis de non-responsabilité.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Avertissement et confidentialité, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu.


Restauration des paramètres d'usine

Restaurer les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour accéder au sous-menu et sélectionner.


Multimédia

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Média sur la page d'accueil ou appuyez sur le bouton **MEDIA** de la télécommande, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au Media Center.

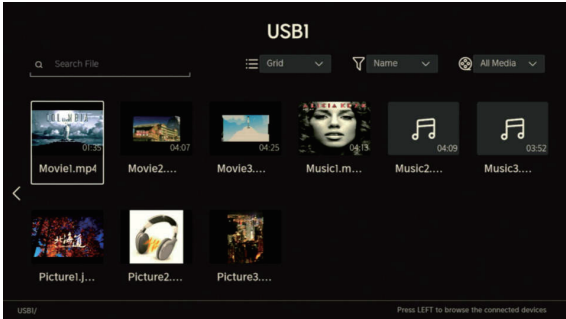

Vidéo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Films.

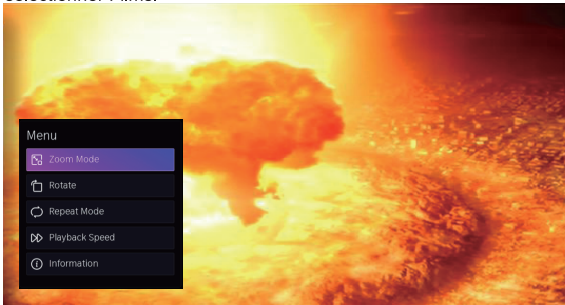

Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Faire pivoter

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Rotation, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Vitesse de lecture


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la vitesse de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Musique

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Musique ou Tout, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Musique.

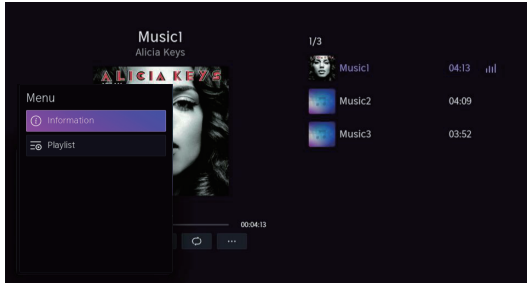

Information


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations, puis appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

Photo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Photo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Image.

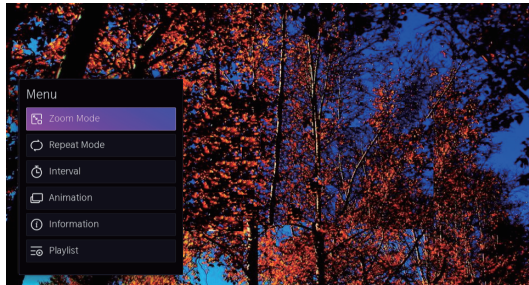

Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Intervalle

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Intervalle, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Animation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Animation. Appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou provoquer un choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M4 * 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

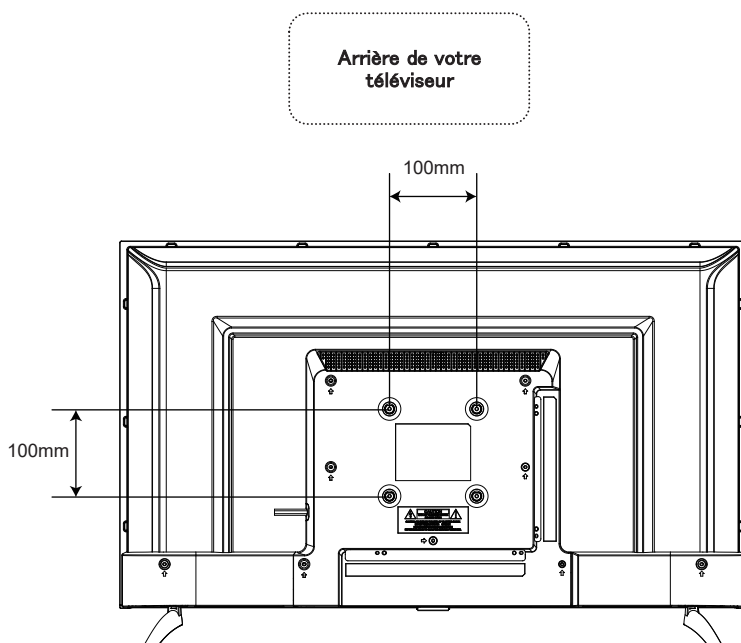

Instructions pour le support (en option)

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

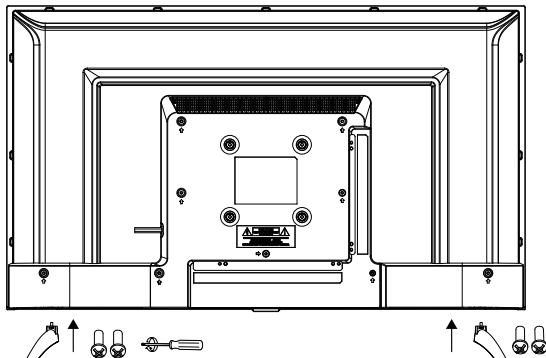

- Pour retirer le support du téléviseur, suivez à rebours les étapes ci-dessus.

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	TVS32HDP05
Modèle	DG25-BL0028
Écran	LED HD, 32" (82 cm)
Résolution	1366 x 768 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2/C
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	65 W
Dimensions	718,8 (L) x 165,7 (P)x467 (H) mm
Poids	Env. 3,59 Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V  0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégrée 2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


ACCESSOIRES :

Socle 2 pièces
Télécommande 1
Guide d'utilisation 1
Vis de fixation 4 pièces

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif uniquement, référez-vous au produit réel pour confirmation.

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ÉTIQUETTE DE CATÉGORIE ÉNERGÉTIQUE	
Marque	POLAROID
Numéro d'article	TVS32HDP05 (Modèle : DG25-BL0028)
Classe d'efficacité énergétique	E
Diagonale de la partie visible	82 cm (32 pouces)
Consommation électrique en mode allumé (W)	65 W
Consommation d'énergie (kWh par an) est basée sur la consommation d'énergie d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	27 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	1366 x 768

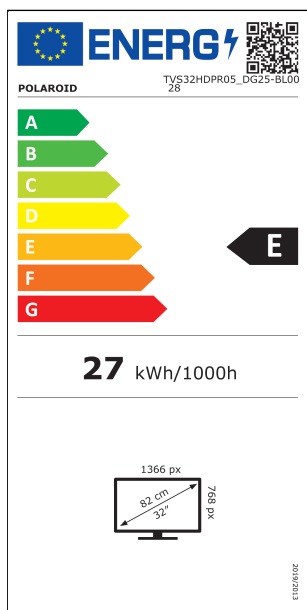

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
- Pas de son. - Son déformé	- Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. - Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. - Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	- Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. - Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. - Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. - Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. - Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (télé et télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	- Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. - Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). - Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. - Effectuez à nouveau la recherche automatique. - Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	- Vérifiez les réglages audio. - Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. - Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande d'assistance, contactez le service après-vente à l'adresse sav@market-maker.fr.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l'achat du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l'étiquette d'identification de l'appareil, généralement présente sur l'appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d'application légale, vous profiterez d'une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu'une réparation est impossible, nous le remplacerons. Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l'appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n'est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l'usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d'emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l'équipement ou l'ouverture de l'équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d'emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Les produits dont le numéro de série et/ou la plaque signalétique, si le produit en possède une, sont détériorés et/ou illisibles.

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L' UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS32HDPR05_DG25-BL0028.pdf



① **Avez-vous des questions ?**
Nous avons des réponses.

Rendez-vous sur [Polaroid.com/support](https://polaroid.com/support)



TVS32HDPR05-DG25-BL0028 LED TV 32"

User Manual



TVS32HDPR05



**Imported by Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France**

Polaroid, its licensees and affiliates, fully supports all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

You may also go to www.polaroid.com and reference Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> to learn more about the specific laws in your area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which personal or other confidential data may be stored, you may want to perform a data sanitization process before you dispose of your device to assure another party cannot access your personal data. Data sanitization varies by the type of product and its software, and you may want to research the best sanitization process for your device before disposal. You may also check with your local recycling facility to determine their data sanitization procedures during the recycling process.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.

- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation .
- Never push any object to the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- This device bears the logo , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.



CAUTION --TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purpose.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support it's weight safely.
- **WARNING: never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:**
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
 - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.

- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alterna ve current (AC).



This symbol indicate "Indoor use only".

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

ACCESSORIES

Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS	2
ACCESSORIES	5
GENERAL PARTS	6
REMOTE CONTROL	7
REMOTE CONTROL PREPARATION	8
BASIC CONNECTION	9

OPERATIONS



BASIC OPERATIONS	12
HOME	13
PICTURE	14
SOUND	15
CONNECTION	16
CHANNEL	17
ACCESSIBILITY	18
SYSTEM	19
SUPPORT	20
MEDIA	21
VIDEO	21
MUSIC	22
PHOTO	22

FOR REFERENCE

MAINTENANCE	23
WALL MOUNTING	23
STAND INSTALLATION	24
SPECIFICATIONS	25
TROUBLESHOOTING	27
GUARANTEE	28

GENERAL PARTS


MAIN UNIT

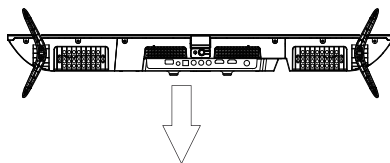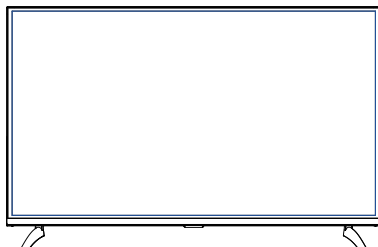

POWER (⏻): Turns the TV on and off.

POWER


Back View

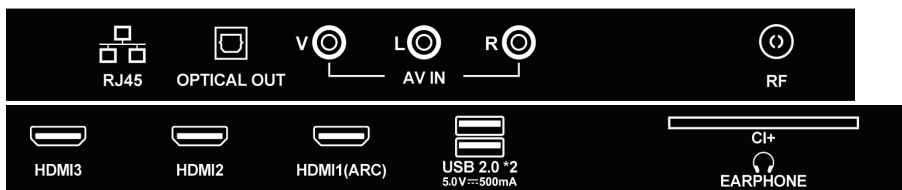

To prevent possible high sound pressure and hearing damage risk, do not listen at high volume levels for long periods.

Connector	Function	Description
	OPTICAL	Connection for Optical input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with audio input.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)
	RJ45	Connect to the Internet

REMOTE CONTROL

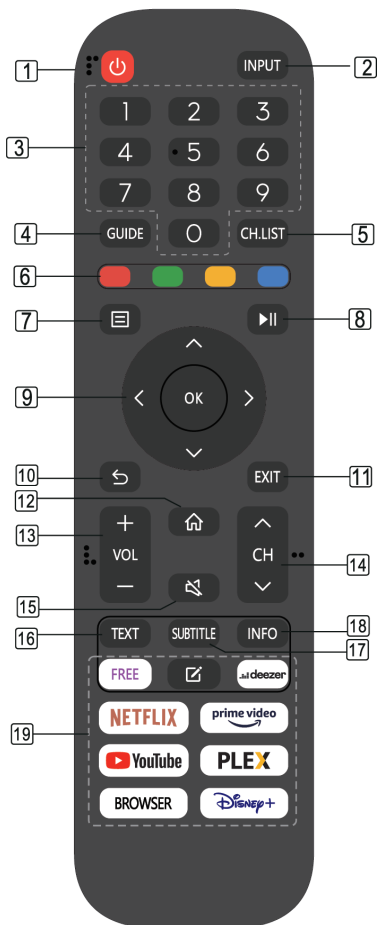

1. STANDBY(): Standby turn on and off.
2. INPUT: Choose input source.
3. 0~9 : Continue to press the keys to select.
4. GUIDE: Enter GUIDE.
5. CH.LIST: Channel list.
6. 4 Colore: Customized in different page.
7. MENU: Enter or exit menu.
8. : Press one time to pause, press again to playback.
9. Direction/OK: Move up, down, left, right / Confirm.
10. Back: Return to the previous interface or menu.
11. Exit: Exit current interface or menu.
12. Home: Enter home page.
13. Volume: Volume up/down.
14. Channel: Change channel.
15. Mute: Mute sound.
16. TXT: Enter or exit teletext.
17. SUBTITLE: Open the subtitles in the teletext.
18. INFO: Display info in live TV.
19. Contenarea: Six button for CSP APPS.

REMOTE CONTROL PREPARATION

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work,check these points:

- Are the polarities (+, -) correct?
- Are the batteries worn out?
- Is there an AC power failure?
- Is the power cord plugged in?
- Is there any interference or block near the remote control sensor?


CAUTION:

- Used batteries should be recycled.
- Keep out of children's reach.
- DO NOT use new and old batteries together.
- Change both the batteries at the same time.
- When not using the remote control for a long time,remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle


Use youe remote control within the distance and angle range shown below.

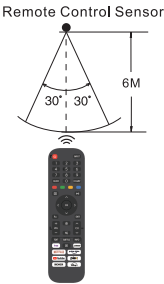

BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

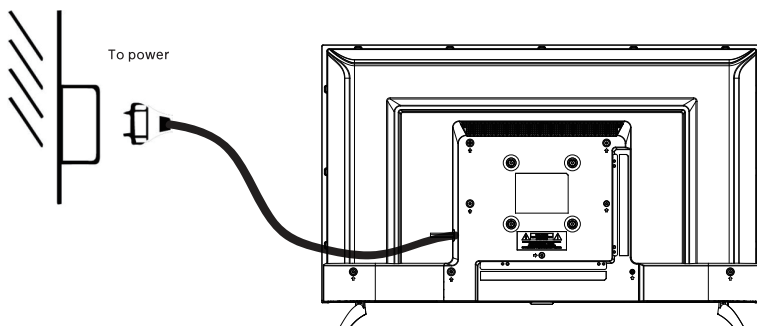


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

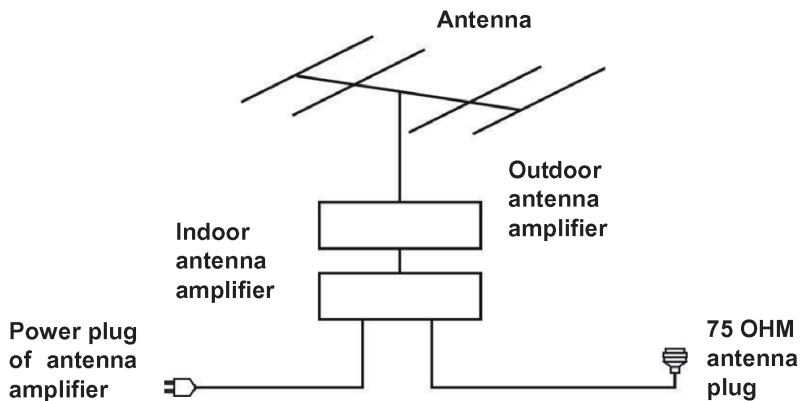


AV connection

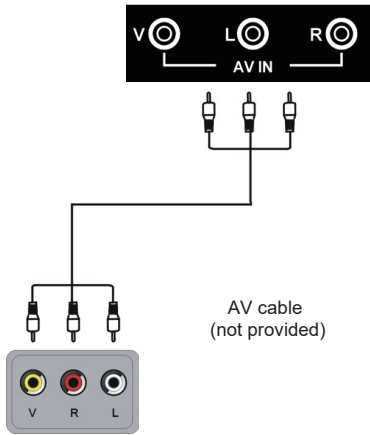

AV cable
(not provided)

when connecting an external device, match the color of the terminal to the color of the cable.


HDMI connection

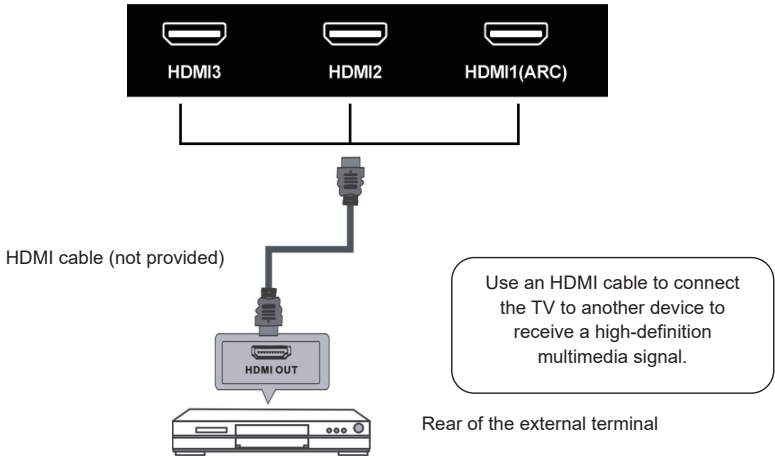

HDMI cable (not provided)

Rear of the external terminal

RJ45 connection

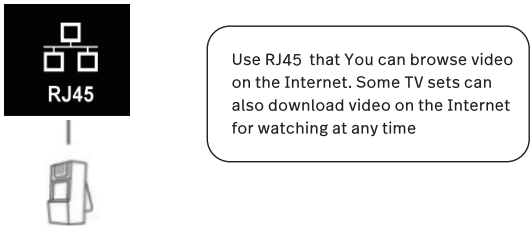


CI input terminal



The CI card is not provided.

USB input terminal

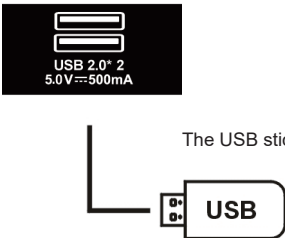

The USB stick is not provided.

Coaxial connection



Use optical cable (not included) to connect the unit with amplifier or other audio decoding devices for optical audio signal output.

Earphone/headset connection



Headphone and headset cable (not included)



BEFORE PROCEEDING, MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND POWER CORDS ARE CONNECTED AND CONFIGURED PROPERLY.

**MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY
AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.**

BASIC OPERATION

- Press **POWER** button on the unit or remote control to power **ON** the unit ; press it again to power **OFF** (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press **SOURCE** button on the remote control to switch the unit to Composite or HDMI mode.

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume.

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.



SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press **OK** button to confirm selection.

HOME

When finish First Time setup,you can enter HOME screen.

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] buton to select HOME screen.

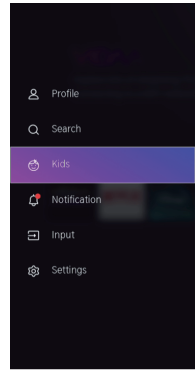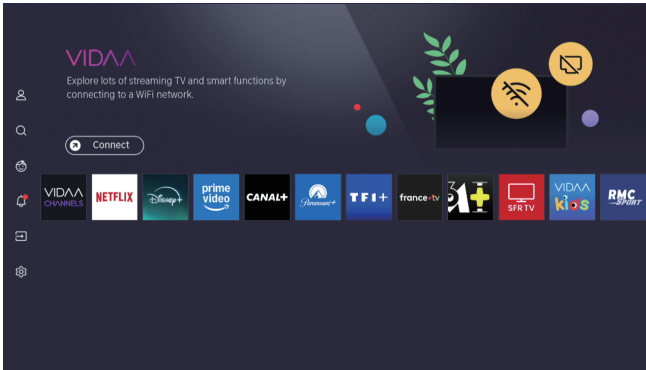

(Availability of applications may vary per country.)

Profile

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶] button to select account.You can sign into your VIDAA account or create account.

Search

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select search and enter the Search interface.

In this interface, you can search by manually entering the search content.

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]to select the content recommended on this page, and press OK to view it.

Kids

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select Kids . Press [▼] / [▲]to select ,and then press OK to enter.

Notification

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select notifications.

In this interface, you can choose which types of notifications you would like to receive.

Input

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select Input . Press [▼] / [▲]to select ,and then press OK to enter.

Settings

Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select Settings on the Home page,and press OK button to enter the Setting Center.


Press [▼] / [▲] / [◀] / [▶]button to select.

PICTURE

Press **[▼] / [▲]** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

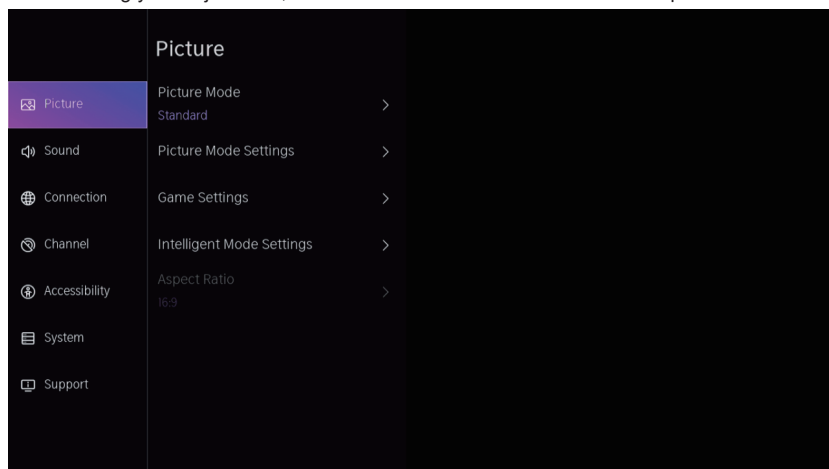

Picture Mode

Press **[▼] / [▲]** button to select **Picture Mode**, then press **[▼] / [▲] & OK** button to select.

- Standard The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
- Cinema Enhance the contrast, color and clarity of the screen to make the color more vivid.
- Energy Saving Reduce the screen contrast, color and clarity to make the screen look soft.
- Dynamic Enhance the contrast, color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color.
- Sports This mode is more suitable for watching sport video.

Picture Mode Settings

Press **[▼] / [▲]** to select Picture Mode Settings, and press **[▼] / [▲]** to select and press **OK** to enter.

Game Settings

Press **[▼] / [▲]** to select, and press **[◀] / [▶] / OK** to select On/Off.

Intelligent Mode Settings

Press **[▼] / [▲]** to select, and press **[◀] / [▶] / OK** to select On/Off.

Aspect Ratio

Adjust the Picture size to stretch or zoom in on your picture.

Press **[▼] / [▲]** button to select Aspect Ratio.


Press **[◀] / [▶]** button to select.

SOUND

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

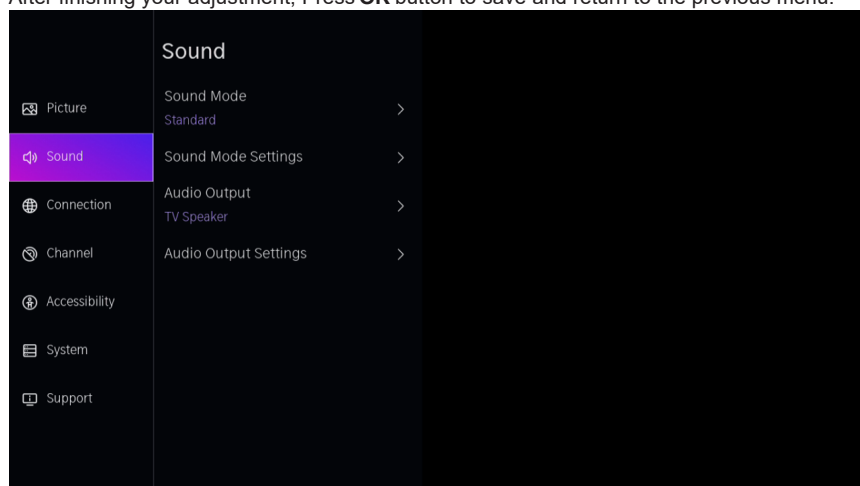

Sound Mode

Press **▼** / **▲** button to select your favorite Sound Mode.

Standard Produces a balanced sound in all environments.

Theatre Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response.

Music Preserves the original sound. Good for musical programs.

Speech Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports Optimised sound for watching football game.

Sound Mode Settings

Press **▼** / **▲** button to select Sound Mode Settings. Press **◀** / **▶** button to enter sub-menu.

Audio Output

Press **▼** / **▲** button to select Audio Output. Press **◀** / **▶** button to enter sub-menu.


Audio Output Settings

Press **▼** / **▲** button to select Audio Output Settings. Press **OK** button to enter sub-menu.

CONNECTION

Press [MENU] to enter the main menu press [▼] / [▲] button to select settings.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Connection** menu.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

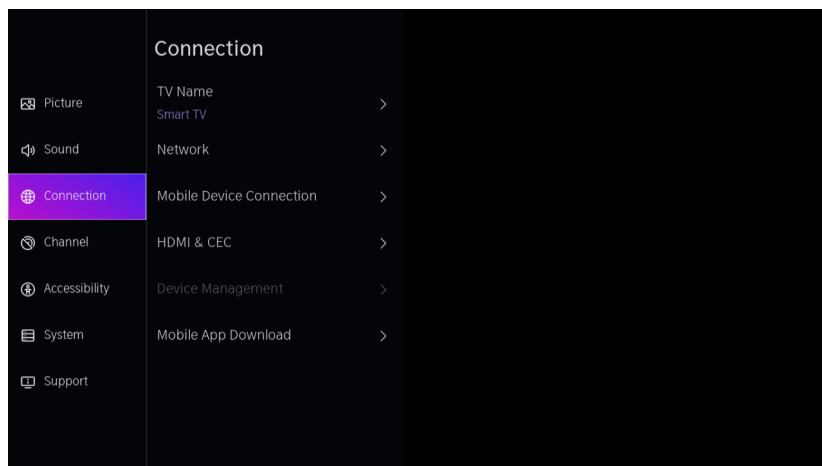

TV Name

Press [▼] / [▲] button to select TV Name.

Network

Press [▼] / [▲] button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Mobile Device Connection

Press [▼] / [▲] button to select Mobile Device Connection, then press **Ok** / [▶] to select.

HDMI&CEC

Press [▼] / [▲] button to select HDMI&CEC, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Device Management

Press [▼] / [▲] button to select Device Management, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Mobile App Download

Install mobile app on your smartphone to control your TV.


Press [▼] / [▲] button to select Mobile App Download, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu.

CHANNEL

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

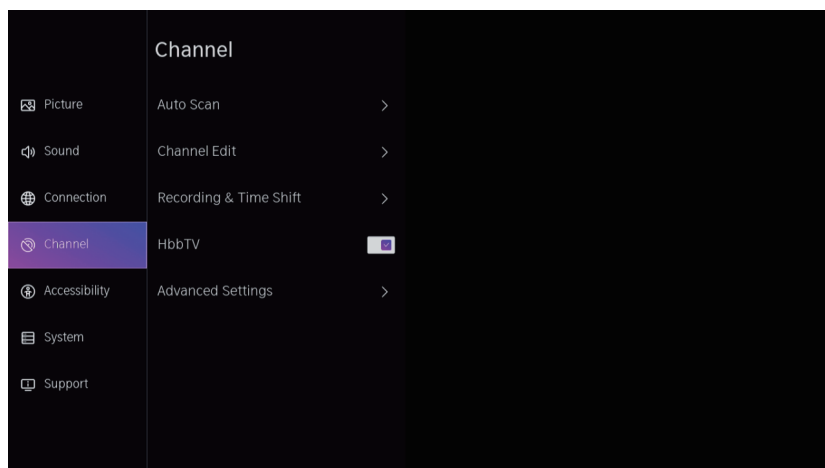

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **▼** / **▲** button to select Auto Scan, then press **OK** button to setup.

Channel Edit

Press **▼** / **▲** button to select Channel Edit, then press **OK** / **▶** button to enter.

Recording & Time Shift

Press **▼** / **▲** button to select Recording & Time Shift, then press **OK** / **▶** button to enter.

HbbTV


Press **▼** / **▲** button to select HbbTV, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

Advanced Settings

Press **▼** / **▲** button to select Advanced Settings, then press **OK** / **▶** button to enter.

ACCESSIBILITY

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Accessibility** menu.
Press **OK** button to adjust.
After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

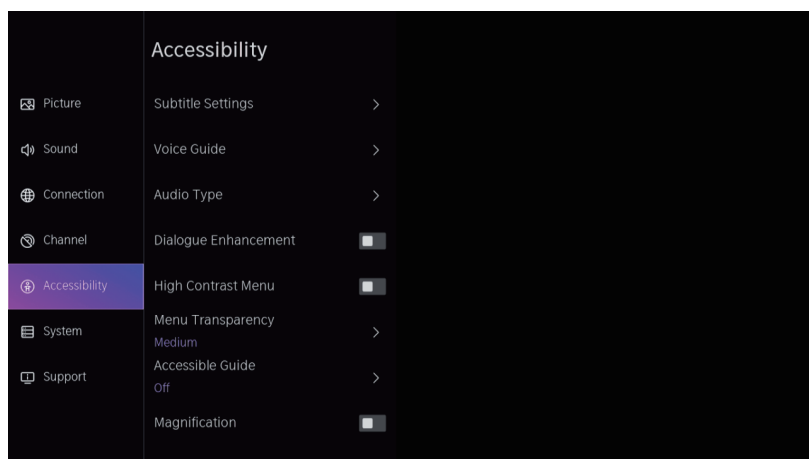

Subtitles Settings

Press **▼** / **▲** button to select Subtitles Settings, then press **◀** / **▶** button to select.

Voice Guide

Press **▼** / **▲** button to select Voice Guide, then press **OK** button to setup Voice Guide.

Audio Type

Press **▼** / **▲** button to select Audio Type, then press **▼** / **▲** button to select AudioType/Audio Format/Fader Control.

Dialogue Enhancement

Press **▼** / **▲** button to select Dialogue Enhancement, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

High Contrast Menu

Press **▼** / **▲** button to select High Contrast Menu, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

MenuTransparency

Press **▼** / **▲** button to select MenuTransparency, then press **◀** / **▶** button to choose.

Accessible Guide

Press **▼** / **▲** button to select Accessible Guide, then press **OK** / **▶** button to enter.

Magnification


Press **▼** / **▲** button to select Magnification, then press **OK** / **▶** button to select On/Off.

SYSTEM

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

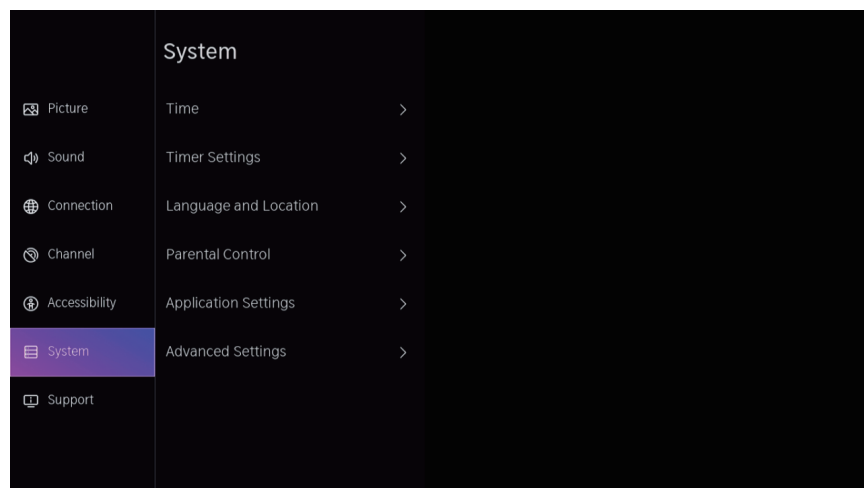

Time

Press **▼** / **▲** button to select Time.

Timer Settings

Press **▼** / **▲** button to select Timer Settings.

Language and Location

Press **▼** / **▲** button to select Language and Location.

Parental Control

Press **▼** / **▲** button to select Parental Control.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Application Settings

Press **▼** / **▲** button to select Application Settings.

Advanced Settings


Press **▼** / **▲** button to select Advanced Settings, then press **OK** / **▶** button to enter.

SUPPORT

Press **▼** / **▲** button to select the option that you want to adjust in the **Support** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

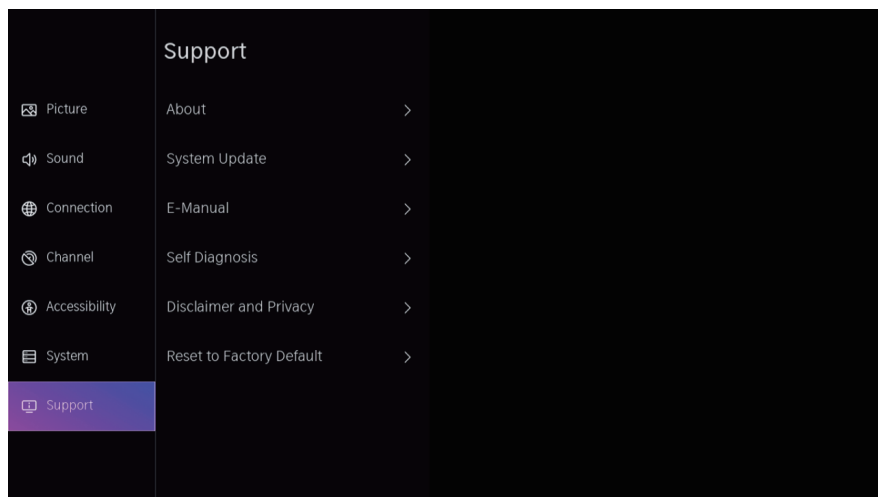

About

View System information

Press **▼** / **▲** button to select About, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu

System Update

Set your TV to receive the latest firmware.

Press **▼** / **▲** button to select System Update, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV.

Press **▼** / **▲** button to select E-Manual, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press **▼** / **▲** button to select Self Diagnosis then press **Ok** / **▶** button to enter sub menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press **▼** / **▲** button to select Disclaimer and Privacy, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu.


Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.

Press **▼** / **▲** button to select Reset to Factory Default, then press **Ok** / **▶** button to enter sub-menu and select.


MEDIA

Press **[▼]** / **[▲]** / **[◀]** / **[▶]** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.

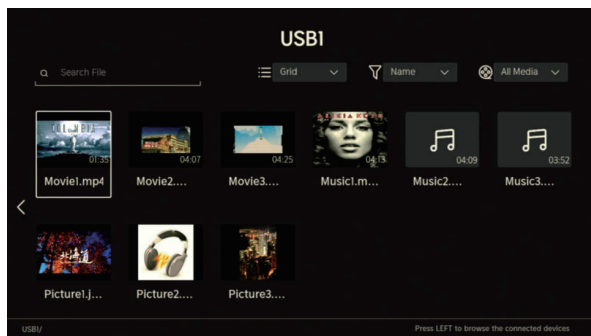

VIDEO

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Video or All, and press **[▼]** / **[▲]** / **[◀]** / **[▶]** button to select Movies. Press **MENU** button to display the setting options on the left side.

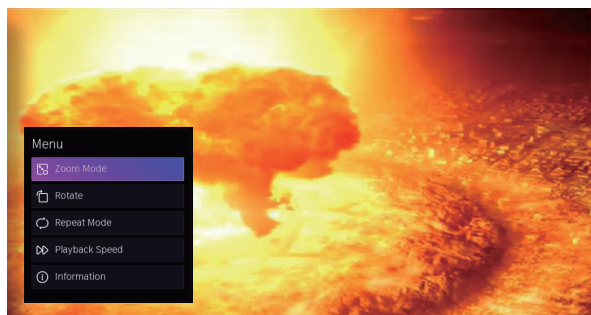

Zoom Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Rotate

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Rotate, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **[▼]** / **[▲]** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Playback Speed


Press **[▼]** / **[▲]** button to select Playback Speed, and press **OK** button to select.

Information

Press **[▼]** / **[▲]** button to select information, and press **OK** button to view.

MUSIC

Press **▼** / **▲** button to select Music or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Music.

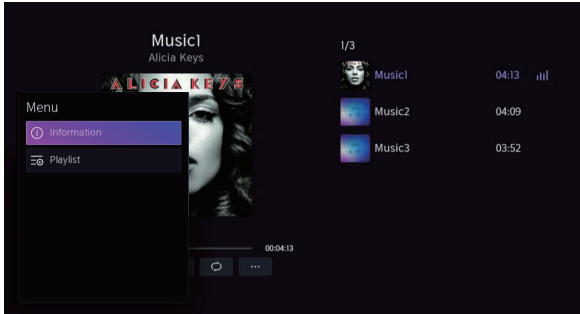

Information


Press **▼** / **▲** button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **▼** / **▲** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.

PHOTO

Press **▼** / **▲** button to select Photo or All, and press **▼** / **▲** / **◀** / **▶** button to select Picture.

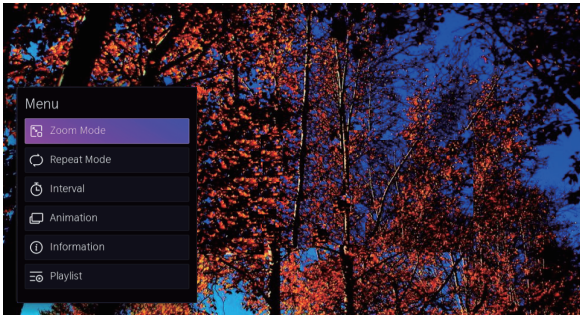

Zoom Mode

Press **▼** / **▲** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **▼** / **▲** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Interval

Press **▼** / **▲** button to select Interval, and press **OK** button to select.

Animation

Press **▼** / **▲** button to select Animation. Press **OK** button to setup.

Information

Press **▼** / **▲** button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **▼** / **▲** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- Wipe the player with a dry, soft cloth.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth. ● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Do never insert any object nor liquid into ventilation areas. It may damage the product, create short-circuit or electric shock danger

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M4*8mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

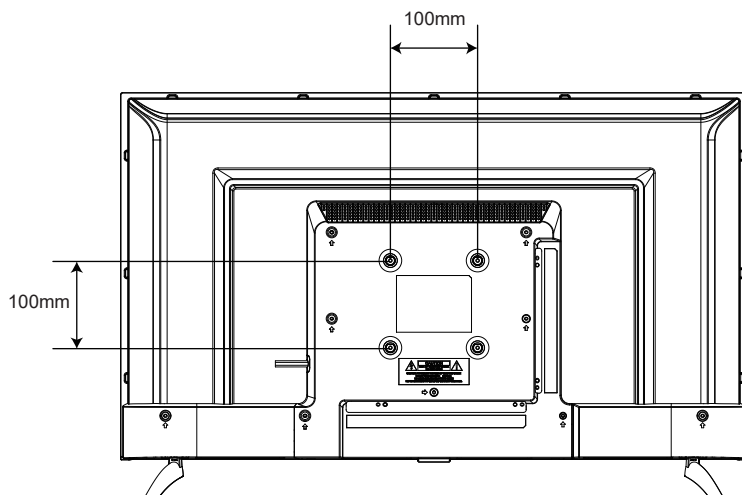

STAND INSTALLATION

How to assemble the stand

If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.


- Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the TV.
- Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED TV on. This will prevent it from being damaged.

Assembling instruction:

Put the television on the table, fix the stands with four screws given in the carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with TV set and tighten them into screw holes.

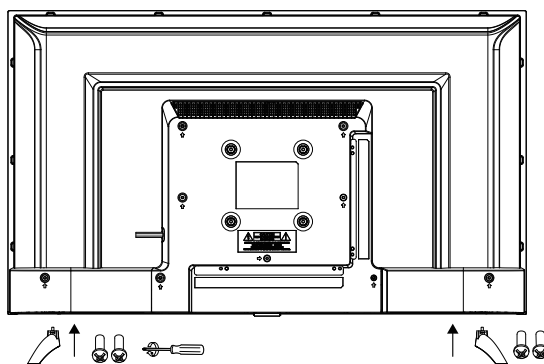

- To disconnect the stand from the TV, perform the above steps in reverse order.

Note:

The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

SPECIFICATIES

Article number	TVS32HDPR05
Model	DG25-BL0028
Display	32 " LED HD
Resolution	1366 x 768 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	65W
Dimensions	718.8 (W)×165.7(D)×467(H)mm
Weight	Approx. 3.59 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	-5°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V  0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	Built-in 2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, Mini AV, USB, CI+, RJ45
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG
	Text : TXT

Specification are subject to change without notice.

ACCESSORIES:


Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ENERGY RATING LABEL	
Brand	POLAROID
Article number	TVS32HDP05 (Model: DG25-BL0028)
Energy efficiency class	E
Visible diagonal display	82 cm; 32 inches
Power consumption in running mode (W)	65 W
Power consumption (kWh per year), based on the electricity consumption of a television set operating four hours a day for three hundred and sixty-five days. Actual consumption depends on the conditions of use of the television set.	27 kWh/1000h
Power consumption in standby mode (W)	<0.5 W
Power consumption in off-mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1366 x 768

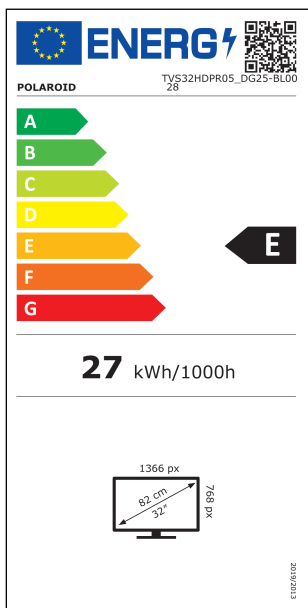

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly
● No sound. ● Distorted sound	● Ensure that the equipment is connected properly. ● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct. ● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+ /VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	● Check the batteries are installed with the correct polarities. ● The batteries are exhausted: replace them with new ones. ● Point remote control at the remote control sensor and operate it again. ● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor. ● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	Remedy
No or poor picture.	● Adjust antenna or use an external antenna. ● Relocate the unit near a window (if inside a building). ● Move units away from this product that causes interference. ● Do Auto Tuning again. ● Try another channel.
No sound or poor sound.	● Check the audio settings ● Press MUTE button on remote control to cancel mute function. ● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

GUARANTEE

SUPPORT MODE:

Your product is guaranteed for 2 years.

For any support request, please contact the after-sales service by email at sav@market-maker.fr.

You will then be asked for the defective part and the original invoice attesting to the payment of the product.

We may ask you for photos of your appliance.

It is also important to provide a photo of the appliance identification label, usually placed under the appliance.

Within the framework of the implementation of the legal guarantee of conformity, a non-conforming or defective product may be, at your choice, repaired or replaced.

If the product is repaired, and provided that the legal guarantee period is still running, you will benefit from an extension of guarantee of 6 additional months.

If you choose to repair the product, when repair is not possible, we will replace the product.

This new product will then be covered by a new 2-year guarantee.

DEFECTS ON UNPACKING:

If, upon unpacking, the product or the appliance turns out to contain a defect that hinders its usability for the purpose for which it was designed and manufactured, please contact the after-sales service within 72 working hours.

GUARANTEE EXCLUSIONS

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE ORIGIN OF THE DAMAGE

The guarantee does not apply in the event of accidental material damage and, in particular, does not cover deterioration and failure due to:

- Improper installation (improper assembly) or improper use or maintenance of the product, including;
- Improper use of the equipment or failure to follow the instructions contained in the user manual;
- Lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, fall, discoloration due to light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, unevenness of the floor or presence of insects;
- Repairs carried out and / or any intervention on the equipment and / or opening of the equipment by a person not authorized by the manufacturer;
- Maintenance, repair or replacement of parts due to normal wear and tear or lack of maintenance;
- Modification of the construction and original characteristics of the guaranteed product;
- Corrosion, oxidation, improper connection or external power supply problems.

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE NATURE OF THE DAMAGE (CONSEQUENTIAL DAMAGES)

The guarantee only covers the right to repair or replace the guaranteed product.

Thus, consequential damages resulting from failure or deterioration are not covered by the guarantee, including:

- The costs of commissioning, adjustment, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the guaranteed product during the period between the deterioration or failure and the repair or replacement of the guaranteed product.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and failures falling under the specific exclusions provided for in the

manufacturer's warranty for the guaranteed product, as mentioned in the product's user manual;

- **Deterioration of an aesthetic nature;**
- **Guaranteed products that the customer is unable to return or those returned without their accessories;**
- **Products whose serial number and/or nameplate, if said product has one, is deteriorated and/or unreadable.**

PIXEL POLICY

In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS32HDPR05_DG25-BL0028.pdf



✓ Have questions?
We've got Answers.

Visit us at [Polaroid.com/ support](https://polaroid.com/support)

© 2024 All rights reserved. POLAROID, the Color Spectrum and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid, used under license. Polaroid does not manufacture this product nor provide any warranties or support.



TVS32HDPR05-DG25-BL0028 LED TV 32"

Gebruikershandleiding



TVS32HDPR05



**Geïmporteerd door Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route
Nationale 7-69570 Dardilly, Frankrijk**

Polaroid, haar licentiehouders en filialen stemmen volledig in met alle richtlijnen m.b.t. elektronische afvalapparatuur. Om het milieu te beschermen en overtreding van de huidige wetgeving te voorkomen, dient u dit product op correcte wijze af te danken in overeenstemming met alle toepasbare regelgevingen, richtlijnen en andere bepalingen in uw woonomgeving. Vraag a.u.b. uw plaatselijke autoriteiten of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft om locaties waar u dit product correct kunt afvoeren.

YU kunt ook naar www.polaroid.com gaan en naar referenti Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> gaan om meer te weten te komen over bepaalde wetten in uw regio en om een inzamelingspunt bij u in de buurt te vinden.

Als uw elektronische apparaat een intern geheugen heeft waar mogelijk persoonlijke of andere informatie op wordt bewaard, kunt u een de gegevens wissen voor u het apparaat weggooit om ervoor te zorgen dat andere partijen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Het verwijderen van gegevens verschilt per type product en software en u kunt het beste onderzoek doen naar het beste verwijderingsproces voor u het apparaat weggooit. U kunt ook bij uw lokale recyclingfaciliteit navragen hoe wat hun verwijderingsprocedure is tijdens het recyclingproces.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

VEILIGHEIDSVORZORGSMATREGELEN

 Op het waarschuwingssteken ziet u een bliksemschicht in een driehoek die aangeeft dat dit product 'gevaarlijke elektrische spanning' bevat.	OPGELET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN OPGELET: OM RISICO OP ELEKTROCUTIE TE VOORKOMEN, MOET U DEZE KLEP NIET VERWIJDEREN (OF DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT). DE GEBRUIKER MAG GEEN ONDERDELEN VERVANGEN. NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT.	 Het waarschuwingssteken van een uitroepsteken in een driehoek geeft aan dat dit punt van de handleiding om speciale aandacht vraagt.
--	---	---



OPGELET: - OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF ERNSTIG LETSEL TE VERMINDEREN:

Lees deze veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze als eventueel naslagwerk.

- Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk met identieke eigenschappen als weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
- De stekker moet altijd goed toegankelijk zijn. Hiermee kunt u het apparaat uitschakelen.
- Als u het apparaat wilt loskoppelen van de voeding, moet u de stekker loskoppelen. Houd de kabel vast bij de stekker. Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.
- De kabel moet zodanig worden geleid dat er niet over gestruikeld kan worden of dat deze vast komt te zitten tussen objecten die ertegen geplaatst zijn.
- Als de kabel van het apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spetterend water, vocht of vloeistoffen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld in een badkamer of naast een wasbak.
- U moet geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Raak de stroomkabel nooit aan met natte handen, hierdoor kan kortsluiting ontstaan of is er risico op elektrische schok.
- Om risico op brand te voorkomen, mag u geen bronnen van open vuur, zoals aangestoken kaarsen of warmtebronnen, zoals radiatoren in de buurt van of op het apparaat plaatsen.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in een gematigd klimaat.
- Als er rook of een ongebruikelijke geur of een vreemd geluid uit het apparaat komt: Koppelt u de stekker los uit het stopcontact en raadpleegt u de naverkoopdienst of het reparatiecentrum. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, dit kan mogelijk gevaarlijk zijn.

- Maak dit apparaat niet open en haal het niet uit elkaar. Hierdoor kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanning.
- De gleuven en openingen van het apparaat zijn bedoeld voor ventilatie en ter garantie van de werking. Om oververhitting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden of gordijnen.
- Behoud altijd een minimale afstand van 10 cm rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Duw geen objecten in het apparaat door een van de openingen, deze kunnen in contact komen met elektrische onderdelen, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- Bij onweer of bliksem dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Koppel het apparaat los van het stopcontact voor u het reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Gebruik een droge, zachte doek voor het reinigen.
- Dit apparaat is gemarkeerd met het logo  en is een klasse II elektrisch apparaat, waarvan de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen gebaseerd is op hoofdisolatie, maar op dubbele isolatie. Het heeft geen randardaede.



LET OP -OM RISICO OP LETSEL OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF ANDERE APPARATUUR TE VERMIJDEN:

- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik. Gebruik dit product niet voor commercieel, industrieel of ander gebruik.
- Stel dit product niet voor langere tijd bloot aan sterke schokken, extreme temperaturen of direct zonlicht.
- Houd het product uit de buurt van magnetische voorwerpen, motoren en transformatoren.
- Gebruik het product niet buiten ongeacht de weersomstandigheden.
- Plaats het apparaat alleen op een standaard (meubel, wand...) die het gewicht kan dragen.
- **WAARSCHUWING: Plaats een tv nooit op een onstabiele plek. De tv kan dan vallen en dit kan leiden tot letsel en zelfs dood van een persoon. Veel letsel, vooral in het geval van kinderen kan worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen, zoals:**
 - Het gebruik van een meubelstuk of standaard dat wordt aanbevolen door de tv-fabrikant.
 - Uitsluitend gebruik van meubels die het gewicht van de tv kan dragen.
 - Zorg dat het apparaat niet uitsteekt over de rand van het meubelstuk waarop het is geplaatst.
 - Plaats het apparaat nooit op een hoog meubelstuk (bijv. Een (boeken) kast) zonder zowel het meubelstuk als het apparaat te bevestigen aan een gepaste standaard.
 - Plaats het apparaat niet op een trolley of standaard die niet stabiel is. Plaats het apparaat niet op stof of andere materialen die tussen de basis en het ondersteunende meubelstuk zijn geplaatst. Het apparaat kan vallen en beschadigd kan raken of een persoon ernstig kan verwonden.
 - Gebruik de tv niet tijdens het rijden. Dit is gevaarlijk en in sommige landen illegaal.
 - Leg aan kinderen uit wat de gevaren zijn wanneer zij op een meubelstuk klimmen om op de toetsen van het apparaat te drukken.

- Als u dit apparaat verplaatst, moet u dezelfde overwegingen in acht nemen.
- **OPGELET:** Om ongelukken te voorkomen moet dit apparaat veilig zijn bevestigd aan de vloer of wand, volgens de installatie-instructies.



OPGELET: OOGGEVAAR VOORKOMEN:

- Het is het beste om zachte, indirecte verlichting te gebruiken wanneer u tv kijkt. Kijk geen tv in een volledig donkere omgeving met reflectie op het scherm, dit kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken.



GEBRUIK EN BEHANDELING VAN BATTERIJEN

- **OPGELET:** Er is explosiegevaar als de batterijen niet goed geplaatst zijn, of als ze worden vervangen door een niet-vergelijkbaar of incompatibel model.
- Vervang de batterijen alleen met batterijen van hetzelfde type of een vergelijkbaar type.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals dat van de zon, vuur of een vergelijkbare bron.
- Gooi de batterijen nooit in vuur en stel ze niet bloot aan warmtebronnen.
- Combineer geen verschillende batterijen, of nieuwe batterijen met gebruikte batterijen.
- De batterijen moeten worden geplaatst volgens de polariteiten die zijn aangegeven op de batterij en in het batterijvak van de afstandsbediening.
- Gebruikte batterijen moeten uit de afstandsbediening worden gehaald.
- De batterijen moeten veilig worden weggegooid, bij toegewezen specifieke inzamelingspunten ter bescherming van het milieu. Volg de verwijderinstructies op de batterijen en bij de inzamelingspunten.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen en dieren. Alleen volwassenen kunnen met de batterijen omgaan.



Luister niet langdurig op hoge volumeniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.



Cadmiumvrij; de concentratiewaarden van cadmium (Cd) per gewicht in een homogeen materiaalgedeelte van het beeldscherm zijn niet hoger dan 0,01% conform Richtlijn 2011/65/EU.



Dit symbool geeft gelijkstroom (DC) aan.



Dit symbool geeft wisselstroom (AC) aan.



Dit symbool geeft aan "Uitsluitend voor gebruik binnenshuis".

Voor installatie, omgang, reinigen en verwijderen van het apparaat, raadpleegt u de volgende hoofdstukken van de gebruikershandleiding.

TOEBEHOREN

Steun..... 2 stuks
Afstandsbediening..... 1 stuk
Gebruikshandleiding..... 1 stuk
Steunschroeven..... 4 stuks

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.

INHOUDSOPGAVE

AAN DE SLAG

BELANGRIJKE INSTRUCTIES.....2
ACCESSOIRES..... 5
ALGEMENE ONDERDELEN.....6
AFSTANDSBEDIENING..... 7
DE AFSTANDSBEDIENING VOORBEREIDEN.....8
BASISAANSLUITING..... 9

BEDIENING


ALGEMENE BEDIENING 12
STARTSCHERM 13
BEELD 14
GELUID 15
AANSLUITING 16
KANAAL 17
TOEGANKELIJKHEID 18
SYSTEEM 19
ONDERSTEUNING 20
MEDIA 21
VIDEO 21
MUZIEK 22
FOTO 22

TER REFERENTIE


ONDERHOUD..... 23
BEVESTIGEN AAN MUUR..... 23
INSTALLATIE VOET..... 24
SPECIFICATIES 25
PROBLEEMOPLOSSING..... 27
GARANTIE 28

ALGEMENE ONDERDELEN

HOOFDEENHEID

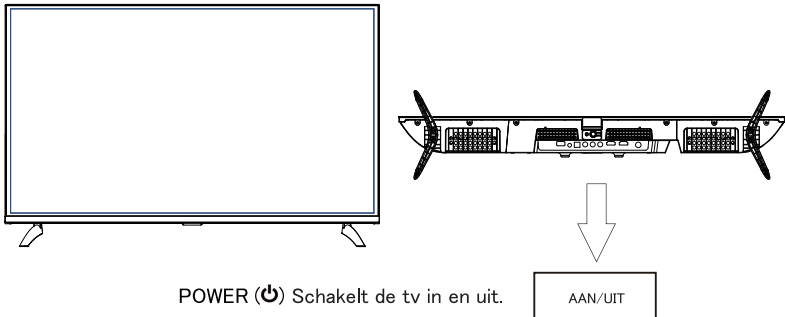


Back View

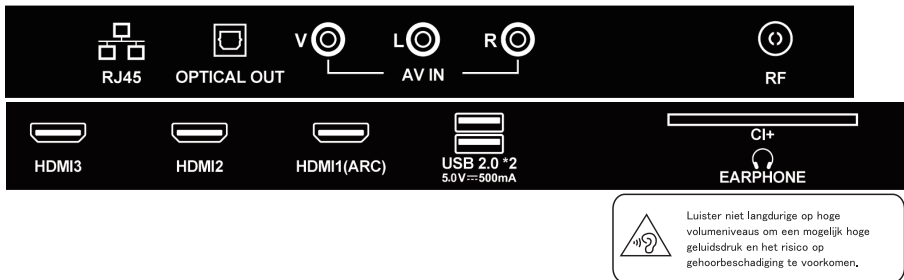

Connector	Functie	Beschrijving
	OPTISCH	Aansluiting voor de Optische invoer voor Audioversterker.
	HDMI	Aansluiten op apparatuur met een HDMI-uitgang.
	RF	Antenne-ingang Aansluiten op apparatuur met een antenne-uitgang of op een wandantennecontact.
	AV IN	Video- en audio (L/R)-ingang
	USB	USB aansluiten.
	HOOFDTELEFOON	Aansluiten op een audioversterker of andere apparatuur met een audio-ingang.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)

Afstandsbediening

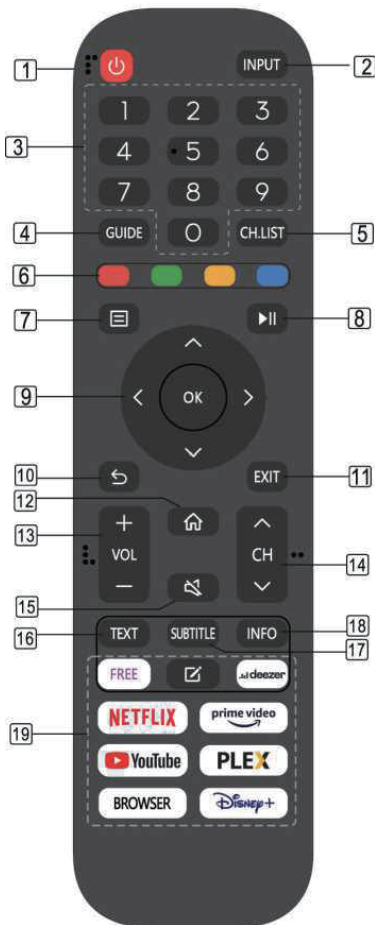

1. STANDBY(): Standby in- en uitschakelen.
2. INGANG: Kies de ingangsbron.
3. 0-9: Druk op de toetsen om te selecteren.
4. GUIDE: Open de GIDS.
5. CH.LIST: Lijst met kanalen.
6. 4 Kleuren: Verschilt per pagina.
7. MENU: Menu openen of verlaten.
8.  : Druk eenmaal om te pauzeren, druk nogmaals om het afspelen te hervatten.
9. Richting/OK: Ga omhoog, omlaag, links, rechts/ Bevestigen.
10. Terug: Terug naar het vorige scherm of menu.
11. Afsluiten: Sluit huidig scherm of menu.
12. Startpagina: Open de startpagina.
13. Volume: Volume verhogen/verlagen.
14. Kanaal: Wijzig kanaal.
15. Dempen: Geluid dempen.
16. TXT: Teletekst openen of verlaten.
17. ONDERTITELS: Open de ondertitels in teletekst
18. INFO: Toont informatie bij live TV.
19. Inhoud gedeelte: Zes knoppen voor CSP APPS

DE AFSTANDBEDIENING VOORBEREIDEN

De batterijen in de afstandsbediening installeren

1. Verwijder de klep van het batterijvak op de achterzijde van de afstandsbediening door de klep op te tillen.
2. Installeer 2 type AAA batterijen en zorg er daarbij voor dat de polariteit (+ en -) correct zijn afgestemd.
3. Plaats de klep terug.

Als de afstandsbediening niet werkt, controleer dan deze punten:

punten:

Is de polariteit (+, -) correct?

Zijn de batterijen uitgeput?

Is er een AC-stroomuitval?

Is de voedingskabel aangesloten?

Is er een verstoring of blokkering aanwezig in de buurt van de afstandsbedieningsensor?

OPGELET:

Verbruikte batterijen dienen te worden gerecycled.

Houd buiten bereik van kinderen.

Combineer GEEN nieuwe en oude batterijen.

Vervang beide batterijen tegelijkertijd.


Wanneer u de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt, haal dan de batterijen uit het apparaat.

Waarschuwing: Geen van de batterijen (verpakt en in gebruik) mogen worden blootgesteld aan hoge temperaturen zoals zonlicht of vuur.

Ontvangsthoek van de afstandsbediening

Gebruik uw afstandsbediening binnen de afstand en hoek hieronder weergegeven.


Afstandsbedieningsensor

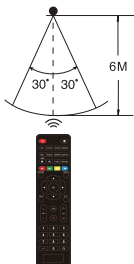

BASISAANSLUITING


- Zorg ervoor dat alle kabels van het hoofdapparaat zijn losgekoppeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Lees alle instructies voordat u andere apparatuur aansluit.

AANSLUITING OP HET STOPCONTACT

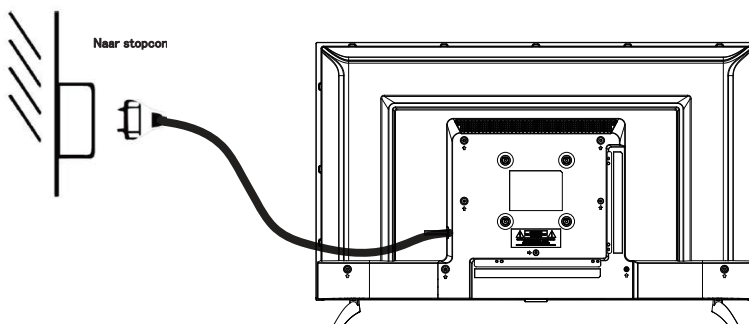


EXTERNE ANTENNE OP HET APPARAAT AANSLUITEN

Sluit de externe antenne aan op de antenne-ingang voor een optimaal beeld.

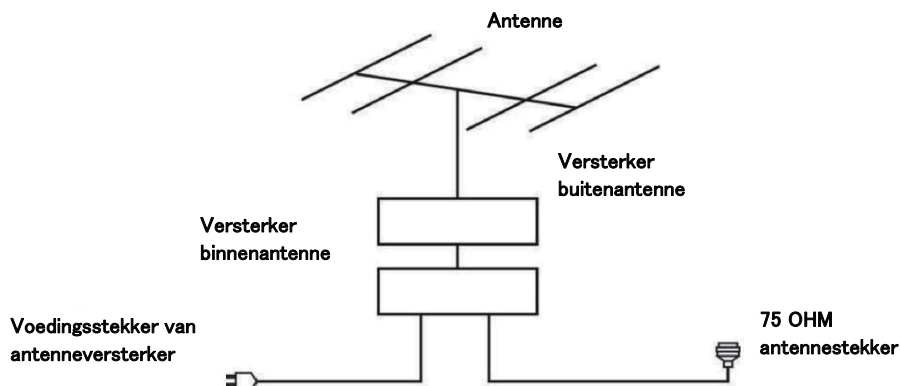


AV verbinding

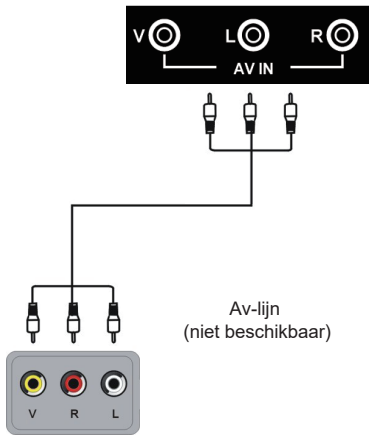


Bij het aansluiten van een extern apparaat moet de kleur van de aansluiting overeenkomen met de kleur van de kabel.

HDMI verbinding

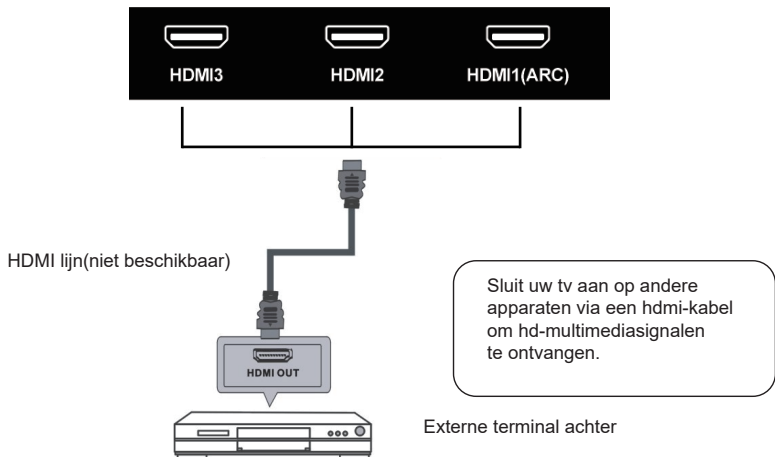

RJ45 verbinding

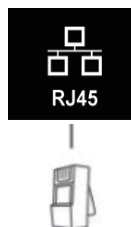

Met de rj-45 kunt u video's bekijken op het internet. Sommige televisies kunnen ook video's op het internet downloaden en op elk gewenst moment bekijken

CI ingang terminal



De CI-kaart wordt niet meegele

USB ingang terminal



Een usb-stick wordt niet meegeleve



Coaxial verbinding



Gebruik een optische optische kabel (niet inbegrepen) om verbinding te maken met een versterker of ander apparaat voor het decoderen van audio.

Hoofdtelefoon/oortelefoon aansluiting



Hoofdtelefoons en oortelefoons met snoer (niet inbegrepen)



Controleer voor gebruik of alle apparaten en stroomleidingen correct zijn aangesloten en geconfigureerd.

ZORG ERVOOR DAT ALLE APPARATUUR EN DE VOEDINGSSTEKKER GOED ZIJN AANGESLOTEN EN DAT HET APPARAAT OP DE JUISTE MODUS IS INGESTELD VOORDAT U DEZE IN GEBRUIK NEEMT.

ALGEMENE BEDIENING

Druk op de toets AAN/UIT op het apparaat of op de afstandsbediening om het apparaat AAN te schakelen; druk nogmaals in om het apparaat UIT (op stand-by-modus) te schakelen (de indicator zal rood branden).

Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om het apparaat in te stellen op de modus Composite of HDMI.

HET GEWENSTE PROGRAMMA SELECTEREN

1. Druk op de toets CH+ om het volgende kanaal af te spelen.
2. Druk op de toets CH- om het vorige kanaal af te spelen.
3. Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening om het gewenste programma direct te selecteren

VOLUMEREGELING

- Druk op VOL+ of VOL- om het niveau van het huidige volume aan te passen. Beschikbaar bereik: 0-100

DEMPFUNCTIE

- Druk op de toets MUTE om het geluid te dempen en druk nogmaals in om het geluid te herstellen.



BRONINSTELLING

- Druk op de toets SOURCE op de afstandsbediening om de bronlijst te openen.
- Druk op de navigatietoets OMHOOG of OMLAAG om de gewenste ingangsbron te selecteren en druk vervolgens op de toets OK om uw selectie te bevestigen.

Startscherm

Wanneer de eerste installatie gereed is, kunt u het STARTSCHERM openen.

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om het STARTSCHERM te selecteren.

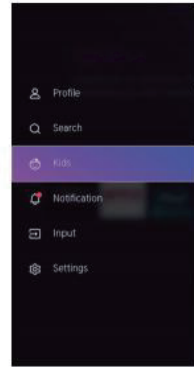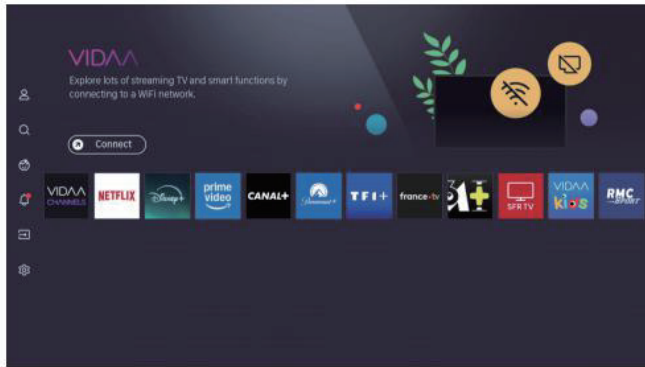

(Beschikbaarheid van applicaties kan variëren per land.)

Profiel

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om een account te selecteren. U kunt inloggen op uw VIDAA account of een account aanmaken.

Zoeken

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om zoeken te selecteren en het zoekscherm te openen.

Op dit scherm kunt u handmatig zoeken door de zoekinhoud in te voeren.

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om de op deze pagina aanbevolen inhoud te selecteren en klik op OK om weer te geven.

Kinderen

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Kinderen te selecteren. Druk op de [▼]/[▲] knop om te selecteren en druk op OK om te openen.

Melding

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om meldingen te selecteren.

Op dit scherm kunt u kiezen welke meldingen u wenst te ontvangen.

Ingang

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Ingang te selecteren. Druk op de [▼]/[▲] knop om te selecteren, en druk op OK om te openen.

Instellingen

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Instellingen op het Startscherm te selecteren, en druk op de OK knop om het Instellingencentrum te openen.


Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om te selecteren.

Beeld

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **BEELD** menu te selecteren.

Knop op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

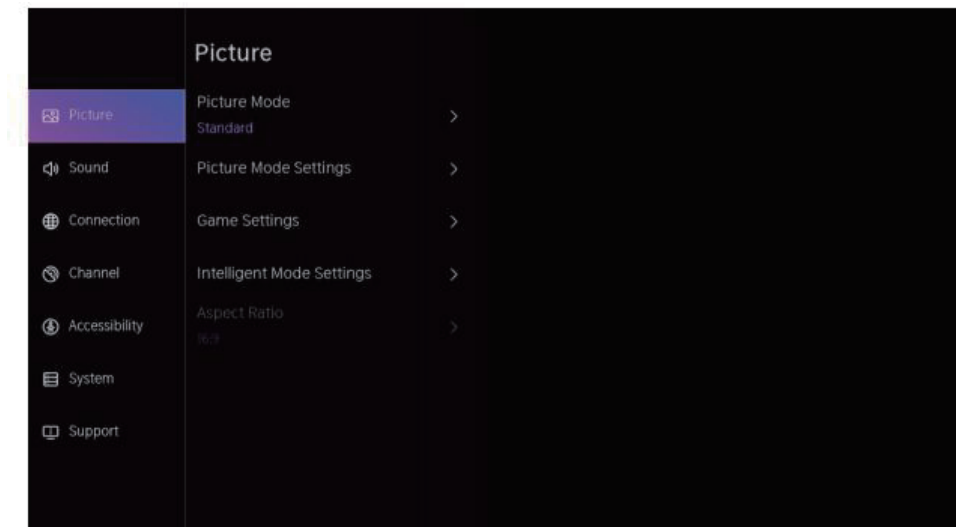

Beeldmodus

Druk op de [▼]/[▲] knop om de **Beeldmodus** te selecteren, druk daarna op de [▼]/[▲] & **OK** knop om te selecteren.

Standaard De standaardmodus, zorgt ervoor dat gebruikers bij normaal licht beelden van hoge kwaliteit kunnen bekijken.

Verbeterd (ACR) Verbeter automatisch de kwaliteit van alle ingangsbronnen van beelden en geluiden (netwerkverbinding vereist)

Bioscoop Verbeter het contrast, kleur en helderheid van het scherm om de kleur levendiger te maken.

Energiebesparing Verminder contrast, kleur en helderheid om het scherm zacht te laten lijken.

Dynamisch Verbeter contrast, kleur en helderheid van het scherm zodat het dynamische beeld de kleuren balanceert.

Sport Deze modus is beter geschikt voor het bekijken van sport video.

Beeldmodus instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om de beeldmodusinstellingen te selecteren, en druk op [▼]/[▲] om te selecteren en druk op **OK** om te openen.

Spelinstellingen

Druk op [▼]/[▲] om te selecteren, en druk op [◀]/[▶] /**OK** om Aan/Uit te selecteren.

Intelligente modus instellingen

Druk op [▼]/[▲] om te selecteren, en druk op [◀]/[▶] /**OK** om Aan/Uit te selecteren.

Beeldverhouding

Pas het beeldformaat aan om het beeld te rekken of in te zoomen.

Druk op de [▼]/[▲] knop om beeldverhouding te selecteren.


Druk op de [◀]/[▶] knop om te selecteren.

Geluid

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **GELUID** menu te selecteren.

Knop op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

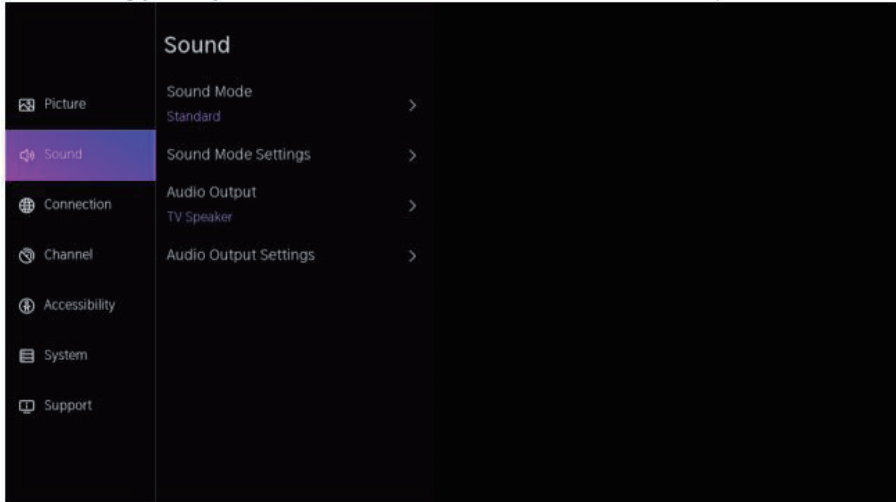

Geluidsmodus

Druk op de [▼]/[▲] knop om uw favoriete geluidsmodus te selecteren.

Standaard Produceert een uitgebalanceerd geluid in alle omgevingen.

Verbeterd (ACR) Verbeter automatisch de kwaliteit van alle ingangsbronnen van beelden en geluiden (netwerkverbinding vereist)

Theater De theatermodus versterkt het surround sound-effect en zorgt voor een prominenter weergave van de subwoofer.

Muziek Behoudt het originele geluid. Goed voor muziekprogramma's.

Spraak In de Spraakmodus worden lage en hoge frequenties gedempt om de weergave en helderheid van de menselijke stem te verbeteren.

Avondmodus In de Avondmodus verbetert de TV de weergave en helderheid van de menselijke stem bij een laag volumeniveau.

Sport Geoptimaliseerd geluid voor het bekijken van sportevenementen.

Geluidsmodus instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om de geluidsmodus instellingen te selecteren. Druk op de **Ok**/[▶] knop om het submenu te openen.

Audio uitvoer

Druk op de [▼]/[▲] knop om Audio uitvoer te selecteren. Druk op de **Ok**/[▶] knop om het submenu te openen.

Audio uitvoer instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om de audio uitvoer instellingen te selecteren. Druk op de **Ok**/[▶] knop om het submenu te openen.


Aansluiting

Druk op [MENU] om het hoofdmenu te openen, druk op de [▼]/[▲] knop om instellingen te selecteren.

1. Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **Aansluiting** menu te selecteren.

2. Knop op de **OK** knop om aan te passen.

3. Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

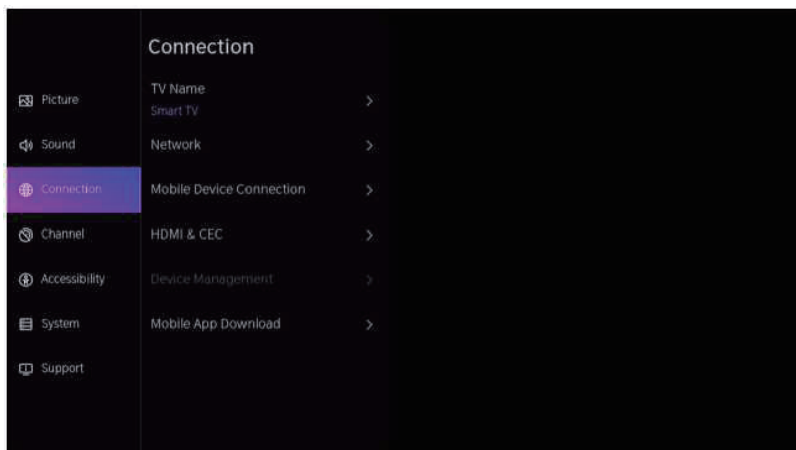

TV naam

Druk op de [▼]/[▲] knop om TV naam te selecteren.

Netwerk

Druk op de [▼]/[▲] knop om de internet verbinding te selecteren om deze verbinding te controleren.

Verbinding met mobiel apparaat

Druk op de [▼]/[▲] knop om verbinding met mobiel apparaat te selecteren, druk vervolgens op **OK**/ [▶] om te selecteren.

HDMI&CEC

Druk op de [▼]/[▲] knop om HDMI&CEC te selecteren, druk vervolgens op de **OK** knop om het submenu te openen en te selecteren.

Apparaatbeheer

Druk op de [▼]/[▲] knop om Apparaatbeheer te selecteren, druk vervolgens op de **OK** knop om het submenu te openen en te selecteren.

Mobiele app downloaden

Installeer een mobiele app op uw smartphone om uw TV te bedienen.


Druk op de [▼]/[▲] knop om mobiele app download te selecteren, druk vervolgens op de **OK**/ [▶] knop om het submenu te openen.

Kanaal

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **Kanaal** menu te selecteren.

Knop op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

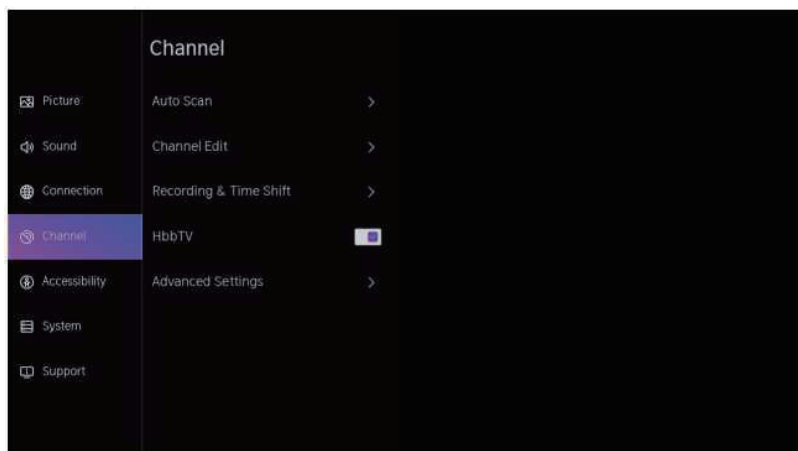

Automatisch zoeken

Met automatisch zoeken kunt u automatisch naar een actief programmakanaal zoeken.

Druk op de [▼]/[▲] knop om automatisch zoeken te selecteren, druk vervolgens op de **OK** knop om in te stellen.

Kanaal bewerken

Druk op de [▼]/[▲] knop om Kanaal bewerken te selecteren, druk vervolgens op de **OK/ [▶]** knop om te openen.

Opnemen & Time Shift

Druk op de [▼]/[▲] knop om Opnemen & Time shift te selecteren, druk vervolgens op de **OK/ [▶]** knop om te openen.

HbbTV

Druk op de [▼]/[▲] knop om HbbTV te selecteren, druk vervolgens op de **OK/ [▶]** knop om Aan/Uit te selecteren.


Geavanceerde instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om geavanceerde instellingen te selecteren, druk vervolgens op de **OK/ [▶]** knop om te openen.

Toegankelijkheid

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **Toegankelijkheid** menu te selecteren. Knop op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te gaan naar het vorige menu.

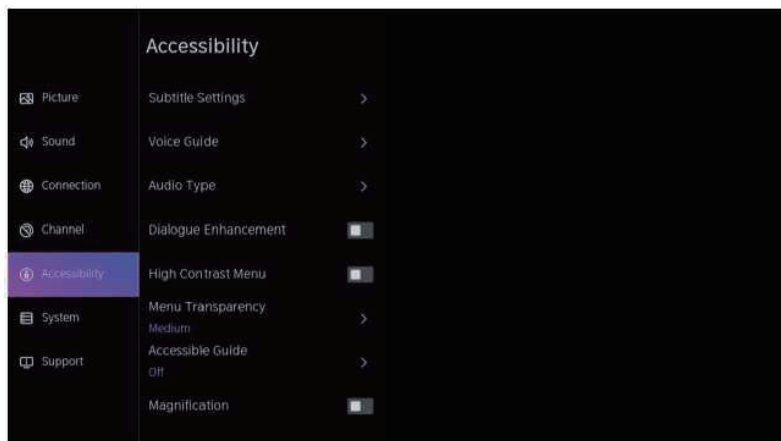

Ondertitelinstellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om ondertitelinstellingen te selecteren, druk vervolgens op de [◀]/[▶] knop om te selecteren.

Spraakgids

Druk op de [▼]/[▲] knop om spraakgids te selecteren, druk vervolgens op de **OK** knop om de spraakgids in te stellen.

Audio type

Druk op de [▼]/[▲] knop om Audio type te selecteren, druk vervolgens op de [▼]/[▲] knop om AudioType/Audio Formaat/Fader Control te selecteren.

Dialoog verbetering

Druk op de [▼]/[▲] knop om dialoog verbetering te selecteren, druk vervolgens op de **OK**/ [▶] knop om Aan/Uit te selecteren.

Hoog contrast menu

Druk op de [▼]/[▲] knop om hoog contrast menu te selecteren, druk vervolgens op de **OK**/ [▶] knop om Aan/Uit te selecteren.

Menu transparantie

Druk op de [▼]/[▲] knop om menu transparantie te selecteren, druk vervolgens op de [◀]/[▶] knop om te kiezen.

Toegankelijkheidsgids

Druk op de [▼]/[▲] knop om Toegankelijkheidsgids te selecteren, druk vervolgens op de **OK**/ [▶] knop om te openen.


Vergroting

Druk op de [▼]/[▲] knop om vergroting te selecteren, druk vervolgens op de **OK**/ [▶] knop om Aan/Uit te selecteren.

Systeem

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **Systeem** menu te selecteren.
Druk op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

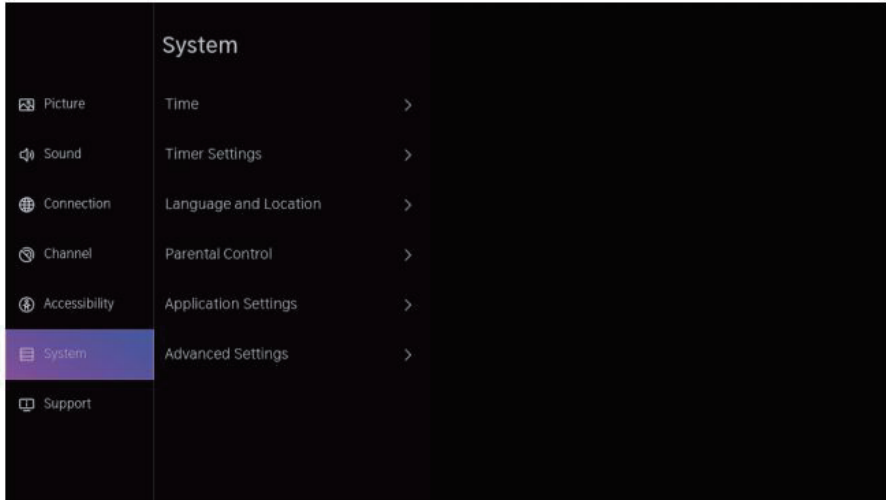

Tijd

Druk op de [▼]/[▲] knop om Tijd te selecteren.

Timer instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om Timer instellingen te selecteren.

Taal en locatie

Druk op de [▼]/[▲] knop om Taal en locatie te selecteren.

Ouderlijk toezicht

Druk op de [▼]/[▲] knop om ouderlijk toezicht te selecteren.

Schakel Ouderlijk toezicht in om te voorkomen dat kinderen bepaalde inhoud kunnen bekijken.

Applicatie instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om Applicatie instellingen te selecteren.


Geavanceerde instellingen

Druk op de [▼]/[▲] knop om Geavanceerde instellingen te selecteren, druk vervolgens op de **Ok**/ [▶] knop om te openen.

Ondersteuning

Druk op de [▼]/[▲] knop om de optie die u wilt aanpassen in het **Ondersteuning** menu te selecteren.
Druk op de **OK** knop om aan te passen.

Na het wijzigen van de instellingen, drukt u op de **OK** knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

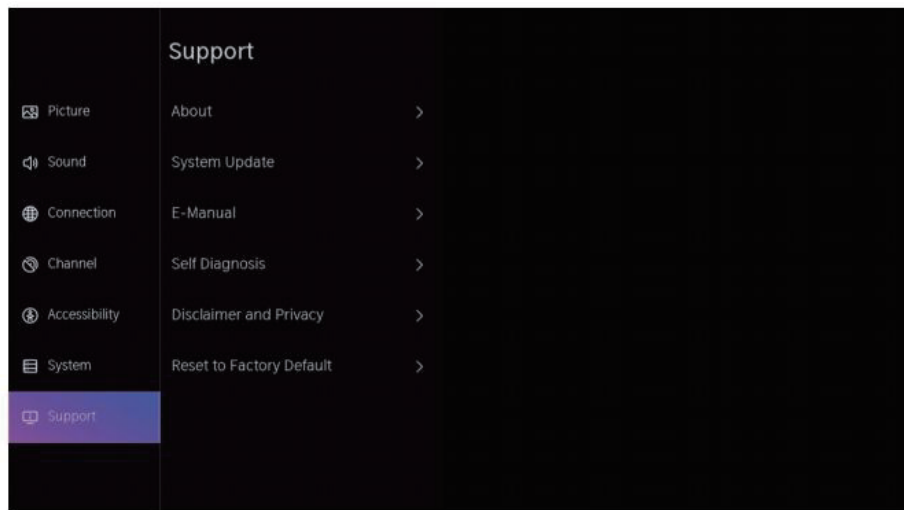

Over

Bekijk de systeeminformatie

Druk op de [▼]/[▲] knop om Over te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.

Systeem update

Stel uw TV in om de nieuwste firmware te ontvangen.

Druk op de [▼]/[▲] knop om Systeem update te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.

E-handleiding

Open de E-handleiding en ontdek meer over uw TV.

Druk op de [▼]/[▲] knop om E-handleiding te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.

Zelfdiagnose

Voer zelfdiagnose uit om het geluid, het beeld en de verbindingen te testen.

Druk op de [▼]/[▲] knop om zelfdiagnose te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.

Disclaimer en Privacy

Klik hier om de disclaimer te lezen.

Druk op de [▼]/[▲] knop om disclaimer & privacy te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.


Herstel fabrieksinstellingen

Herstel de fabrieksinstellingen van uw TV.

Druk op de [▼]/[▲] knop om Herstel fabrieksinstellingen te selecteren, druk vervolgens op de **Ok/ [▶]** knop om het submenu te openen.


Media

Druk op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Media op de startpagina te selecteren, of druk op de **MEDIA** knop op de afstandsbediening, en druk op de **OK** knop om het mediacentrum te openen.

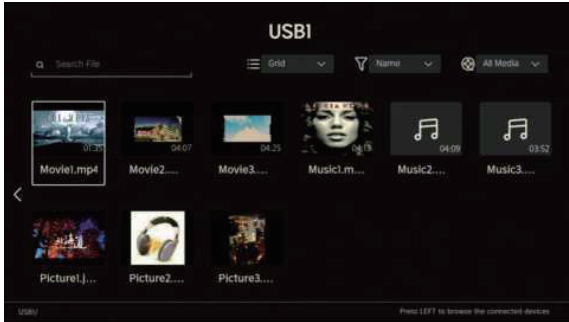

Video

Druk op de [▼]/[▲] knop om Video of Alles te selecteren, druk vervolgens op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Films te selecteren.

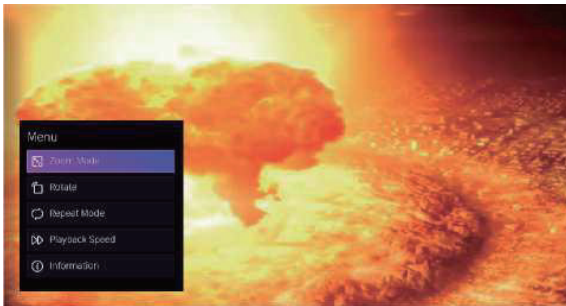

Zoom modus

Druk op de [▼]/[▲] knop om de zoom modus te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Draaien

Druk op de [▼]/[▲] knop om draaien te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Herhaal modus

Druk op de [▼]/[▲] knop om de Herhaal modus te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Afspeelsnelheid


Druk op de [▼]/[▲] knop om Afspeelsnelheid te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Informatie

Druk op de [▼]/[▲] knop om Informatie te selecteren, en druk op de **OK** knop om te bekijken.

Muziek

Druk op de [▼]/[▲] knop om Muziek of Alles te selecteren, en druk vervolgens op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Muziek te selecteren.

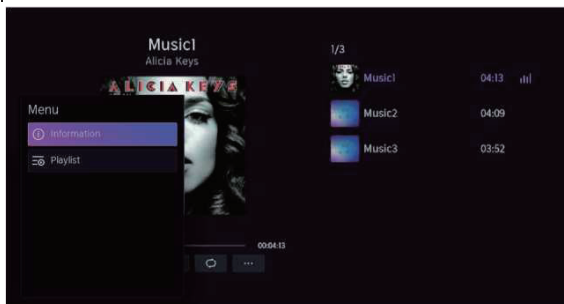

Informatie


Druk op de [▼]/[▲] knop om informatie te selecteren, en druk op de **OK** knop om te bekijken.

Afspeellijst

Druk op de [▼]/[▲] knop om Afspeellijst te selecteren, en druk op de **OK** knop om alle beschikbare muziek te bekijken.

Foto

Druk op de [▼]/[▲] knop om Foto of Alles te selecteren, en druk vervolgens op de [▼]/[▲]/[◀]/[▶] knop om Beeld te selecteren.

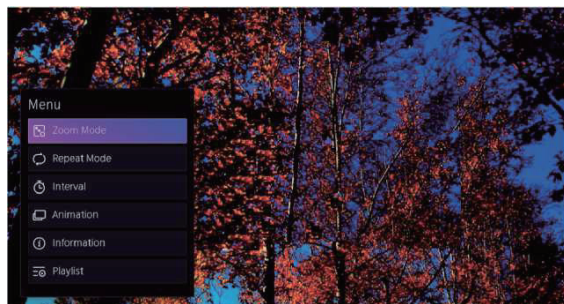

Zoom modus

Druk op de [▼]/[▲] knop om Zoom modus te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Herhaal modus

Druk op de [▼]/[▲] knop om Herhaal modus te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Interval

Druk op de [▼]/[▲] knop om Interval te selecteren, en druk op de **OK** knop om te selecteren.

Animatie

Druk op de [▼]/[▲] knop om Animatie te selecteren. Druk op de **OK** knop om in te stellen.

Informatie

Druk op de [▼]/[▲] knop om Informatie te selecteren, en druk op de **OK** knop om te bekijken.

Afspeellijst


Druk op de [▼]/[▲] knop om Afspeellijst te selecteren, en druk op de **OK** knop om alle beschikbare muziek te bekijken.

ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat u op de toets AAN/UIT drukt om de speler in de stand-by-modus te zetten en de stekker uit het stopcontact haalt voordat u de speler gaat onderhouden.
- Als het oppervlak erg vuil is, veeg deze dan schoon met een doek die is ondergedompeld in een zacht zeepwateroplossing en grondig is uitgewrongen en veeg vervolgens opnieuw af met een droge doek.
- Gebruik nooit alcohol, benzine, verdunners, reinigingsvloeistof of andere chemicaliën. En gebruik geen perslucht om stof te verwijderen.
- Veeg de speler af met een droge, zachte doek IN HET GEVAL dat het beeldpaneel bekrast is, komt de garantie te vervallen.

BEVESTIGEN AAN DE MUUR

- Neem contact op met een professional voor hulp bij het monteren van uw tv aan de muur. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan het product of letsel aan uzelf, als u de tv alleen monteert.
- Monteer de tv niet aan de muur terwijl de tv is aanstaat. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.
- Gebruik standaard M4 x 8mm schroeven (4 stuks) om deze tv te monteren.

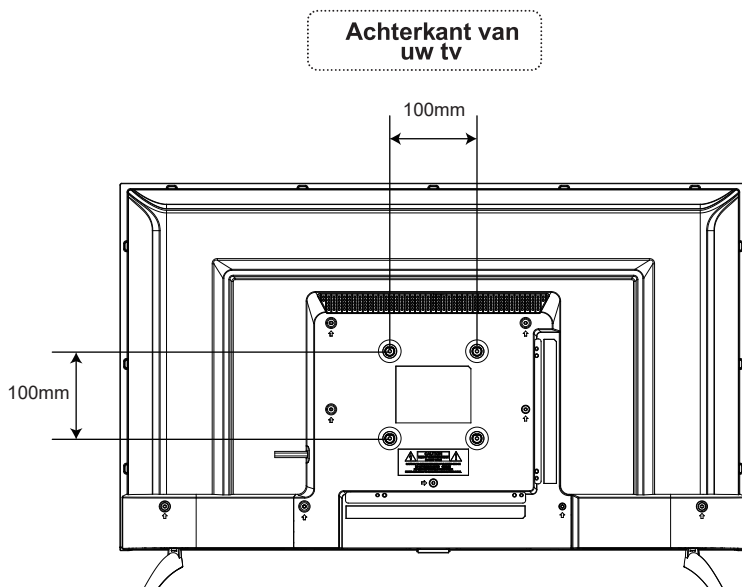

INSTALLATIE VOET

De steun in elkaar zetten

Lees de volgende instructies als u de steun wilt verwijderen of installeren.


- Zorg ervoor de tv uit te schakelen voordat u de steun bevestigt/verwijdert.
- Leg voordat u aan de slag gaat een deken of iets dergelijks op het oppervlak om daar de tv op te leggen, om schade aan het product te voorkomen.

Installatie-instructies:

Plaats de televisie op een tafel en bevestig de steunen met de vier schroeven uit de verpakking.

Stap 1: Zet de basis in elkaar met de 4 schroeven uit de verpakking.

Stap 2: Steek de in elkaar gezette basis in het gat, pak de 4 schroeven die zijn meegeleverd met de tv en draai deze stevig in de schroefgaten.

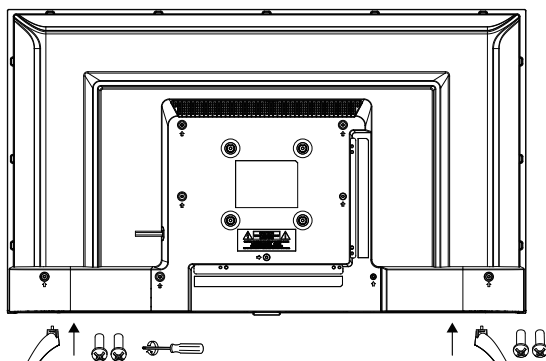

- Voer de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit om de voet van de tv los te koppelen.

Opmerking:

Het product en de afbeeldingen in deze gebruikshandleiding gelden slechts ter referentie en kunnen per model verschillen.

SPECIFICATIES

Artikelnummer	TVS32HDP05
Model	DG25-BL0028
Scherm	32" LED HD
Resolutie	1366 x 768 pixels
Kleurendisplay	8 bit
Contrast	1200:1 typisch
Verhouding	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Voeding voor tv	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Verbruik	65W
Afmetingen	718,8(W)×165,7(D)×467(H)mm
Gewicht	Ong. 3,59 kg
Voetstuk	2 stuks demonteerbaar
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C tot 45 °C
Voeding voor afstandsbediening	DC 1,5 V x 2 (2 x LR03/AAA 1,5 V batterijen niet inbegrepen)
USB-poorten spanning en stroom	5 V  0,5 A
Hotelvergrendeling	Ja
Luidspreker	Ingebouwd 2 x 8W
Ingangen	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Uitgangen	OPTISCH, OORTELEFOON
USB-functies	PVR (digitale videorecorder)
Afspeelformaten USB-multimedia	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Muziek: MP3
	Foto's: JPG/PNG

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

TOEBEHOREN:


Steun 2 stuks
 Afstandsbediening 1
 Gebruikshandleiding 1
 Steunschroeven 4 stuks

Alle afbeeldingen in deze handleiding dienen slechts ter referentie, verwijst naar het uiteindelijke product voor het daadwerkelijk uiterlijk en de display.



De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

ENERGIELABEL	
Merk	POLAROID
Artikelnummer	TVS32HDP05 (Model: DG25-BL0028)
Energie-efficiëntieklasse	E
Zichtbare diagonale weergave	82 cm; 32 inch
Opgenomen vermogen tijdens gebruik (W)	65 W
Opgenomen vermogen (kWh per jaar), gebaseerd op het elektriciteitsverbruik van een televisie die vier uur per dag voor driehonderd en vijfenzeftig dagen wordt gebruikt. Het feitelijke verbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt	27 kWh/1000 u
Opgenomen vermogen in stand-bymodus (W)	<0,5 W
Opgenomen vermogen wanneer uitgeschakeld (W)	-
Scherminhoud (pixels)	1366 x 768

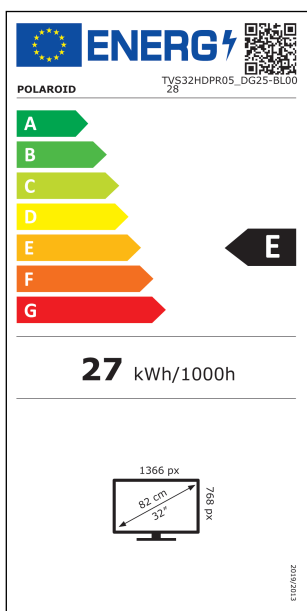

PROBLEEMOPLOSSING

Controleer de volgende punten voordat u aanneemt dat dit apparaat een storing vertoont:

Symptoom [ALGEMEEN]	Oplossing
Geen voeding.	Steek de stekker stevig in het stopcontact
Geen beeld.	Controleer of de apparatuur goed is aangesloten
• Geen geluid. • Vervormd geluid	• Controleer of de apparatuur goed is aangesloten. • Controleer of de ingangsinstelling voor de tv en het stereosysteem correct is. • Pas het hoofdvolume aan tot een geschikt volume door op de toets VOL+/VOL- te drukken.
Er kunnen geen bedieningen worden uitgevoerd met de afstandsbediening.	• Controleer of de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de juiste polariteit. • De batterijen zijn uitgeput: vervang deze door nieuwe. • Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor en probeer opnieuw. • Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6 m vanaf de afstandsbedieningssensor. • Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en afstandsbedieningssensor.
Geen toetsbedieningen zijn effectief (op het hoofdapparaat en/of op de afstandsbediening)	Koppel de voedingsstekker los en probeer opnieuw aan te sluiten. (De speler werkt mogelijk incorrect wegens bliksem, statische elektriciteit of bepaalde andere factoren.)
Symptoom [TV]	Oplossing
Geen of slecht beeld.	• Pas de antenne aan of gebruik een externe antenne. • Verplaats het apparaat dichterbij een raam (wanneer in een gebouw). • Verplaats apparaten uit de buurt van dit product die interferentie veroorzaken. • Voer de Automatische Afstemming opnieuw uit. • Probeer een ander kanaal.
Geen geluid of slecht geluid.	• Controleer de audio-instellingen. • Druk op de toets MUTE op de afstandsbediening om de dempmodus te annuleren. • Koppel de hoofdtelefoon los.
Lawaai of andere interface.	Elektronische apparatuur in de buurt van het apparaat veroorzaakt interferentie. Verplaats het apparaat of de apparatuur.

GARANTIE

ONDERSTEUNINGSMODUS:

Uw product heeft een garantieperiode van 2 jaar.

Voor elk verzoek om ondersteuning kunt u per e-mail contact opnemen met de klantendienst via sav@market-maker.fr.

U wordt vervolgens gevraagd welk onderdeel defect is en de originele factuur als bewijs van betaling van het product.

Mogelijk vragen wij om foto's van het apparaat.

Het is ook belangrijk dat u een foto van het typeplaatje van het apparaat verstrekt, dat gewoonlijk op de onderkant van het apparaat is aangebracht.

In het kader van de uitvoering van de wettelijke conformiteitsgarantie kan een niet-conform of defect product naar keuze worden gerepareerd of vervangen.

Indien het product wordt gerepareerd en op voorwaarde dat de wettelijke garantieperiode nog loopt, geniet u van een verlenging van de garantieperiode met 6 maanden.

Wanneer reparatie niet mogelijk is, vervangen we het product. Voor dit nieuwe product geldt vervolgens een nieuwe garantieperiode van 2 jaar.

DEFECTEN BIJ HET UITPAKKEN:

Als na het uitpakken blijkt dat het product of het apparaat een defect vertoont dat de bruikbaarheid voor het doel waarvoor het is ontworpen en vervaardigd, belemmert, neem dan binnen 72 werkuren contact op met de klantenservice.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE IN VERBAND MET DE OORSPRONG VAN DE SCHADE

Garantie is niet van toepassing in geval van toevallige materiële schade en dekt in het bijzonder geen verslechtering en storing als gevolg van:

- Verkeerde installatie (verkeerde montage) of verkeerde gebruik of onderhoud van het product, waaronder:
- Verkeerd gebruik van het apparaat of nalaten de instructies in de gebruikershandleiding te volgen;
- Bliksem, overstroming, brand, piekstroom, schokken, slechte ventilatie, vallen, verkleuring onder invloed van licht, verbranden, vocht, overmatige verhitting zonder bevochtiger, oneffenheden in de vloer of aanwezigheid van insecten;
- Reparaties uitgevoerd en/of elke interventie aan het apparaat en/of het openen van het apparaat door een persoon die niet door de fabrikant is geautoriseerd;
- Onderhoud, reparaties of vervanging van onderdelen als gevolg van normaal gebruik of gebrek aan onderhoud;
- Wijzigingen aan de constructie en aan de originele kenmerken van het product waarvoor de garanti; geldt;
- Corrosie, roestvorming, slechte aansluiting of problemen met een externe voedingsbron.

UITSLUITINGEN VAN GARANTIE IN VERBAND MET DE AARD VAN DE SCHADE (GEVOLGSCHADE)

De garantie heeft uitsluitend betrekking op het recht op reparatie of vervanging van het product waarop de garantie betrekking heeft.

Gevolgschade als gevolg van een defect of verslechtering wordt dus niet gedekt door de garantie, met inbegrip van:

- De kosten van inbedrijfstelling, afstelling, reiniging;
- Schade van welke aard dan ook die het gevolg is van de onmogelijkheid om het product waarvoor de garantie geldt te gebruiken in de periode tussen afname van de kwaliteit en reparatie of vervanging.

ANDERE UITSLUITINGEN

- Schade en defecten die vallen onder de specifieke uitsluitingen waarin de garantie van de fabrikant voor het product waarvoor de garantie geldt voorziet, zoals vermeld in de gebruikershandleiding van het product;
- Afname van esthetische aard;

- Het product waarvoor de garantie geldt die de klant niet in staat is terug te sturen of wanneer het zonder accessoires wordt teruggestuurd;
- Producten waarvan het serienummer en/of naamplaatje, indien het product er een heeft, beschadigd en/of onleesbaar is.

PIXELBELEID

In overeenstemming met de ISO 13406-2 norm wordt een product als defect beschouwd wanneer het aantal dode of oplichtende pixels groter is dan 3.

HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE

Dit symbooltje op het product of op de verpakking betekent dat dit product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een "recyclepunt" specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar het product was aangeschaft.

Het doorgekruiste "afvalcontainer"-pictogram op het product herinnert u aan uw verplichting het apparaat als gescheiden afval af te voeren.



Luister niet langdurig op hoge volumenniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Producteigenschappen, specificaties en uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EU-verklaring van overeenstemming:

Market Maker Brand Licensing, verklaart hierbij dat deze apparatuur, in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/UE.

De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TV32HDPR05_DG25-BL0028.pdf



✓ Hebt u vragen?

Wij hebben antwoorden.

Bezoek ons op [Polaroid.com/support](https://polaroid.com/support)



TVS32HDPR05-DG25-BL0028 LED TV 32"

Manuale dell'utente



TVS32HDPR05



Importato da Market Maker Brand Licensing – 79/81 Ancienne
Route Nationale 7-69570 Dardilly, Francia

Polaroid, i suoi licenziatari ed affiliati, supportano completamente tutte le iniziative riguardanti la gestione dei rifiuti elettronici. In qualità di difensori dell'ambiente e per evitare la violazione delle leggi in vigore, l'utente deve smaltire adeguatamente il presente prodotto in conformità a tutti i regolamenti, le direttive e le norme applicabili nella propria area di residenza. Verificare con le autorità locali o il venditore da cui si è acquistato il presente prodotto il luogo dove è possibile smaltire adeguatamente il prodotto.

È inoltre possibile visitare il sito www.polaroid.com e fare riferimento alla Responsabilità Sociale su <http://www.polaroid.com/social-responsibility> per saperne di più sulle leggi specifiche della propria area e per localizzare un centro di raccolta nelle vicinanze della propria abitazione.

Qualora il proprio dispositivo elettronico abbia una memoria interna nella quale sono salvati informazioni personali o altri dati riservati, è possibile optare per l'effettuazione di un processo di formattazione prima di smaltire il dispositivo per assicurare che terze parti non abbiano accesso ai propri dati personali. Il processo di formattazione varia a seconda della tipologia del prodotto e del software, ed è possibile optare per la ricerca del miglior metodo di formattazione per il proprio dispositivo prima dello smaltimento. Verificare con il proprio centro di raccolta per determinare le loro procedure di formattazione durante il processo di riciclaggio.

ISTRUZIONI IMPORTANTI

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA



Il segnale di avviso che mostra un fulmine in un triangolo indica che tale prodotto contiene "tensioni elettriche pericolose".

ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

NON APRIRE

ATTENZIONE: PER EVITARE IL RISCHIO DI FOLGORAZIONI FASE-TERRA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO DEL DISPOSITIVO). IL DISPOSITIVO NON CONTIENE PARTI SOSTITUIBILI DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO IN CASO DI GUASTI.



Il segnale di avviso che mostra un punto esclamativo in un triangolo indica che quella parte del manuale richiede particolare attenzione.



ATTENZIONE: - PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCARICHE ELETTRICHE O LESIONI GRAVI:

Leggere le presenti istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle come riferimento futuro.

- Questo dispositivo deve essere sempre collegato a una rete elettrica le cui caratteristiche sono identiche a quelle indicate sulla targa identificativa del dispositivo.
- La spina di corrente deve essere sempre facilmente accessibile. Essa funge da interruttore per scollegare il dispositivo dalla corrente.
- Per scollegare il dispositivo dalla rete elettrica, occorre staccare la spina. Afferrare sempre il cavo di alimentazione dalla spina. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da non essere di intralcio durante il cammino ed evitando che vi siano oggetti poggiati su di essi.
- In caso di danni ai cavi di alimentazione, essi devono essere sostituiti dal produttore, da suo personale di assistenza post-vendita o da altro personale qualificato per evitare rischi.
- Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi d'acqua, né ad umidità o altri liquidi.
- Non collocare il dispositivo in prossimità di fonti d'acqua, ad esempio nel bagno o in prossimità di lavandini.
- Non appoggiare sul dispositivo oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi.

- Non toccare i cavi di alimentazione con le mani bagnate, per evitare corto circuiti e scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di incendi, non collocare in prossimità del dispositivo sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele, o fonti di calore, ad esempio termosifoni.
- Il dispositivo è pensato per essere utilizzato esclusivamente in ambienti con un clima temperato.
- In caso il dispositivo emetta fumo, odori o rumori insoliti: scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e contattare il centro di assistenza post-vendita o personale addetto alle riparazioni. Mai tentare di riparare il dispositivo da soli, per evitare ogni rischio.
- Non tentare di aprire o smontare il dispositivo. Questa operazione potrebbe esporre l'utente a tensioni elettriche pericolose.
- Le feritoie e le aperture del dispositivo servono a garantire la ventilazione necessaria al suo corretto funzionamento. Per evitare surriscaldamenti, queste aperture non devono essere mai ostruite o coperte in alcun modo, con giornali, tovaglie o tende.
- Lasciare sempre una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo per garantirne una ventilazione adeguata.
- Non inserire mai oggetti all'interno del dispositivo attraverso una delle sue aperture, perché potrebbero venire a contatto con componenti elettrici e causare scosse elettriche o incendi.
- In caso di temporali con tuoni e fulmini, scollegare immediatamente il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- Spegnerne sempre il dispositivo quando non è in uso. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro quando il dispositivo non viene usato per periodi prolungati.
- Scollegare il dispositivo dalla presa elettrica prima di procedere alla sua pulizia. Non usare detergenti liquidi o spray. Per la pulizia, usare un panno asciutto e morbido.
- Questo dispositivo reca il logo , è un dispositivo elettrico di classe II in cui la protezione contro le scosse elettriche non si basa unicamente sull'isolamento principale ma sul doppio isolamento. Non dispone di messa a terra protettiva.



ATTENZIONE -: PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O DANNI AL PRODOTTO O AD ALTRE APPARECCHIATURE:

- Questo prodotto è destinato solo ad uso domestico e personale. Non usare questo prodotto per fini commerciali, industriali o di altro tipo.
- Non sottoporre il prodotto a urti, o temperature elevate, né esporlo alla luce solare diretta per periodi prolungati.
- Tenere il prodotto lontano di oggetti magnetici, motori e trasformatori.
- Non usare il prodotto all'esterno indipendentemente dalle condizioni meteo.
- Installare sempre il dispositivo su sostegni (ad es., mobili, pareti) che possano adeguatamente

dell'ambiente. Rispettare le istruzioni di smaltimento indicate sulle batterie e nei centri di raccolta.

- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini o animali. Solo gli adulti sono in grado di maneggiare batterie.



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a lungo ad un livello sonoro elevato.



Senza cadmio; i valori di concentrazione di cadmio (Cd) in peso in qualsiasi parte di materiale omogeneo del display non superano lo 0,01% come definito nella direttiva 2011/65/UE.



Questo simbolo indica corrente continua (CC).



Questo simbolo indica corrente alternata (CA).



Questo simbolo indica "Solo uso interno".

Per le operazioni di installazione, gestione, pulizia e smaltimento del dispositivo, consultare i relativi capitoli nel seguito del manuale d'uso.

ACCESSORI

Manuale dell'utente.....	1
Telecomando.....	1
Piedistallo.....	2

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.

INDICE

GUIDA INTRODUTTIVA

ISTRUZIONI IMPORTANTI	1
ACCESSORI	5
PARTI GENERALI	6
TELECOMANDO	7
PREMARAZIONE TELECOMANDO	8
CONNESSIONE DI BASE	9

FUNZIONAMENTO

OPERAZIONI DI BASE	12
HOME	13
IMMAGINE	14
SUONO	15
Connessione	16
Canale	17
Accessibilità	18
Sistema	19
Supporto	20
Media	21
Video	21
Musica	22
Foto	22

RIFERIMENTI

MANUTENZIONE	23
MONTAGGIO A PARETE	23
INSTALLAZIONE SUPPORTO	24
SPECIFICHE	25
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI	27
GARANZIA	28

reggerne il peso.

- **AVVERTENZA:** non collocare mai le televisioni in posizioni instabili. In tali condizioni, il dispositivo potrebbe cadere, causando lesioni gravi o anche mortali alle persone circostanti. La maggior parte delle lesioni, specialmente quelle ai bambini, possono essere evitate adottando le seguenti semplici precauzioni:

- Usare mobili o sostegni suggeriti dal produttore della TV.
- Usare esclusivamente mobili che possano adeguatamente sostenere il peso della TV.
- Evitare che il dispositivo sporga oltre i bordi del mobile di sostegno su cui è sistemato.
- Evitare di collocare il dispositivo su mobili alti (ad es., armadi o librerie), senza aver prima assicurato il mobile e il dispositivo a un sostegno adeguato.
- Non collocare il dispositivo su sostegni o carrelli instabili. Non installare il dispositivo su tessuti o altri materiali collocati tra la sua base e il mobile di sostegno. Il dispositivo potrebbe cadere, danneggiarsi e causare lesioni anche gravi alle persone.
- Non usare o guardare la TV durante la guida. Si tratta di un'abitudine pericolosa e illegale in molti paesi.
- Indicare ai bambini i rischi che corrono tentando di arrampicarsi sui mobili per raggiungere il dispositivo o i suoi comandi.
- Quando si sposta il dispositivo, si applicano le stesse considerazioni.
- **ATTENZIONE:** per evitare incidenti, questo dispositivo deve essere saldamente assicurato alla parete o al pavimento, in base alle istruzioni di installazione.



ATTENZIONE: RIDUZIONE DEI DANNI ALLA VISTA:

- La soluzione migliore è quella di guardare la TV con un'illuminazione tenue non diretta sul dispositivo. Evitare ambienti completamente bui e riflessi diretti sullo schermo, che potrebbero causare affaticamento agli occhi.




USO E GESTIONE DELLE BATTERIE:

- **ATTENZIONE:** pericolo di esplosioni se le batterie non sono correttamente inserite o se si usano batterie di un modello incompatibile.
- Sostituire le batterie con altre dello stesso tipo o equivalenti.
- Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, quali luce solare, fiamme libere e simili.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco né esporle a fonti di calore eccessivo.
- Non mescolare batterie di tipo diverso, né usare insieme batterie nuove e usate.
- Le batterie devono essere inserite rispettando l'orientamento della polarità indicato sulle batterie e nel vano batteria del telecomando.
- Le batterie usate devono essere rimosse dal telecomando.
- Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro negli appositi centri di raccolta, nel rispetto


PARTI GENERALI

UNITÀ PRINCIPALE

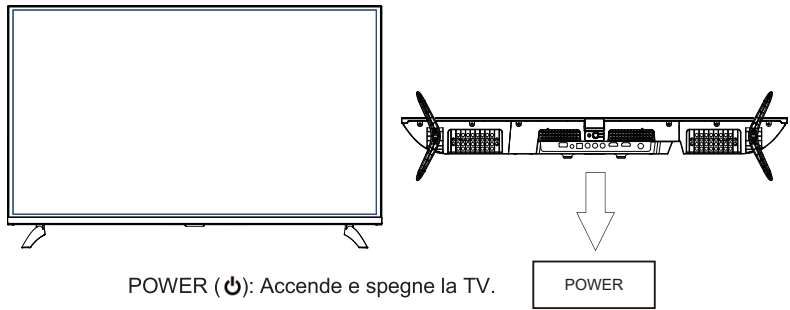

POWER (⏻): Accende e spegne la TV.


Vista posteriore

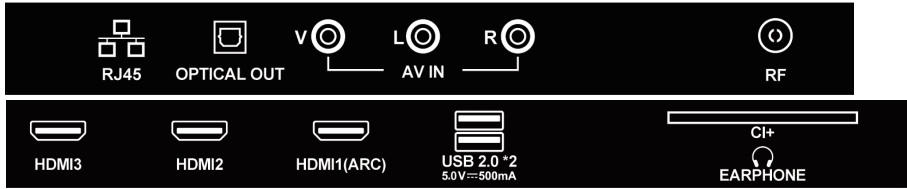

Per prevenire possibili livelli elevati di pressione sonora e rischi di danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per lunghi periodi.

Connettore	Funzione	Descrizione
	RJ45	Collegare a Internet.
	OPTICAL	Connessione per ingresso ottico per amplificatore audio.
	AV IN	Terminale di ingresso video e audio (L/R), l'audio (L/R) può essere utilizzato come ingresso audio YPBPR.
	RF	Terminale ingresso antenna Collegare all'apparecchiatura dotata di uscita per antenna o presa per antenna a muro.
	HDMI	Collegare al dispositivo con uscita HDMI.
	USB	Porta USB.
	CUFFIE	Si collega all'amplificatore audio o altro dispositivo con ingresso audio.
	CI	Slot per dispositivo Common Interface (Decoder)

Telecomando

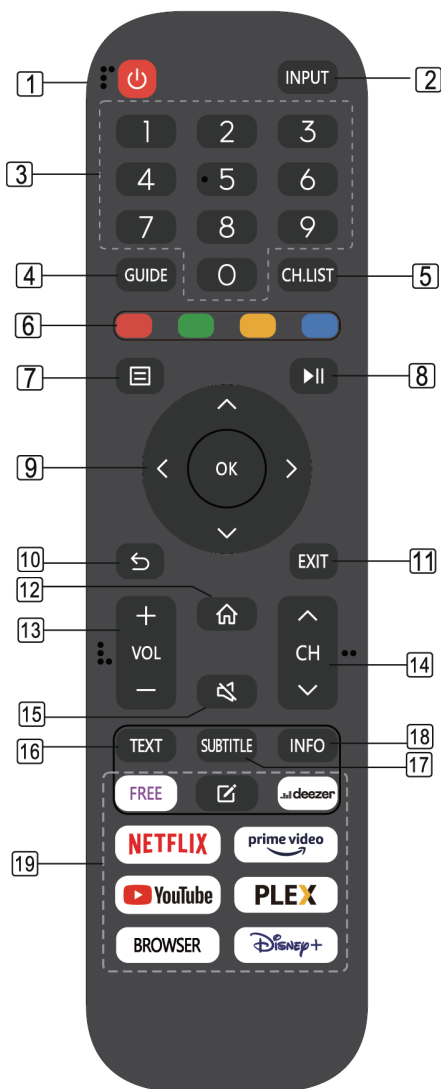

1. STANDBY(): Accensione e spegnimento standby.
2. INPUT: Scegli la sorgente di ingresso.
3. 0~9 : Continua a premere i tasti per selezionare.
4. GUIDE: Accedi alla Guida.
5. CH.LIST: Lista canali.
6. 4 Colore: Personalizzato in diverse pagine.
7. MENU: Entrare o uscire dal menu.
8. : Premi una volta per mettere in pausa, premi di nuovo per riprodurre.
9. Direzione/OK: Sposta su, giù, sinistra, destra/Conferma.
10. Retro: Torna all'interfaccia o al menu precedente.
11. Esci: Esci dall'interfaccia o dal menu corrente.
12. Home: Accedi alla home page.
13. Volume: Volume su/giù.
14. Channel (Canale): Cambia canale.
15. Silenzioso: Silenzia l'audio.
16. TXT: Entrare o uscire dal televideo.
17. SUBTITLE: Apri i sottotitoli nel televideo.
18. INFO: Visualizza le informazioni nella TV in diretta.
19. Contenarea: Sei pulsanti per CSP APPS.

PREMARAZIONE TELECOMANDO

Inserimento delle batterie nel telecomando

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie posto sul retro del telecomando sollevando il coperchio.
2. Inserire 2 batterie AAA, assicurandosi che le polarità (+ e -) siano allineate correttamente.
3. Riposizionare il coperchio.

Se il telecomando non funziona, verificare quanto segue:

Le polarità (+, -) sono corrette?

Le batterie sono scariche?

C'è un'interruzione dell'alimentazione CA?

Il cavo di alimentazione è collegato?

C'è qualche interferenza o blocco vicino al sensore del telecomando?

ATTENZIONE:

Le batterie usate devono essere riciclate.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

NON utilizzare insieme batterie nuove e vecchie.

Sostituire entrambe le batterie contemporaneamente.


Quando non si utilizza il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie dall'unità.

Avvertenza: Tutte le batterie (imballate o in uso) non devono essere esposte a temperature elevate come il calore del sole o il fuoco.

Angolo di ricezione del telecomando

Utilizzare il telecomando entro la distanza e l'intervallo di angoli indicati di seguito.


Sensore del telecomando

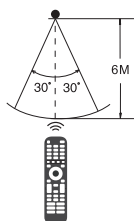

COLLEGAMENTO DI BASE


- Assicurarsi che tutti i cavi siano scollegati dall'unità principale prima di collegarsi alla fonte di alimentazione AC.
- Leggere le istruzioni prima di collegare altre apparecchiature.

COLLEGAMENTO ALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE AC

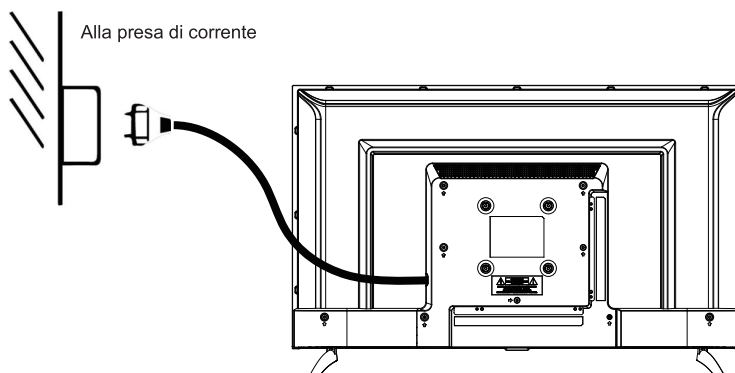

COLLEGARE L'ANTENNA ESTERNA ALL'UNITÀ

Installare l'antenna esterna nella presa di antenna per ottenere migliori immagini.

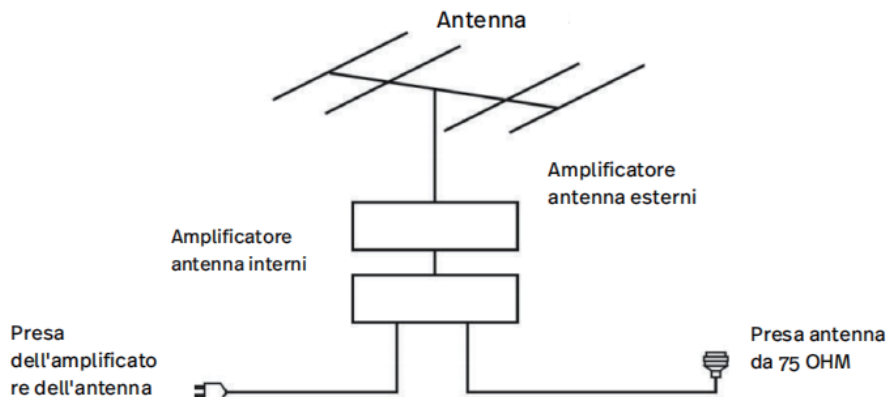


CUFFIA

Collegamento di apparecchiature esterne intelligenti per la trasmissione dei dati, attualmente, il mercato è stato appositamente studiato per karaoke TV portatili e il microfono può essere collegato alla presa per le cuffie. Proprio come i potenti microfoni senza fili, basta collegarlo alla presa per le cuffie della TV, e grazie all'acustica potrete godervi il karaoke.



OPTICAL

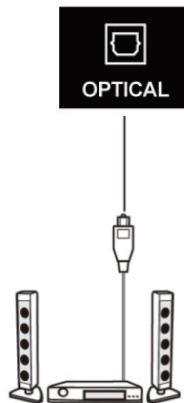


Sul retro delle apparecchiature audiovisive è presente l'identificazione ottica. Non solo l'interfaccia audio dell'immagine, ma l'audio ha una funzione di ottimizzazione assoluta. Ma l'utilizzo non è molto conveniente, molte apparecchiature non possono essere utilizzate direttamente, devono essere trasformate.

RJ45




Usare RJ45 che permette di navigare video su Internet.
Alcune TV possono anche scaricare video da Internet per guardarli in qualsiasi momento.

USB e HDMI

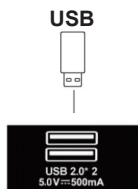

L'interfaccia USB viene utilizzata per altri dispositivi USB (come dischi rigidi mobili, dischi U ecc.), per trasmettere direttamente file audio e video nei dispositivi USB. Dispone anche di una funzione di memoria, ad esempio su un'interfaccia USB con la fotocamera digitale, un'altra interfaccia per collegare il disco rigido portatile, puoi trasferire facilmente le foto dalla fotocamera digitale al disco rigido.

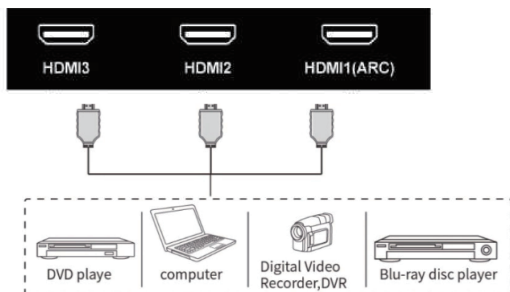

Il cavo HDMI collega il computer al televisore, trasformando il televisore in un monitor per il computer, in grado di sincronizzare immagini e suoni dal computer.

ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS COMPONENTES Y EL ENCHUFE ESTÁN CONECTADOS CORRECTAMENTE Y QUE LA UNIDAD ESTÁ AJUSTADA EN EL MODO CORRECTO ANTES DE CUALQUIER TIPO DE OPERACIÓN.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Pulse el botón de ENCENDIDO en la unidad o en mando a distancia para encender la unidad; vuelva a pulsarlo para apagarla (modo en espera, el indicador se ilumina en rojo).

Pulse el botón SOURCE en el mando a distancia para cambiar la unidad al modo Combinado o HDMI.

SELECCIONAR EL PROGRAMA DESEADO

1. Pulse el botón CH+ para visualizar el siguiente canal.
2. Pulse el botón CH- para visualizar el canal anterior.
3. Pulse los botones de números del mando a distancia para seleccionar directamente el programa deseado.

CONTROL DEL VOLUMEN

- Pulse VOL+ o VOL- para ajustar el nivel actual del volumen. Rango disponible: 0-100

CONTROL DE SILENCIADO

- Pulse el botón SILENCIO para desactivar el sonido, vuelva a pulsarlo para volver a activarlo.



AJUSTES DE FUENTE

- Pulse el botón SOURCE del mando a distancia para ver la lista de fuentes.
- Pulse el botón de navegación ARRIBA/ABAJO para seleccionar la fuente de entrada deseada; a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección.

Home

Una volta completata la configurazione iniziale, è possibile accedere alla schermata HOME.

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare la schermata HOME.

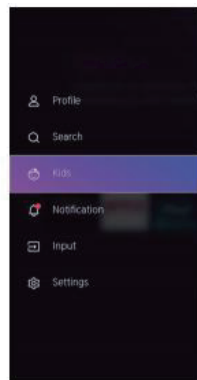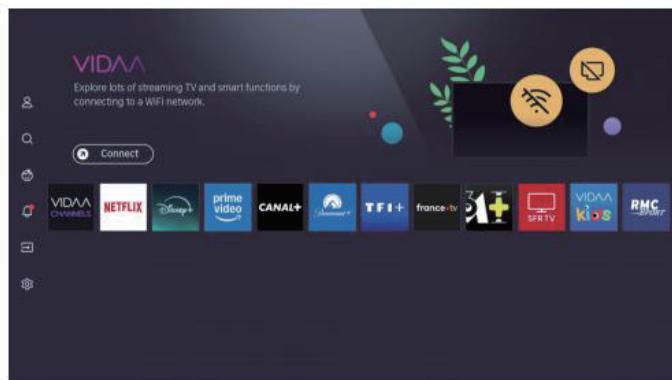

(La disponibilità delle applicazioni può variare in base al Paese.)

Profilo

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare l'account. È possibile accedere al proprio account VIDAA o creare un account.

Ricerca

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Ricerca e accedere all'interfaccia Ricerca.

In questa interfaccia, è possibile effettuare ricerche inserendo manualmente il contenuto della ricerca.

Premere [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare il contenuto raccomandato su questa pagina e premere OK per visualizzarlo.

Bambini

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per Bambini. Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere quindi OK per accedere.

Notifica

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare notifiche.

In questa interfaccia è possibile scegliere quali tipi di notifiche si desidera ricevere.

Ingresso

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Ingresso. Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere quindi OK per accedere.

Impostazioni


Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Impostazioni sulla pagina Home e premere il pulsante OK per accedere al Centro Impostazioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare.

Immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **IMMAGINE**.
Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

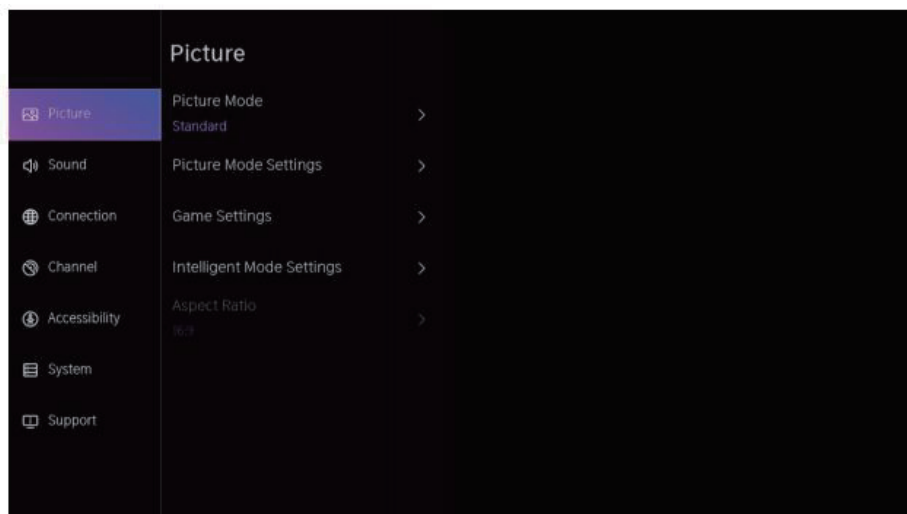

Modalità Immagine

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare **Modalità Immagine**, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] & **OK** per selezionare.

- | | |
|----------------------|--|
| Standard | La modalità predefinita, per far sì che gli utenti sperimentino immagini di alta qualità in condizioni di luce normale. |
| ACR (Enhanced) | Migliora automaticamente la qualità di tutte le sorgenti di ingresso di immagini e suoni (è necessaria una connessione di rete). |
| Cinema | Migliora il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo per rendere i colori più vividi. |
| Risparmio energetico | Riduce il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo per rendere lo schermo più morbido. |
| Dinamico | Migliora il contrasto, il colore e la nitidezza dello schermo, in modo che l'immagine nella modalità dinamica bilanci il colore. |
| Sport | Questa modalità è più adatta per guardare video sportivi. |

Impostazioni Modalità Immagine

Premere [▼]/[▲] per selezionare le Impostazioni Modalità Immagine e premere [▼]/[▲] per selezionare e premere **OK** per accedere.

Impostazioni gioco

Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere [◀]/[▶]/**OK** per selezionare On/Off.

Impostazioni Modalità Intelligente

Premere [▼]/[▲] per selezionare e premere [◀]/[▶]/**OK** per selezionare On/Off.

Rapporto aspetto

Regolare le dimensioni dell'immagine per allungarla o ingrandirla.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rapporto aspetto.


Premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare.

Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera impostare nel menu **SUONO**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

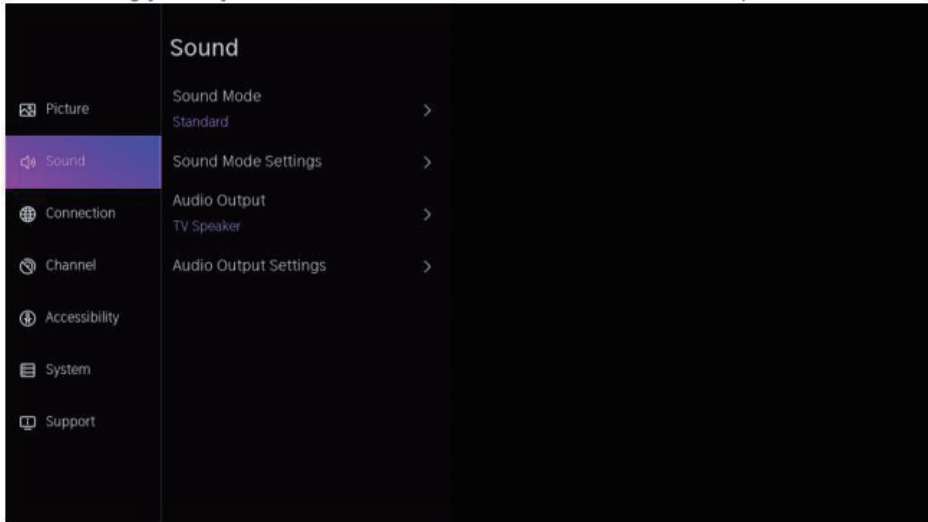

Modalità Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la propria Modalità Suono preferita.

Standard Produce un suono bilanciato in tutti gli ambienti.

ACR (Enhanced) Migliora automaticamente la qualità di tutte le sorgenti di ingresso di immagini e suoni (è necessaria una connessione di rete).

Teatro La modalità Teatro aumenta l'effetto audio surround e fornisce una risposta del subwoofer più prominente.

Musica Preserva il suono originale. Ottimo per i programmi musicali.

Dialogo Le basse e alte frequenze sono attenuate per migliorare la riproduzione e la chiarezza della voce umana.

Tarda notte Migliora la riproduzione e la chiarezza della voce umana con un basso livello di volume.

Sport Suono ottimizzato per guardare le partite di calcio.

Impostazioni Modalità Suono

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni Modalità suono. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Uscita audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Uscita audio. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.


Impostazioni uscita audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni Uscita audio. Premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Connessione

Premere [MENU] per accedere al menu principale, premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare le impostazioni.

1. Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Connessione**.
2. Premere il pulsante **OK** per regolare.
3. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

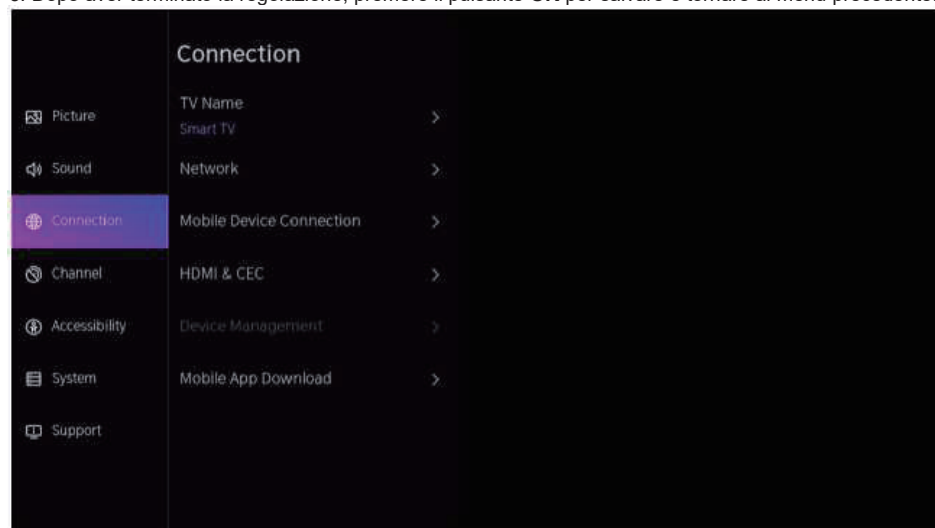

Nome TV

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Nome TV.

Rete

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione Internet per verificare la connessione a Internet.

Connessione dispositivo mobile

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Connessione dispositivo mobile, quindi premere **Ok**/ [►] per selezionare.

HDMI&CEC

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HDMI&CEC, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu da selezionare.

Gestione dispositivo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Gestione dispositivo, quindi premere il pulsante **OK** per accedere al sottomenu da selezionare.

Download app mobile

Installare l'app mobile sul proprio smartphone per controllare la propria TV.


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Download app mobile, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Canale**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

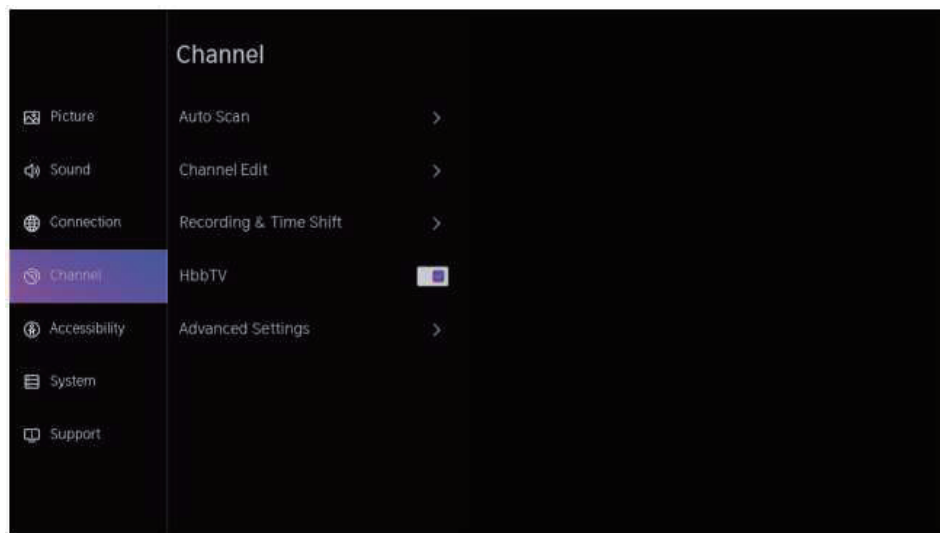

Scansione automatica

La ricerca automatica può cercare automaticamente il canale del programma efficace.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Scansione automatica, quindi premere il pulsante **OK** per configurare.

Modifica Canale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modifica Canale, quindi premere il pulsante **OK** / [►] per accedere.

Registrazione e Time Shift

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Registrazione e Time Shift, quindi premere il pulsante **OK** / [►] per accedere.

HbbTV


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare HbbTV, quindi premere il pulsante **OK** / [►] per selezionare On/Off.

Impostazioni avanzate

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK** / [►] per accedere.

Accessibilità

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Accessibilità**. Premere il pulsante **OK** per regolare. Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

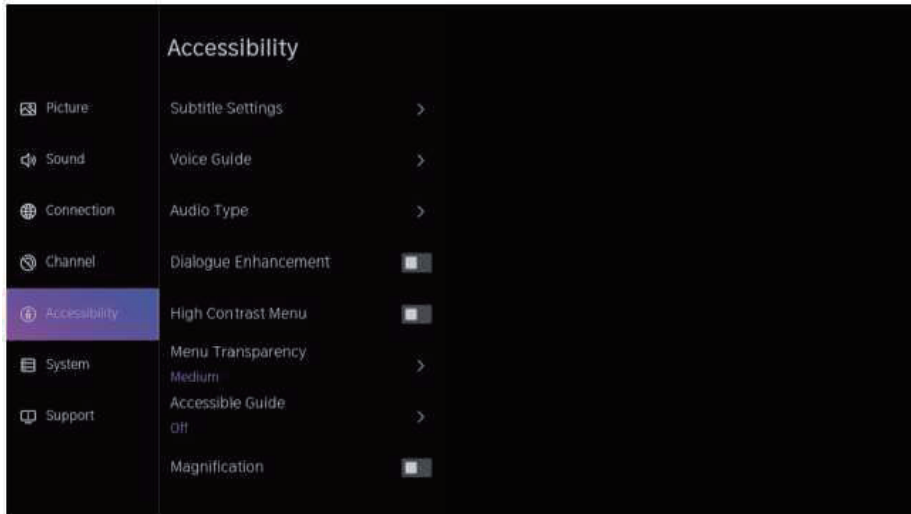

Impostazioni Sottotitoli

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni sottotitoli, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per selezionare.

Guida vocale

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida vocale, quindi premere il pulsante **OK** per configurare la Guida vocale.

Tipo Audio

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio, quindi premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Tipo audio/Formato audio/Controllo fader.

Miglioramento dialogo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Miglioramento dialogo, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Menu Alto contrasto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Menu Alto contrasto, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Trasparenza menu

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Trasparenza menu, quindi premere il pulsante [◀]/[▶] per scegliere.

Guida accessibile

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Guida accessibile, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

Ingrandimento


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ingrandimento, quindi premere il pulsante **OK**/ [▶] per selezionare On/Off.

Sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Sistema**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

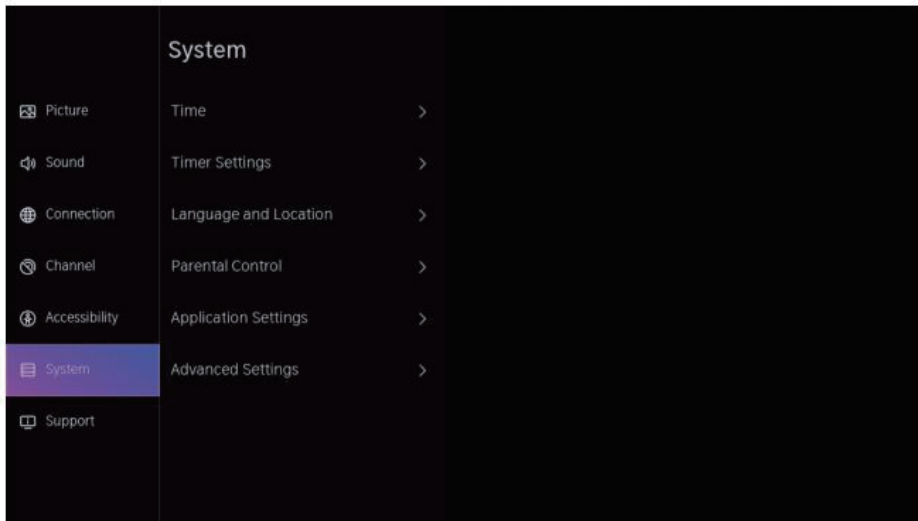

Orario

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Orario.

Impostazioni timer

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni timer.

Lingua e Posizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lingua e Posizione.

Parental Control

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Parental Control.

Attivare il Parental Control per evitare che bambini possano visualizzare determinati contenuti.

Impostazioni applicazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni applicazione.

Impostazioni avanzate


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Impostazioni avanzate, quindi premere il pulsante **OK** / [▶] per accedere.

Supporto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare l'opzione che si desidera regolare nel menu **Supporto**.

Premere il pulsante **OK** per regolare.

Dopo aver terminato la regolazione, premere il pulsante **OK** per salvare e tornare al menu precedente.

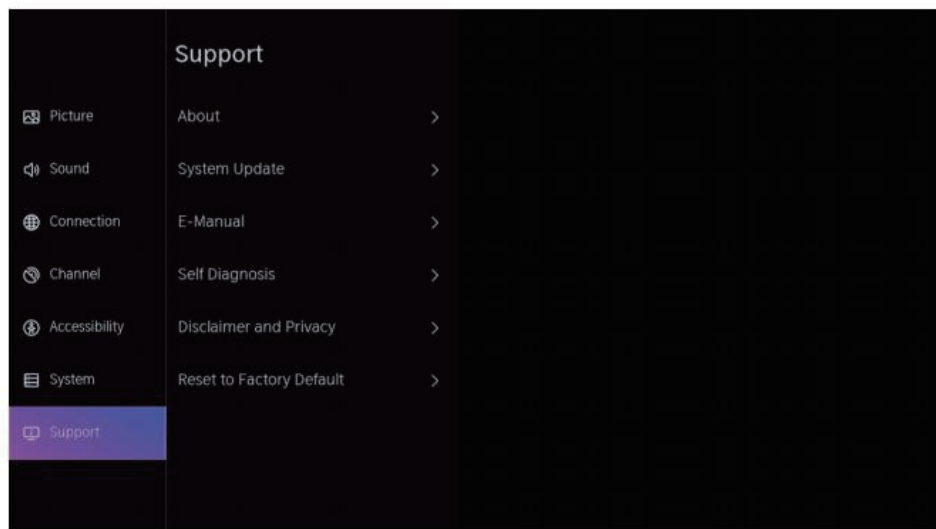

Informazioni

Visualizzare informazioni di sistema

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Aggiornamento sistema

Impostare la propria TV per ricevere il firmware più recente.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Aggiornamento sistema, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Manuale elettronico

Avviare il manuale elettronico e scoprire di più sulla propria TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Manuale elettronico, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Autodiagnosi

Eseguire l'autodiagnosi per testare audio, immagini e connessioni.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Autodiagnosi, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.

Disclaimer e Privacy

Fare clic per leggere i dettagli del Disclaimer.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Disclaimer e Privacy, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu.


Ripristino impostazioni di fabbrica

Ripristinare le impostazioni predefinite della propria TV.

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Ripristino impostazioni di fabbrica, quindi premere il pulsante **Ok**/ [►] per accedere al sottomenu e selezionare.


Media

Premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Media sulla pagina Home o premere il pulsante **MEDIA** sul telecomando e premere il pulsante **OK** per accedere al Centro Media.

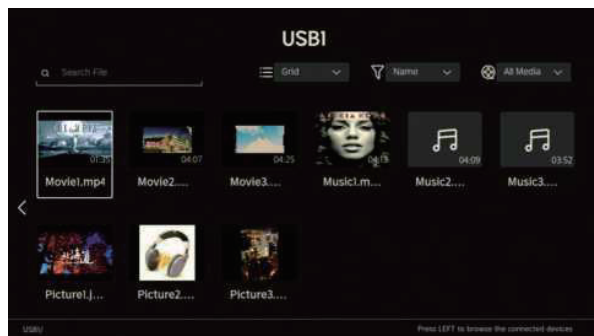

Video

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Video o Tutto e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Film.

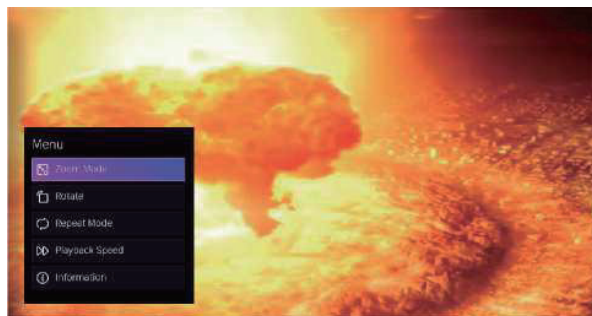

Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Zoom, e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Rotazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Rotazione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Modalità Ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Velocità Riproduzione


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Velocità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Informazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Musica

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Musica o Tutto e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Musica.

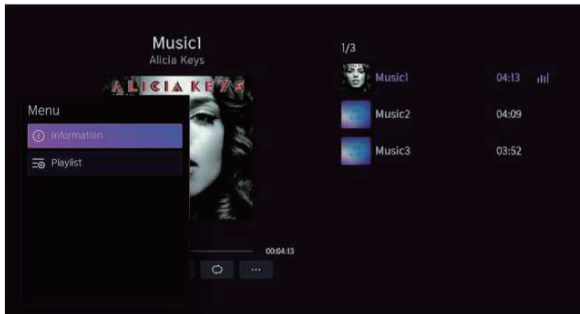

Informazioni


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Informazioni e premere il pulsante **OK** per visualizzare.

Lista di riproduzione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lista di riproduzione e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutta la musica disponibile.

Foto

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Foto o Tutto, e premere il pulsante [▼]/[▲]/[◀]/[▶] per selezionare Immagini.

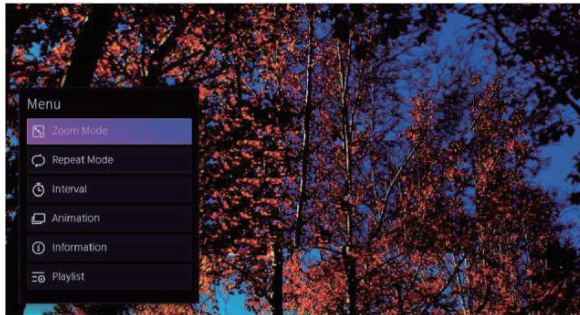

Modalità Zoom

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare la Modalità Zoom e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Modalità Ripetizione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Modalità Ripetizione e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Intervallo

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Intervallo e premere il pulsante **OK** per selezionare.

Animazione

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Animazione. Premere il pulsante **OK** per configurare.

Informazioni

Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Intervallo e premere il pulsante **OK** per visualizzare.

Lista di riproduzione


Premere il pulsante [▼]/[▲] per selezionare Lista di riproduzione e premere il pulsante **OK** per visualizzare tutta la musica disponibile.

MANUTENZIONE

- Assicurarsi di premere il pulsante ACCENSIONE per impostare il televisore sulla modalità standby e scollegare la spina di alimentazione prima di eseguire la manutenzione del televisore.
- Pulire il televisore con un panno asciutto e morbido.
- Se la superficie è estremamente sporca, pulire con un panno che è stato immerso in una soluzione di acqua e sapone delicato e strizzato accuratamente, quindi pulire nuovamente con un panno asciutto.
- Non utilizzare mai alcool, benzene, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. E non usare aria compressa per rimuovere la polvere.
- Non inserire oggetti o lasciare che liquidi penetrino nelle fessure di ventilazione. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o potrebbero verificarsi cortocircuiti e scosse elettriche.

MONTAGGIO A PARETE

- Contattare un professionista per l'assistenza durante il montaggio a parete del televisore. Non siamo responsabili per eventuali danni al prodotto o lesioni personali, se si monta il TV autonomamente.
- Non eseguire il montaggio a parete del televisore mentre è acceso. Ciò potrebbe causare lesioni personali a causa di scosse elettriche.
- Utilizzare delle viti standard M4x 8 mm (4 pezzi) per montare il televisore.

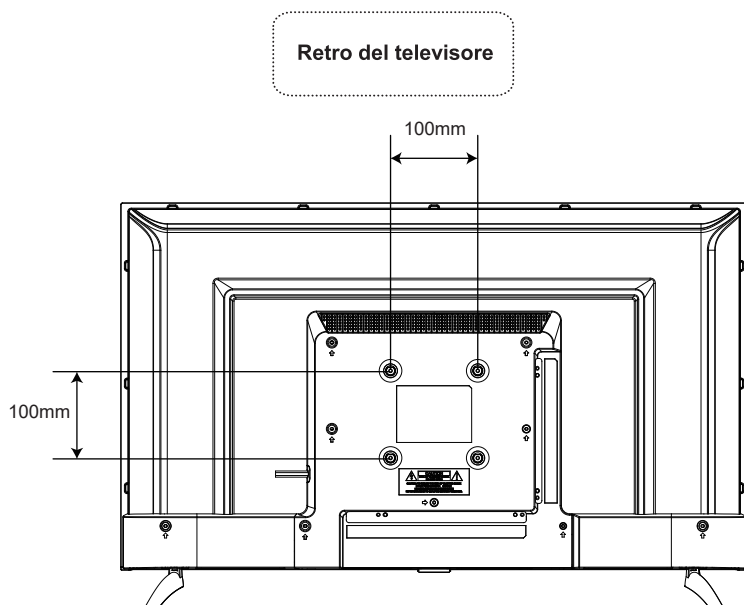

INSTALLAZIONE SUPPORTO

Come assemblare il supporto

Se è necessario rimuovere o montare il supporto, leggere le seguenti istruzioni.


- Prima di attaccare/staccare il supporto, assicurarsi di spegnere la TV.
- Prima di eseguire il lavoro, stendere un'imbottitura sull'area della base per appoggiare la TV LED. Ciò eviterà che venga danneggiata.

Istruzioni per l'assemblaggio

Mettere il televisore sul tavolo, fissare i supporti con le quattro viti fornite nella confezione.

Passo 1: Fissare il gruppo base con le 4 viti fornite nella confezione.

Passo 2: Inserire la base assemblata nel foro, estrarre le 4 viti fornite con la TV e serrarle nei fori delle viti.

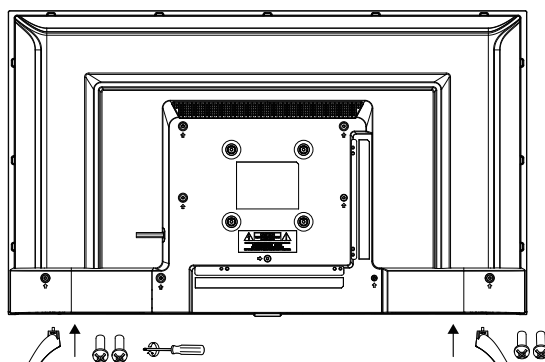

- Per scollegare il supporto dal televisore, eseguire i passaggi precedenti in ordine inverso.

Nota:

Il prodotto e le illustrazioni in questo manuale d'uso sono solo per scopi esplicativi e possono variare a seconda del modello.

SPECIFICHE

Codice prodotto	TVS32HDP05
Modello	DG25-BL0028
Display	HD LED DA 32"
Risoluzione	1366 x 768 pixel
Display a colori	8 bit
Contrasto	1200:1 tipico
Rapporto	16:9
Sintonizzatore	DVB-T/T2
Porta di alimentazione TV	100-240 V CA ~ 50/60 Hz
Consumo	65 W
Dimensioni	718,8 (L) × 165,7 (P) × 467 (A) mm
Peso	Circa 3,59 Kg
Piedistallo	2 pezzi smontabili
Intervallo temperatura di esercizio	Da -5 °C a 45 °C
Alimentazione del telecomando	2 batterie LR03/AAA da 1,5 V CC (non in dotazione)
Tensione e corrente delle porte USB	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Blocco hotel	Sì
Altoparlante	2 pz. integrati da 8 W
Ingressi	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Uscite	OTTICA, CUFFIE
FUNZIONE USB	PVR (videoregistratore digitale)
Formati di riproduzione multimediale USB	Video: AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musica: MP3
	Foto: JPG/PNG

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

ACCESSORI:

Piedistallo 2 pezzi

Telecomando 1

Manuale dell'utente 1


Viti supporto 4 pezzi

Tutte le immagini in questo manuale sono solo per riferimento, l'aspetto e la visualizzazione sono soggette al prodotto finale.



I marchi adottati HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

Specifiche relative all'alimentazione	
Marca	POLAROID
Riferimenti	TVS32HDP05 (Modello:DG25-BL0028)
Grado di efficienza energetica	E
	82 cm
Richiesta di potenza in modalità on per gamma dinamica standard (SDR)	27 kWh/1000 h
Consumo elettrico in modalità di sospensione (W)	<0,5 W
Consumo elettrico in modalità spento (W)	N/D
Risoluzione schermo (pixel)	1366 x 768

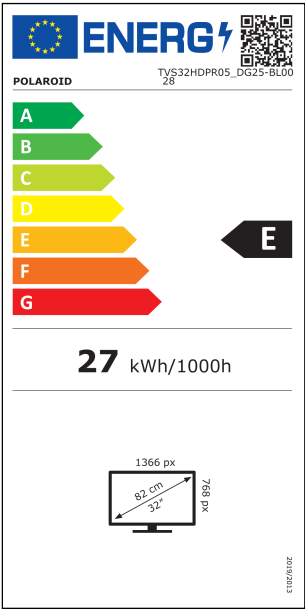

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI GENERALI

Controllare i seguenti punti prima di ipotizzare malfunzionamenti di questo apparecchio:

Problema[COMUNE]	Soluzione
Corrente assente.	Inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa di corrente.
Immagine assente.	Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente.
- Audio assente. - Audio distorto.	- Assicurarsi che l'apparecchiatura sia collegata correttamente. - Assicurarsi che le impostazioni dell'ingresso del televisore e del sistema stereo siano corrette. - Regolare il volume principale su un volume adatto premendo VOL+/- VOL-.
Non è possibile eseguire alcuna operazione con il telecomando.	- Controllare che le batterie siano installate con le polarità corrette. - Le batterie sono scariche: sostituirle con altre nuove. - Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando e azionarlo nuovamente. - Azionare il telecomando a una distanza non superiore a 6m dal sensore del telecomando. - Rimuovere gli ostacoli tra il telecomando e il sensore del telecomando.
Nessun azionamento dei tasti (da parte dell'unità principale e/o del telecomando) ha effetto.	Scollegare la spina di alimentazione e ricollegarla. (Il lettore potrebbe non funzionare correttamente a causa di fulmini, elettricità statica o altri fattori.)
Problema[TV]	Soluzione
Immagine scarsa o assente.	- Regolare l'antenna o utilizzare un'antenna esterna. - Riposizionare l'unità vicino ad una finestra (se ci si trova all'interno di un edificio). - Allontanare dal prodotto le unità che causano interferenze. - Eseguire nuovamente la sintonizzazione automatica. - Provare un altro canale.
Suono scarso o assente.	- Controllare le impostazioni dell'audio. - Premere il pulsante MUTO sul telecomando per annullare la funzione di disattivazione dell'audio. - Scollegare le cuffie.
Rumore o altra interferenza.	L'apparecchiatura elettronica in prossimità dell'unità provoca un'interferenza. Riposizionare l'unità o spostare l'apparecchiatura.

GARANZIA

MODALITÀ DI SUPPORTO:

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni.

Per qualsiasi richiesta di supporto, contattate il servizio postvendita all'indirizzo e-mail sav@market-maker.fr.

Vi verrà richiesta la parte difettosa e la fattura originale che dimostra l'acquisto del prodotto.

Inoltre, potranno essere richieste foto del dispositivo.

È anche importante allegare una foto dell'etichetta identificativa dell'apparecchio, che si trova di solito sotto il prodotto.

Nel quadro dell'applicazione della garanzia legale di conformità, un prodotto non conforme o difettoso può essere, a vostra scelta, riparato o sostituito.

Se il prodotto viene riparato, qualora il periodo di copertura della garanzia legale sia ancora in vigore, potrete beneficiare di un'estensione della garanzia pari a 6 mesi.

Se scegliete di riparare il prodotto, ma questo non è possibile, procederemo con la sostituzione dello stesso. Il prodotto sostitutivo sarà coperto da una nuova garanzia di 2 anni.

DIFETTI RISCONTRATI ALL'APERTURA DELLA CONFEZIONE:

Se quando aprite la confezione il prodotto o l'apparecchio presentano un difetto che ne impedisce l'utilizzo per lo scopo per il quale è stato progettato e fabbricato, contattate il servizio postvendita entro 72 ore lavorative.

ESCLUSIONI DI GARANZIA

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALL'ORIGINE DEL DANNO

La garanzia non si applica in caso di danni materiali accidentali e, in particolare, non copre i deterioramenti e i guasti dovuti a:

- Installazione errata (montaggio errato) o utilizzo o manutenzione impropri del prodotto, come:
- Utilizzo improprio dell'apparecchio o mancata osservanza delle istruzioni incluse nel manuale d'uso;
- Fulmini, inondazioni, incendi, sbalzi di corrente, urti, scarsa ventilazione, caduta, scolorimento dovuto alla luce, bruciature, umidità, riscaldamento eccessivo senza umidificatore, pavimento irregolare o presenza di insetti;
- Riparazioni e/o qualsiasi intervento sull'apparecchio e/o l'apertura dell'apparecchio effettuati da persone non autorizzate dal produttore;
- Manutenzione, riparazione o sostituzione di parti in seguito alla normale usura o alla mancata manutenzione;
- Modifica della struttura e delle caratteristiche originali del prodotto in garanzia;
- Corrosione, ossidazione, collegamento errato o problemi con l'alimentatore esterno.

ESCLUSIONI DI GARANZIA RELATIVE ALLA NATURA DEL DANNO (DANNI CONSEGUENZIALI)

La garanzia copre solo il diritto di riparare o sostituire il prodotto in garanzia.

Pertanto, i danni consequenziali causati da guasti o deterioramenti non sono coperti dalla garanzia, compresi:

- I costi di collaudo, regolazione e pulizia;
- I danni di qualsiasi tipo derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto coperto dalla garanzia durante il periodo compreso tra il deterioramento o il guasto e la riparazione o la sostituzione del prodotto in garanzia.

ALTRE ESCLUSIONI

- I danni e i guasti che ricadono nelle esclusioni specifiche segnalate nella garanzia del produttore, come indicati nel manuale d'uso del prodotto;
- Deterioramenti di natura estetica;
- I prodotti in garanzia che il cliente non sia in grado di restituire o i prodotti restituiti senza i relativi accessori;
- Prodotti il cui numero di serie e/o la cui targhetta, se presente, siano alterati e/o illeggibili.

LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI È A CARICO DELL'UTENTE FINALE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA

Questo simbolo riportato sul prodotto o sul contenitore indica che il prodotto non può essere gettato nei normali cassonetti per i rifiuti. L'utente è responsabile dello smaltimento di questo tipo di rifiuti, che dovranno essere consegnati ad un apposito "centro di riciclaggio" dei rifiuti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle apparecchiature elettriche contribuiscono alla salvaguardia delle risorse naturali; inoltre, un adeguato riciclaggio dei rifiuti garantisce la tutela dell'ambiente e della salute. Per richiedere ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, contattare il Consiglio Comunale, l'ente di raccolta dei rifiuti domestici o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

Il simbolo del bidone dei rifiuti barrato riportato sul prodotto ricorda all'utente che, quando l'apparecchio viene smaltito, deve essere portato presso un centro di raccolta differenziata.



Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto ad alto volume per periodi di tempo prolungati.

Dichiarazione di conformità UE:

Market Maker Brand Licensing dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TV32HDPR05_DG25-BL0028.pdf



Domande?
Abbiamo le risposte.

Visita [Polaroid.com/support](https://polaroid.com/support)

© 2024 Tutti i diritti riservati. Polaroid, Polaroid Color Spectrum e il logo Polaroid Classic Border sono marchi di Polaroid, utilizzati sotto licenza. Polaroid non fabbrica il presente prodotto e non fornisce alcuna garanzia o assistenza del Produttore.