

polaroid

TVS32HDPR06-DG25-BL0042
LED TV 32"

Guide d' utilisation



TVS32HDPR06



Importé par Market Maker Brand Licensing -79/81 Ancienne Route Nationale 7-69570
Dardilly, France

Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l' environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l' emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site <http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d' autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d' autre ne peut accéder à vos données personnelles. L' effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d' effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d' effacement des données pendant le processus de recyclage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Le symbole d' avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».

ATTENTION

RISQUE D' ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D' ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N' EST REMPLAÇABLE PAR L' UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.



Le symbole d' avertissement montrant un point d' exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.



ATTENTION : – POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D' INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d' utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d' identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l' appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l' appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d' alimentation doivent être acheminés de manière qu' ils ne risquent pas d' être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d' alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d' éviter tout danger.
- L' appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d' eau, ni à l' humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l' appareil à proximité de l' eau, par exemple dans une salle de bain ou près d' un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l' appareil.
- Ne touchez jamais le câble d' alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d' incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l' appareil.
- L' appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l' appareil : débranchez le cordon d' alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l' appareil, cela pourrait être très

dangereux.

- N' essayez pas d' ouvrir ou de démonter l' appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l' appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d' espace libre de 10 cm autour de l' appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N' introduisez jamais d' objet dans l' appareil à travers l' une de ses ouvertures, sinon il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui provoquera une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d' orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d' alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d' utiliser l' appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l' appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N' utilisez pas de nettoyants liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo , c' est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l' isolation principale, mais sur la double isolation. Il n' a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N' utilisez pas ce produit à des fins commerciales ou industrielles entre autres.
- N' exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N' utilisez pas le produit à l' extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l' appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :**
 - L' utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L' utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S' assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu' armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L' appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ce comportement est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu' ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION :** Afin d' éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d' installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d' utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l' écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES

- ATTENTION :** Risque d' explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n' utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l' environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d' endommager votre ouïe, n' écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium, le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l' écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Pour l' installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l' appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d' utilisation.

ACCESSOIRES

Socle.....	2 pièces
Télécommande.....	1 pièce
Mode d' emploi.....	1 pièce
Vis de fixation.....	4 pièces

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l' apparence et l' écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

POUR COMMENCER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
ACCESOIRES.....	5
PIÈCES GÉNÉRALES.....	6
TÉLÉCOMMANDE.....	7
PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE.....	8
CONNEXION DE BASE.....	9

UTILISATION


UTILISATION DE BASE	12
Accueil	13
Image	14
Son	15
Connexion	16
Chaîne	17
Accessibilité	18
Système	19
Assistance	20
Multimédia	21
Vidéo	21
Musique	22
Photo	22

POUR RÉFÉRENCE


ENTRETIEN.....	23
MONTAGE MURAL.....	23
INSTALLATION SUR SUPPORT.....	24
SPÉCIFICATIONS	25
DÉPANNAGE.....	27
GARANTIE	28

PIÈCES GÉNÉRALES

UNITÉ PRINCIPALE

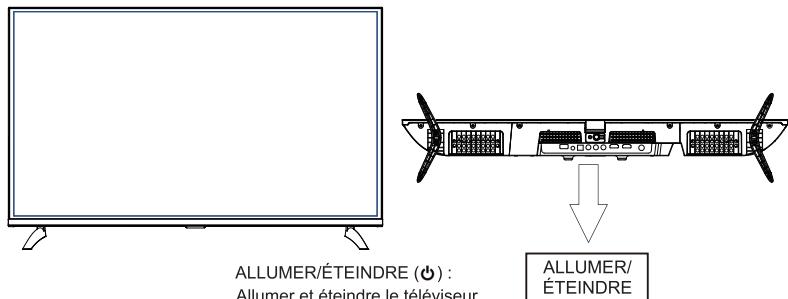


Vue arrière

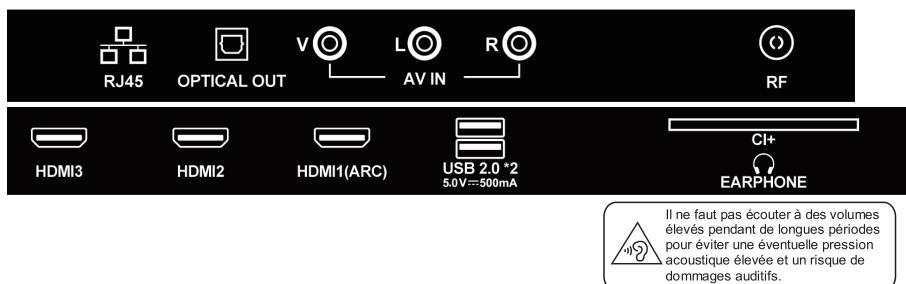

Connecteur	Fonction	Description
	OPTIQUE	Connexion pour entrée optique pour amplificateur audio.
	HDMI	Connectez l'équipement à une sortie HDMI.
	RF	Port d'entrée Antenne Connectez l'équipement à une sortie antenne ou une prise d'antenne murale.
	AV IN	Port d'entrée vidéo et audio (G/D)
	USB	Insérez un USB.
	EARPHONE	Connecte un ampli audio ou un autre appareil avec entrée audio.
	CI+	Emplacement pour dispositif d'interface commune (décodeur)
	RJ45	Connectez à Internet.

Télécommande

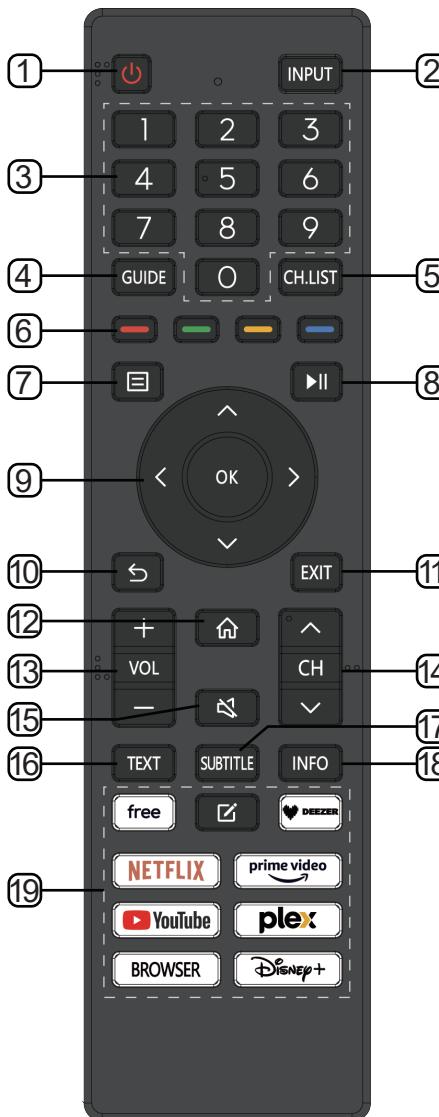

1. VEILLE (): Activer/désactiver le mode veille.
2. INPUT : Pour sélectionner la source
3. 0~9 : Appuyez plusieurs fois sur ces boutons pour sélectionner.
4. GUIDE : Saisissez le code GUIDE.
5. CH.LIST : Liste des chaînes
6. 4 Couleur : Personnalisé dans une autre page.
7. MENU : Entrer ou quitter le menu.
8.  : Appuyez une fois pour mettre en pause, appuyez à nouveau pour pour la lecture.
9. Direction/OK : Pour naviguer vers le haut, le bas, la gauche, la droite et confirmer.
10. Retour : Pour revenir au menu précédent.
11. Sortir : Quitter l'interface ou le menu actuel.
12. Accueil : Ouvrir la Page d'accueil.
13. Volume : Augmenter ou réduire le volume.
14. Canal : Pour changer de chaîne.
15. Couper le son : Pour couper le son.
16. TXT : Pour accéder ou quitter le télétexte.
17. SOUS-TITRAGE : Active les sous-titres dans le télétexte.
18. INFO : Affiche les informations dans la télévision en direct.
19. Zone de contenu : Six boutons dédiés aux applis CSP.

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?

Les piles sont-elles usées ?

Y a-t-il une panne de courant ?

Le cordon d'alimentation est-il branché ?

Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :

Les piles usagées doivent être recyclées.

À garder hors de la portée des enfants.

N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.

Remplacez toutes les piles en même temps.

Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.


Capteur de la télécommande



CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

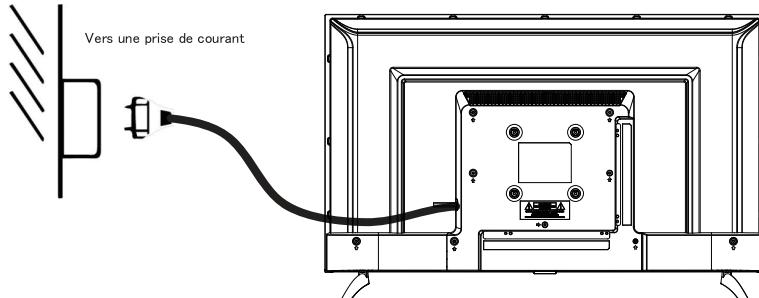


CONNEXION D'UNE L' ANTENNE EXTERNE

Connectez ne antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

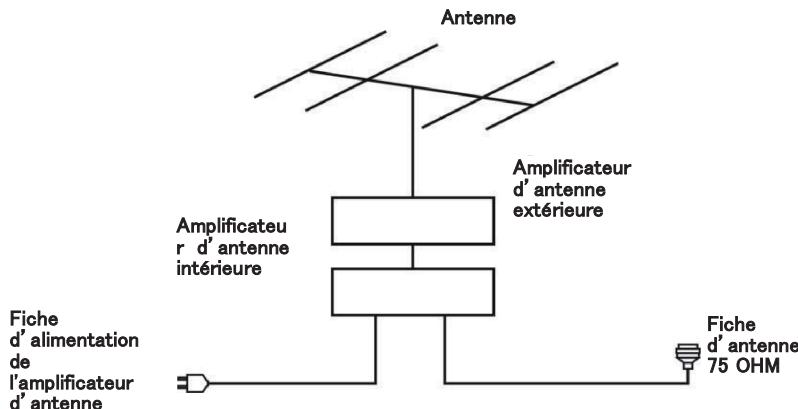


Connexion AV

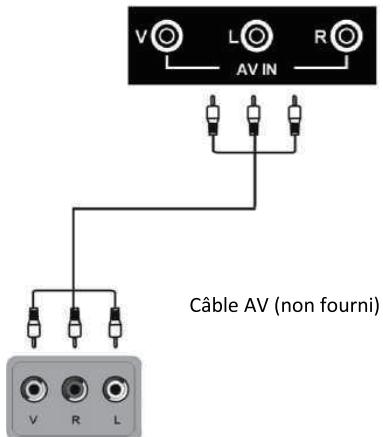


REMARQUE : lors de la connexion d'un appareil externe, faites correspondre la couleur du terminal à la couleur du câble.

Connexion HDMI

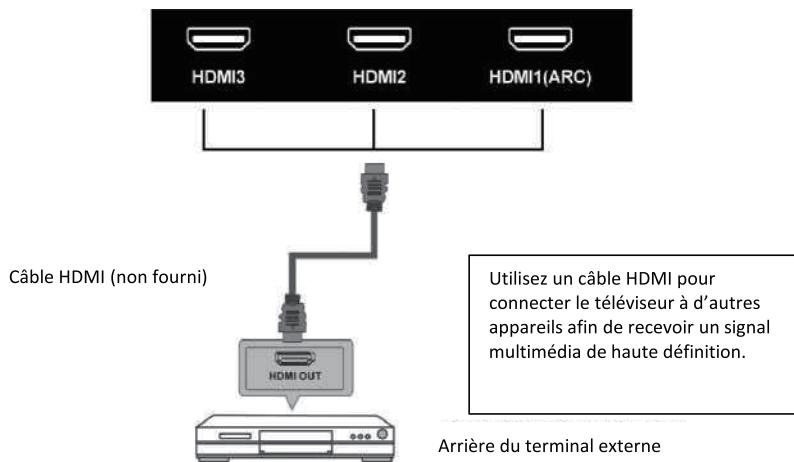

Connexion RJ45

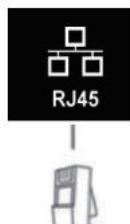

Utilisez le port RJ45 pour regarder des vidéos sur Internet. Certains téléviseurs peuvent également télécharger des vidéos sur Internet pour les regarder à tout moment.


Terminal d'entrée CI



La carte CI n'est pas fournie.




Terminal d'entrée USB

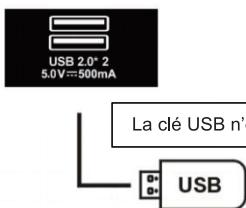

La clé USB n'est pas formatée.

CONNEXION DE CÂBLE COAXIAL

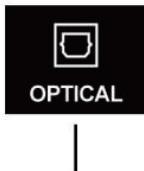

Utilisez un câble optique (non fourni) pour connecter l'appareil à un amplificateur ou d'autres équipements de décodage audio pour la sortie du signal audio.

Connexion écouteurs/casque



Câble pour écouteurs et casque (non inclus)



AVANT DE PROCÉDER, ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET CORDONS D'ALIMENTATION SONT BRANCHÉS ET CONFIGURÉS CORRECTEMENT.

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- *Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (mode veille) (l'indicateur s'allume en rouge).*
- *Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour passer en mode Composite ou HDMI.*

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche CH+ pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche CH- pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur VOL+ ou VOL- pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche SILENCIEUX pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE


- Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation HAUT ou BAS pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche OK pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, HDMI.

Accueil

Une fois la première configuration terminée, vous pouvez accéder à l'écran d'ACCUEIL.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner l'écran d'ACCUEIL.

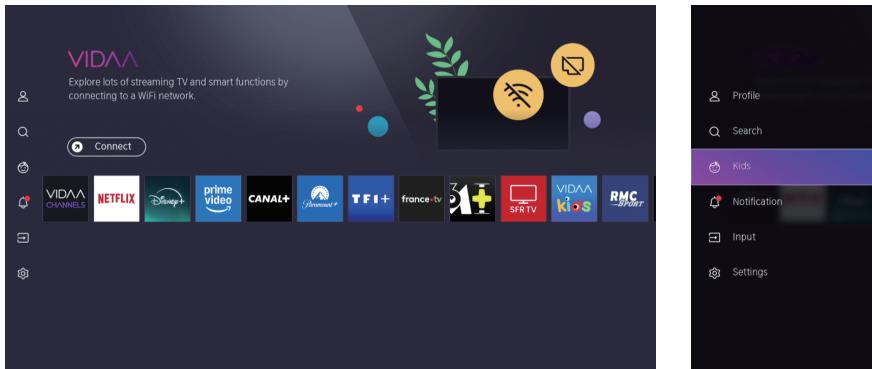

(La disponibilité des applications peut varier selon les pays.)

Profil

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner un compte. Vous pouvez vous connecter à votre compte VIDAA ou créer un compte.

Recherche

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner la recherche et accéder à l'interface de recherche. Dans cette interface, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant manuellement le contenu de la recherche.

Appuyez sur [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner le contenu recommandé sur cette page, puis appuyez sur **OK** pour l'afficher.

Enfants

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Enfants. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur OK pour entrer.

Notification

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner les notifications.

Dans cette interface, vous pouvez choisir les types de notifications que vous souhaitez recevoir.

Entrée

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Entrée. Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur **OK** pour entrer.

Réglages


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Paramètres sur la page d'accueil, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au centre de paramètres.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner.

Image

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous voulez régler dans le menu **IMAGE**.
- Utilisez les touches **GAUCHE/DROITE** pour effectuer le réglage.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

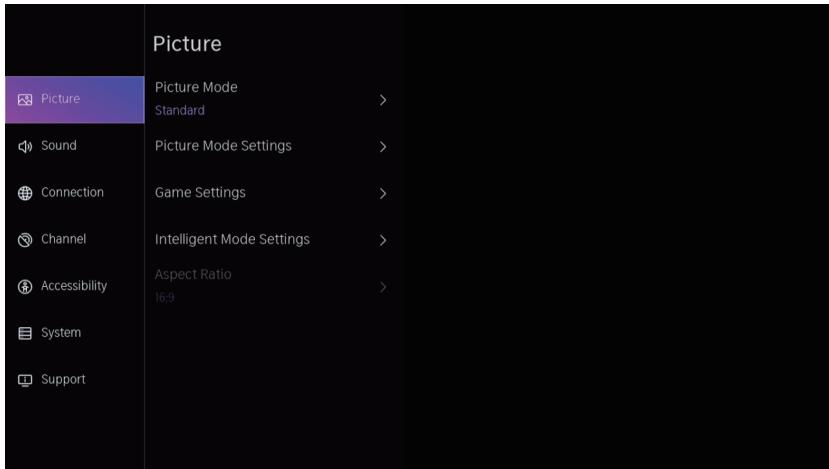

Mode Image

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode **Image**, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] et **OK** pour sélectionner.

Le mode par défaut, pour bénéficier d'images de haute qualité sous un éclairage normal.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Cinéma Améliore le contraste, la couleur et la clarté de l'écran pour rendre les couleurs plus vives.

Economie d'énergie Réduit le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran pour rendre l'image plus douce.

Dynamique Améliore le contraste, les couleurs et la clarté de l'écran, de sorte à équilibrer dynamiquement les couleurs de l'image.

Sports Ce mode est plus adapté au contenu vidéo sportif.

Réglages du mode image

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres du mode image, puis appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner et appuyez sur **OK** pour entrer.

Réglages du jeu

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/OK pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages du mode intelligent

Appuyez sur [▼]/[▲] pour sélectionner, puis appuyez sur [◀]/[▶]/OK pour sélectionner Activé/Désactivé.

Format d'image

Ajustez la taille de l'image pour étirer ou zoomer sur votre image.

- Utilisez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Format d'image.


Appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Son

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **SON**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

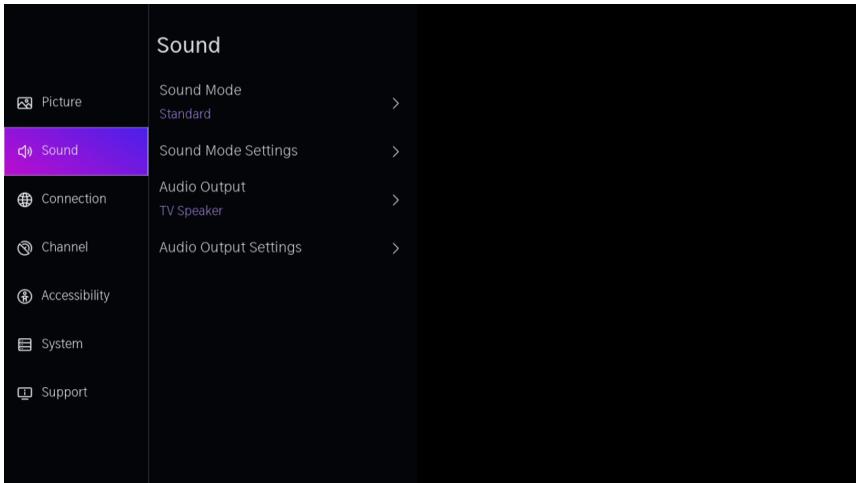

Mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner votre mode sonore préféré.

Standard Produit un son équilibré dans tous les environnements.

Amélioré (ACR) Améliore automatiquement la qualité de toutes les sources d'entrée d'images et de sons (connexion réseau requise)

Théâtre Le mode Théâtre augmente l'effet sonore surround et offre une réponse du caisson de basses plus importante.

Musique Préserve le son original. Adapté aux programmes musicaux.
Voix Les basses et hautes fréquences sont atténuées pour améliorer la reproduction et la clarté de la voix humaine.

Tard la nuit Améliore la reproduction et la clarté de la voix humaine avec un faible niveau de volume.

Sports Son optimisé pour regarder un match de football.

Réglages du mode sonore

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres du mode sonore. Appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Sortie Audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.


Réglages de sortie audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de sortie audio. Appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Connexion

Appuyez sur [MENU] pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les paramètres.

1. Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Connexion**.
2. Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.
3. Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

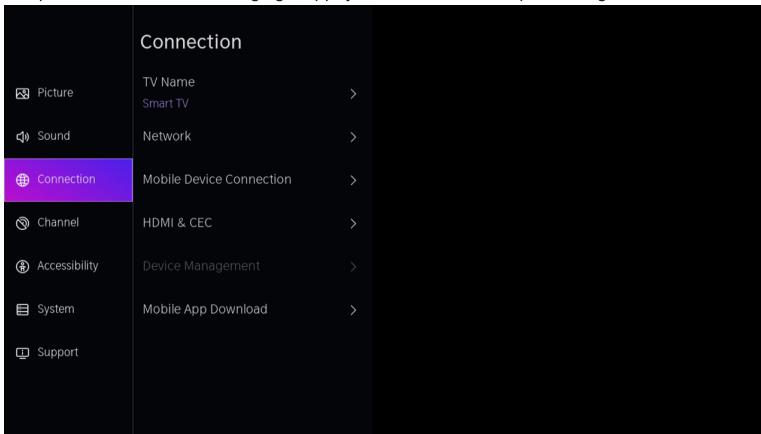

Nom du téléviseur

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le nom du téléviseur.

Réseau

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion Internet afin de vérifier la connexion Internet.

Connexion d'appareil mobile

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Connexion de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Ok/[▶]** pour sélectionner.

HDMI et CEC

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HDMI&CEC, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Gestion des appareils

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Gestion des périphériques, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu à sélectionner.

Téléchargement de l'application mobile

Installez l'application mobile sur votre smartphone pour contrôler votre téléviseur.


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Téléchargement de l'application mobile, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Chaîne.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

- Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur la touche **OK** pour revenir au menu précédent.

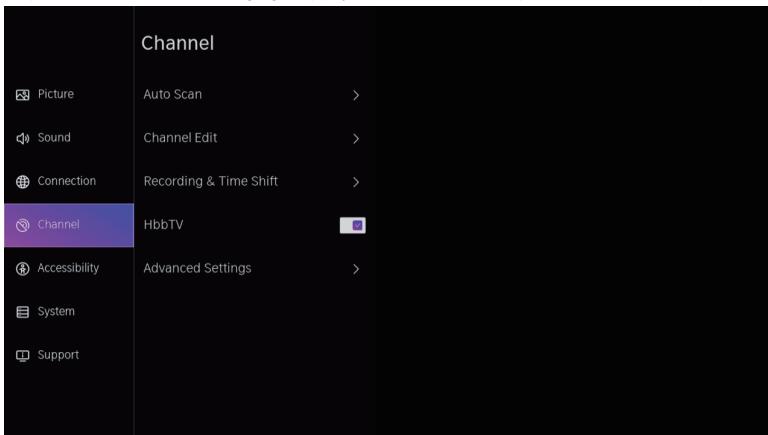

Recherche automatique

La recherche automatique peut rechercher automatiquement une chaîne de programme efficace.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Auto Scan, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Modifier la chaîne

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Modifier la chaîne, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour entrer.

Enregistrement et Timeshift

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Enregistrement et décalage temporel, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour entrer.

HbbTV

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner HbbTV, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour sélectionner Activé/Désactivé.

Réglages avancés


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour entrer.

Accessibilité

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Accessibilité**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

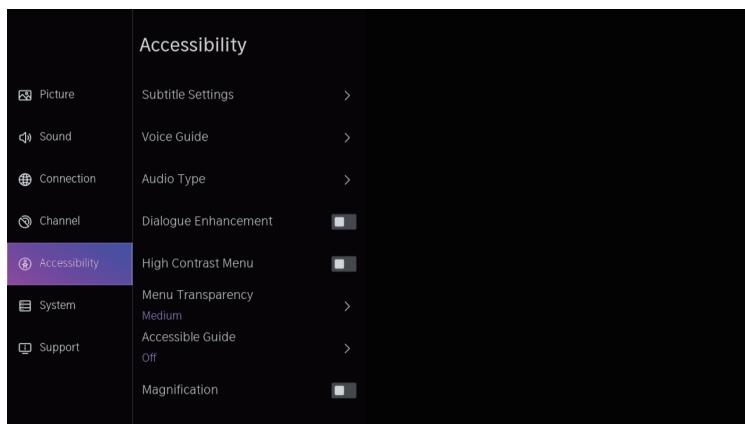

Paramètres des sous-titres

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres des sous-titres, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour sélectionner.

Guide vocal

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le guide vocal, puis appuyez sur le bouton **OK** pour configurer le guide vocal.

Type audio

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Type audio/Format audio/Contrôle du fader.

Amélioration des dialogues

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Amélioration du dialogue, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Activé/Désactivé.

Menu à contraste élevé

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le menu Contraste élevé, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Transparence des menus

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Transparence du menu, puis appuyez sur le bouton [◀]/[▶] pour choisir.

Guide d'accessibilité

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Guide d'accessibilité, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour entrer.

Grossissement


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Grossissement, puis appuyez sur le bouton **OK**/[▶] pour sélectionner Marche/Arrêt.

Système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Système**.

Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.

Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

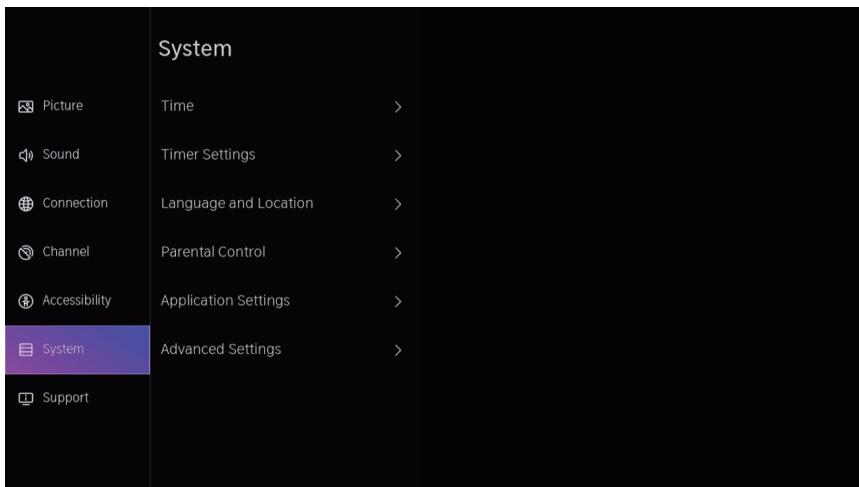

Heure

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Heure.

Réglages du délai de mise hors-tension auto

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Délai de mise hors-tension auto.

Langue et localisation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la langue et l'emplacement.

Contrôle parental

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Contrôle parental.

Activez le contrôle parental pour empêcher les enfants de voir certains contenus.

Paramètres de l'application


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres de l'application.

Réglages avancés

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Paramètres avancés, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour entrer.

Assistance

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu **Assistance**.
Appuyez sur le bouton **OK** pour régler.
Après avoir terminé votre réglage, appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer et revenir au menu précédent.

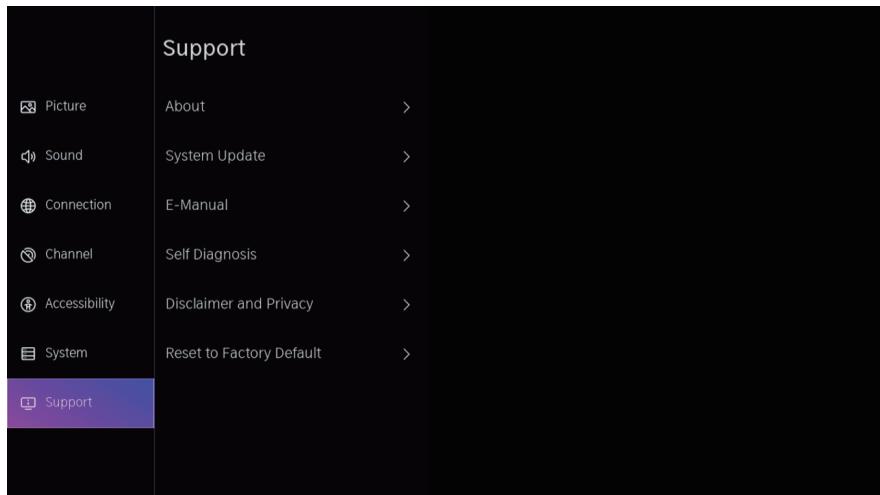

La société :

Afficher les informations système

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner À propos, puis appuyez sur le bouton **Ok/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Mise à jour du système

Configurez votre téléviseur pour recevoir le dernier micrologiciel.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Mise à jour du système, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Mode d'emploi électronique

Pour afficher le manuel électronique et en apprendre plus sur votre téléviseur :

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner E-Manual, puis appuyez sur le bouton **Ok/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Auto-diagnostic

Effectuez un autodiagnostic pour tester le son, l'image et les connexions.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Autodiagnostic, puis appuyez sur le bouton **Ok/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Avis de non-responsabilité et confidentialité

Cliquez pour lire les détails de l'avis de non-responsabilité.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Avertissement et confidentialité, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu.

Restauration des paramètres d'usine

Restaurer les paramètres d'usine par défaut de votre téléviseur.

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Réinitialiser les paramètres d'usine par défaut, puis appuyez sur le bouton **OK/[▶]** pour accéder au sous-menu et sélectionner.


Multimédia

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Média sur la page d'accueil ou appuyez sur le bouton **MEDIA** de la télécommande, puis appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au Media Center.



Vidéo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Vidéo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Films.

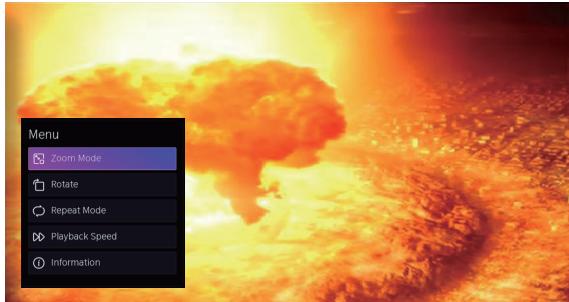

Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Faire pivoter

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Rotation, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Vitesse de lecture


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la vitesse de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Musique

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Musique ou Tout, puis appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Musique.

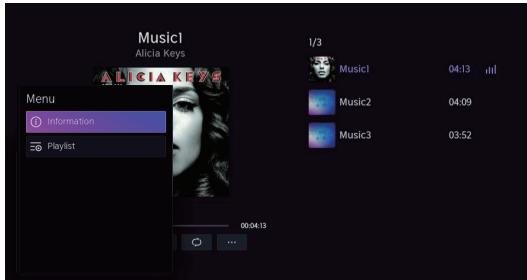

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations, puis appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

Photo

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Photo ou Tout, et appuyez sur le bouton [▼]/[▲]/[◀]/[▶] pour sélectionner Image.



Mode de zoom

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Zoom, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Mode de répétition

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner le mode Répéter, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Intervalle

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Intervalle, puis appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner.

Animation

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner Animation. Appuyez sur le bouton **OK** pour configurer.

Information

Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner les informations et appuyez sur le bouton **OK** pour les afficher.

Liste de lecture


Appuyez sur le bouton [▼]/[▲] pour sélectionner la liste de lecture, puis appuyez sur le bouton **OK** pour afficher toute la musique disponible.

ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou provoquer un choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M4 * 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

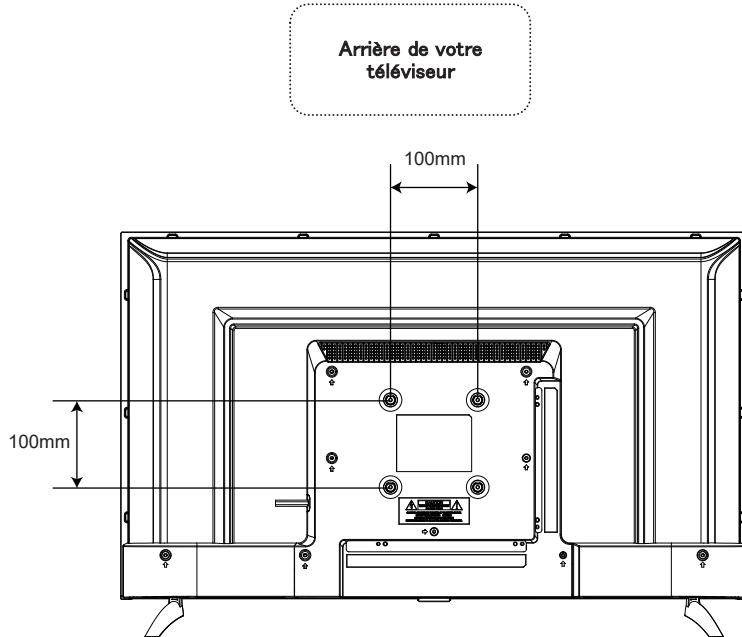

Instructions pour le support (en option)

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

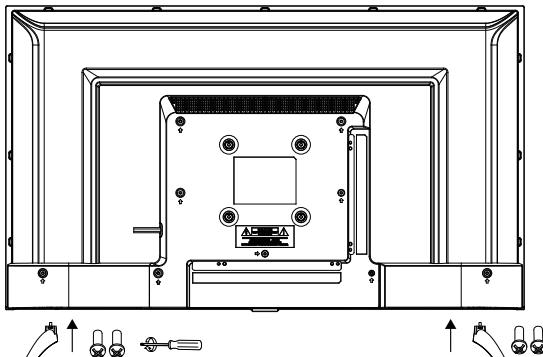

- Pour retirer le support du téléviseur, suivez à rebours les étapes ci-dessus.

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

SPÉCIFICATIONS

Numéro d'article	TVS32HDPR06
Modèle	DG25-BL0042
Écran	LED HD, 32" (82 cm)
Résolution	1366 x 768 pixels
Écran couleur	8 bits
Contraste	1200:1 typiquement
Format d'image	16:9
Tuner	DVB-T/T2
Alimentation	AC 100-240 V~50/60 Hz
Consommation	65 W
Dimensions	718,8 (L) x 165,7 (P)x467 (H) mm
Poids	Env. 3,59 Kg
Socle	2 pièces démontables
Plage de température de fonctionnement	-5°C ~ 45°C
Alimentation de la télécommande	DC 1,5 V x 2 (2 piles LR03/AAA de 1,5 V non incluses)
Tension et courant des ports USB	5 V --- 0,5 A
Verrouillage hôtel	Oui
Haut-parleur	Intégrée 2 x 8 W
Entrées	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Sorties	OPTIQUE, CASQUE
Fonctions USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Lecture de formats multimédia USB	Vidéo : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Musique : MP3
	Photos : JPG/PNG

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :



Socle	2 pièces
Télécommande	1
Guide d'utilisation	1
Vis de fixation	4 pièces

Les images fournies dans ce manuel le sont à titre indicatif uniquement, référez-vous au produit réel pour confirmation.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

ÉTIQUETTE DE CATÉGORIE ÉNERGÉTIQUE	
Marque	POLAROID
Numéro d'article	TVS32HDP06 (Modèle : DG25-BL0042)
Classe d'efficacité énergétique	E
Diagonale de la partie visible	82 cm (32 pouces)
Consommation électrique en mode allumé (W)	65 W
Consommation d'énergie (kWh par an) est basée sur la consommation d'énergie d'un téléviseur fonctionnant quatre heures par jour pendant trois cent soixante-cinq jours. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation du téléviseur.	27 kWh/1 000 h
Consommation d'énergie en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	1366 x 768

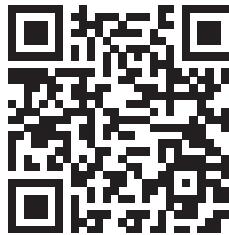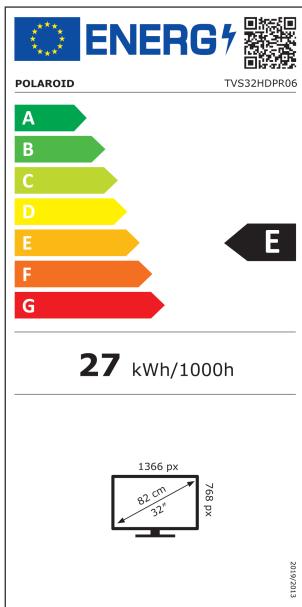

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d' attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d' alimentation.	Insérez à fond la fiche d' alimentation dans la prise secteur.
Pas d' image.	Assurez-vous que l' équipement est correctement connecté.
• Pas de son. • Son déformé	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que l' équipement est correctement connecté.Assurez-vous que les paramètres d' entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects.Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l' aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes.Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves.Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez.Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur.Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (télé et télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d' alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l' électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d' image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none">Réglez l' antenne ou utilisez une antenne externe.Placez l' unité près d' une fenêtre (si vous êtes à l' intérieur d' un bâtiment).Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences.Effectuez à nouveau la recherche automatique.Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez les réglages audio.Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son.Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l' unité provoque une interférence. Déplacez l' unité ou l' équipement.

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande d'assistance, contactez le service après-vente à l' adresse sav@market-maker.fr.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l' achat du produit.

Nous pourrons être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l' étiquette d' identification de l' appareil, généralement présente sur l' appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d' application légale, vous profiterez d' une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu' une réparation est impossible, nous le remplacerons. Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l' appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L' ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n' est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l' usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d' emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l' équipement ou l' ouverture de l' équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d' usure normale ou d' un défaut d' entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d' origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d' alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L' ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l' indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d' emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n' est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Les produits dont le numéro de série et/ou la plaque signalétique, si le produit en possède une, sont détériorés et/ou illisibles.

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L' UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L'utilisateur a la responsabilité d'éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l'environnement et la santé. Pour recevoir de plus d'informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l'établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS32HDPR06_DG25-BL0042.pdf

polaroid

Ⓐ Avez-vous des questions ?
Nous avons des réponses.

Rendez-vous sur Polaroid.com/support

©2024 Tous droits réservés POLAROID, le spectre de couleurs et le logo Classic Border sont des marques déposées de Polaroid, utilisées sous licence. Polaroid ne fabrique pas ce produit et ne fournit ni garantie ni assistance.

polaroid

TVS32HDPR06-DG25-BL0042
LED TV 32"

User Manual



TVS32HDPR06



**Imported by Market Maker Brand Licensing-79/81 Ancienne Route Nationale
7-69570 Dardilly, France**

Polaroid, its licensees and affiliates, fully supports all electronic waste initiatives. As responsible stewards of the environment, and to avoid violating established laws, you should properly dispose of this product in compliance with all applicable regulations, directives or other governances in the area where you reside. Please check with local authorities or the retailer where you purchased this product to determine a location where you can appropriately dispose of the product.

You may also go to www.polaroid.com and reference Social Responsibility <http://www.polaroid.com/social-responsibility> to learn more about the specific laws in your area and to locate a collection facility near your home.

If your electronic device has internal memory on which personal or other confidential data may be stored, you may want to perform a data sanitization process before you dispose of your device to assure another party cannot access your personal data. Data sanitization varies by the type of product and its software, and you may want to research the best sanitization process for your device before disposal. You may also check with your local recycling facility to determine their data sanitization procedures during the recycling process.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS



The warning sign showing a lightning bolt in a triangle indicates that this product contains "dangerous electrical voltages".

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO AVOID THE RISK OF ELECTROCUTION, DO NOT REMOVE THE COVER (OR THE BACK OF THE DEVICE). NO PARTS ARE REPLACEABLE BY THE USER. PLEASE CONTACT QUALIFIED PERSONNEL IN CASE OF FAILURE.



The warning sign showing an exclamation point in a triangle indicates that this point of the manual requires special attention.



CAUTION: - TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR SERIOUS INJURY:

Read these safety instructions before using your device and store them for possible future reference.

- This device must only be connected to a mains network whose characteristics are identical to those shown on the device identification plate.
- The mains plug must always be easily accessible. It serves as a mains disconnecting switch of the device.
- To disconnect the device from the mains, the plug must be disconnected. Hold the mains cable by its plug. Do not pull on the mains cable to disconnect the plug.
- The mains cables must be routed so that they are not trampled upon or pinched by objects placed on or against them.
- If the mains cable of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a similarly qualified person to avoid any danger.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water, moisture or liquids.
- Do not place the device near water, for example in a bathroom or near a sink.
- No objects filled with liquids such as vases should be placed on or above the device.
- Never touch the mains cable with wet hands, this could cause a short circuit or electric shock.
- To avoid the risk of fire, do not place sources of open flames, such as lighted candles, or heat sources such as radiators, on or near the device.
- The device is intended for use only in a temperate climate.
- If smoke, an unusual odour or strange noise is emitted by the device: unplug the mains cable from the electrical outlet and consult the after-sales service or repair centre. Never attempt to make repairs yourself, this could be potentially dangerous.

- Do not attempt to open or disassemble the device. This would expose you to dangerous voltages.
- The slots and openings of the device are intended for ventilation and to ensure its operation. To prevent overheating, these openings must not be obstructed or covered in any way, such as by newspapers, tablecloths or curtains.
- Always leave a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Never push any object to the device through one of its openings, as it may come into contact with electrical components, which can cause an electric shock or fire.
- In case of thunderstorm or lightning, immediately unplug the mains cable from the electrical outlet when the device will not be used for a long period of time.
- Unplug the device from the electrical outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a dry, soft cloth for cleaning.
- This device bears the logo , it is a class II electrical device in which the protection against electric shock is not based solely on main insulation but on double insulation. It does not have protective grounding.



CAUTION -:TO AVOID RISK OF INJURY OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR OTHER EQUIPMENT:

- This product is intended for household and personal use only. Do not use this product for commercial, industrial or other purpose.
- Do not subject the product to strong shocks, extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Keep the product away from magnetic objects, motors and transformers.
- Do not use the product outdoors, regardless of weather conditions.
- Install the device only on a stand (furniture, wall...) that can support its weight safely.
- **WARNING: never place a TV on an unstable location. This can fall, causing injuries or even the death of a person. Many injuries, especially in the case of children, can be avoided by taking simple precautions such as:**
 - The use of furniture or stands recommended by the TV manufacturer.
 - The exclusive use of furniture that can support the weight of the TV safely.
 - Make sure that the device does not protrude from the edge of the furniture on which it is placed.
 - Never place the device on a tall piece of furniture (e.g. cabinets or bookcases) without attaching both the furniture and the device to a suitable stand.
 - Do not place the device on a trolley or on a stand that is not stable. Do not install the device on any fabric or other materials placed between its base and the supporting furniture. The device could fall and be damaged or seriously injure a person.
 - Do not use or watch the TV while driving. This is dangerous and illegal in some countries.
 - Explain to children the dangers they face when climbing on the furniture to reach the device or its controls.
 - If you keep this device and change the location, you should apply the same considerations.

- **CAUTION:** to avoid accidents, this device must be securely attached to the floor or wall according to the installation instructions.



CAUTION: TO AVOID EYE HAZARDS:

- It is best to have soft indirect lighting to watch TV. Avoid completely dark environments and any reflection on the screen, as these can cause eyestrain.



USE AND HANDLING OF BATTERIES

- **CAUTION:** danger of explosion if the batteries are not inserted correctly or if they are replaced by a non-similar or incompatible model.
- Replace the batteries only with batteries of the same type or equivalent type.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as that from the sun, fire or similar origin.
- Never throw batteries into fire and never expose them to heat sources.
- Do not mix different types of batteries, or new and used batteries.
- The batteries must be inserted according to the polarities indicated on the battery and in the battery case of the remote control.
- Used batteries must be removed from the remote control.
- The batteries must be disposed of safely at the assigned specific collection points to preserve the environment. Follow the disposal instructions indicated on the batteries and at the collection points.
- Keep batteries out of the reach of children and animals. Only adults are capable of handling the batteries.



To avoid possible hearing damage, do not listen at a high sound level for a long time.



Cadmium free ; concentration values of Cadmium (Cd) by weight in any homogeneous material part of the display do not exceed 0,01 % as defined in Directive 2011/65/EU.



This symbol indicate direct current (DC).



This symbol indicate alternating current (AC).



This symbol indicate "Indoor use only".

For installation, handling, cleaning and disposal of the device, refer to the following chapters of the user manual.

ACCESSORIES

Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.

TABLE OF CONTENTS

GETTING STARTED

IMPORTANT INSTRUCTIONS	2
ACCESSORIES	5
GENERAL PARTS	6
REMOTE CONTROL	7
REMOTE CONTROL PREPARATION	8
BASIC CONNECTION	9

OPERATIONS


BASIC OPERATIONS	12
HOME	13
PICTURE	14
SOUND	15
CONNECTION	16
CHANNEL	17
ACCESSIBILITY	18
SYSTEM	19
SUPPORT	20
MEDIA	21
VIDEO	21
MUSIC	22
PHOTO	22

FOR REFERENCE


MAINTENANCE	23
WALL MOUNTING	23
STAND INSTALLATION	24
SPECIFICATIONS	25
TROUBLESHOOTING	27
GUARANTEE	28

GENERAL PARTS

MAIN UNIT

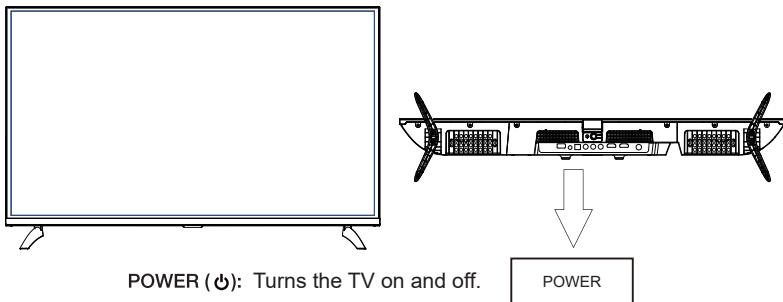


Back View

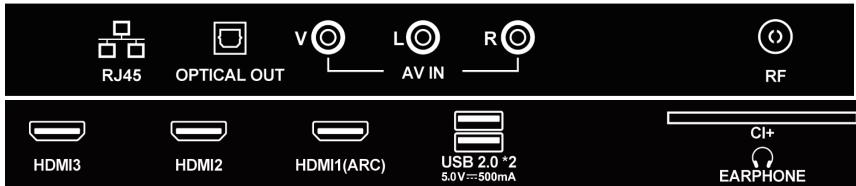

To prevent possible high sound pressure and hearing damage risk, do not listen at high volume levels for long periods.

Connector	Function	Description
	OPTICAL	Connection for Optical input for Audio Amplifier.
	HDMI	Connect to equipment with HDMI output.
	RF	Antenna Input terminal Connect to equipment with antenna output or wall antenna socket.
	AV IN	Video and Audio(L/R)input Terminal
	USB	Insert USB .
	EARPHONE	Connects audio amplifier or other device with audio input.
	CI+	Slot for Common Interface device (Decoder)
	RJ45	Connect to the Internet

REMOTE CONTROL

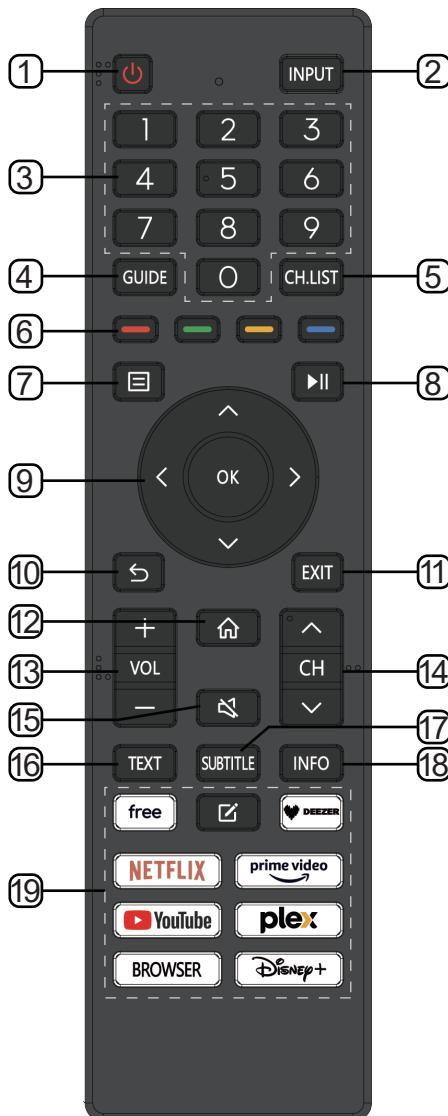

1. STANDBY(): Standby turn on and off.
2. INPUT: Choose input source.
3. 0~9 : Continue to press the keys to select.
4. GUIDE: Enter GUIDE.
5. CH.LIST: Channel list.
6. 4 Colore: Customized in different page.
7. MENU: Enter or exit menu.
8.  : Press one time to pause, press again to playback.
9. Direction/OK: Move up, down, left, right / Confiem.
10. Back: Return to the previous interface or menu.
11. Exit: Exit current interface or menu.
12. Home: Enter home page.
13. Volume: Volume up/down.
14. Channel: Change channel.
15. Mute: Mute sound.
16. TXT: Enter or exit teletext.
17. SUBTITLE: Open the subtitles in the teletext.
18. INFO: Display info in live TV.
19. Contenarea: Six button for CSP APPS.

REMOTE CONTROL PREPARATION

Inserting Batteries in the Remote

1. Remove the battery compartment cover from the back of the remote control by lifting the cover.
2. Insert 2AAA batteries, making sure the polarities(+and-) are aligned correctly.
3. Replace the cover.

If the remote control does not work, check these points:
Are the polarities (+, -) correct?
Are the batteries worn out?
Is there an AC power failure?
Is the power cord plugged in?
Is there any interference or block near the remote control sensor?

CAUTION:
Used batteries should be recycled.
Keep out of children's reach.
DO NOT use new and old batteries together.
Change both the batteries at the same time.
When not using the remote control for a long time, remove the batteries from the unit.

Warning: All batteries (packed or in use) must not be exposed to high temperature like sun heat or fire.

Remote Control Reception Angle

Use your remote control within the distance and angle range shown below.


Remote Control Sensor



BASIC CONNECTION


- Ensure all the cables are disconnected from the main unit before connecting to AC power source.
- Read through the instructions before connecting other equipments.

CONNECTING TO AC POWER SOURCE

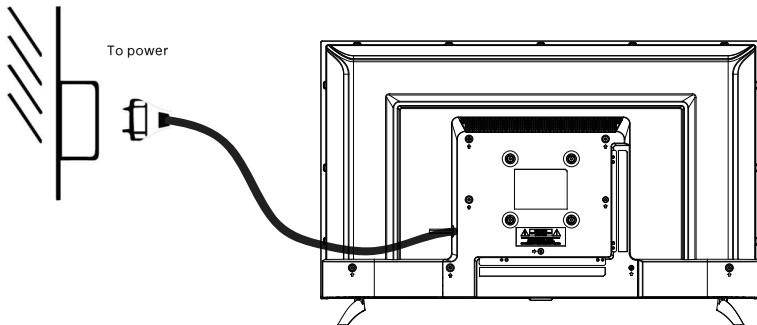


CONNECT EXTERNAL ANTENNA TO UNIT

Install external antenna into antenna jack for best picture.

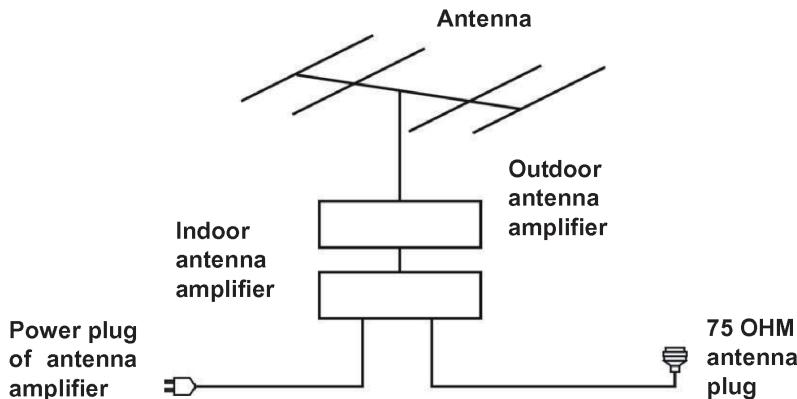


AV connection

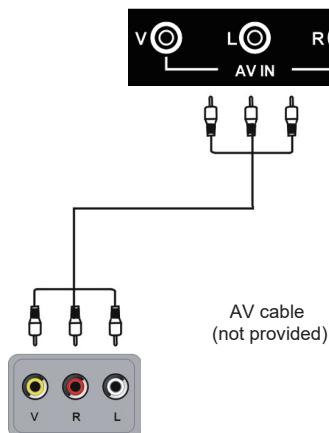


when connecting an external device, match the color of the terminal to the color of the cable.

HDMI connection

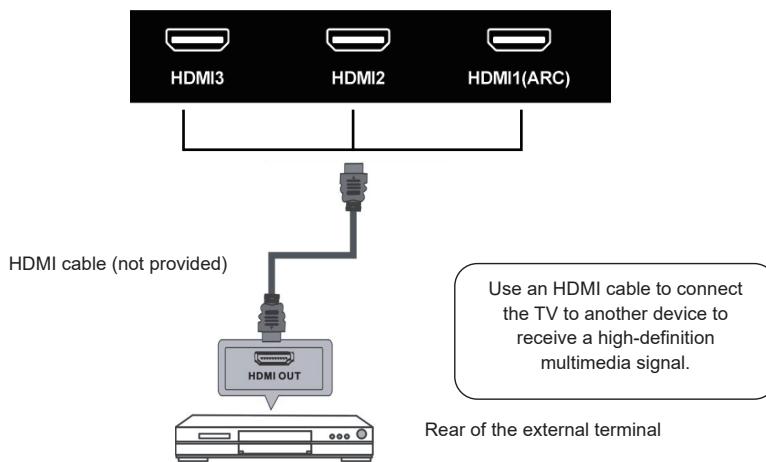

RJ45 connection

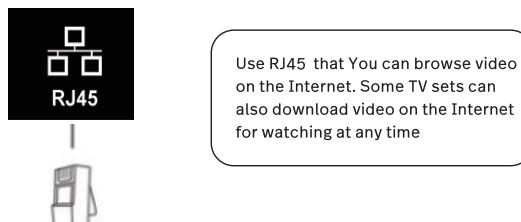

CI input terminal



The CI card is not provided.


USB input terminal



The USB stick is not provided.




Coaxial connection

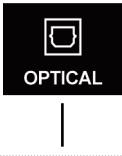

Use optical cable (not included) to connect the unit with amplifier or other audio decoding devices for optical audio signal output.

Earphone/headset connection

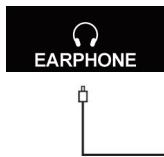

Headphone and headset cable (not included)



BEFORE PROCEEDING, MAKE SURE THAT ALL EQUIPMENT AND POWER CORDS ARE CONNECTED AND CONFIGURED PROPERLY.

**MAKE SURE ALL THE EQUIPMENTS AND POWER PLUG ARE CONNECTED PROPERLY
AND THE UNIT IS SET IN CORRECT MODE BEFORE KINDS OF OPERATIONS.**

BASIC OPERATION

- Press **POWER** button on the unit or remote control to power ON the unit ; press it again to power OFF (standby mode) the unit (indicator will glow red).
- Press **SOURCE** button on the remote control to switch the unit to Composite or HDMI mode.

SELECT DESIRED PROGRAM

1. Press **CH+** button to play next channel.
2. Press **CH-** button to play previous channel.
3. Press number buttons on remote control directly to select desired program

VOLUME CONTROL

- Press **VOL+** or **VOL-** to adjust the level of current volume.

MUTE CONTROL

- Press **MUTE** button to mute the sound, press it again to turn on the sound.


SOURCE SETTING

- Press **SOURCE** button on the remote control to display the sources list.
- Press **UP** or **DOWN** navigation button to select desired input source, and then press **OK** button to confirm selection.

HOME

When finish First Time setup,you can enter HOME screen.

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select HOME screen.

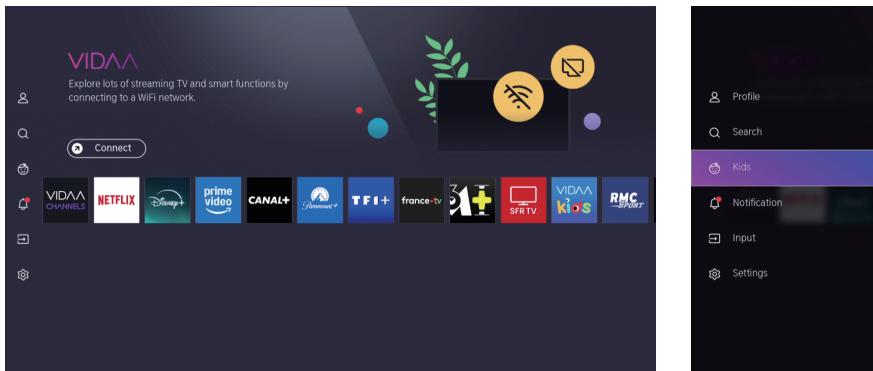

(Availability of applications may vary per country.)

Profile

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select account.You can sign into your VIDAA account or create account.

Search

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select search and enter the Search interface.

In this interface, you can search by manually entering the search content.

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** to select the content recommended on this page, and press OK to view it.

Kids

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Kids . Press **【▼】/【▲】** to select ,and then press OK to enter.

Notification

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select notifications.

In this interface, you can choose which types of notifications you would like to receive.

Input

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Input . Press **【▼】/【▲】** to select ,and then press OK to enter.

Settings

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Settings on the Home page, and press OK button to enter the Setting Center.


Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select.

PICTURE

Press **【▼】 / 【▲】** button to select the option that you want to adjust in the **PICTURE** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

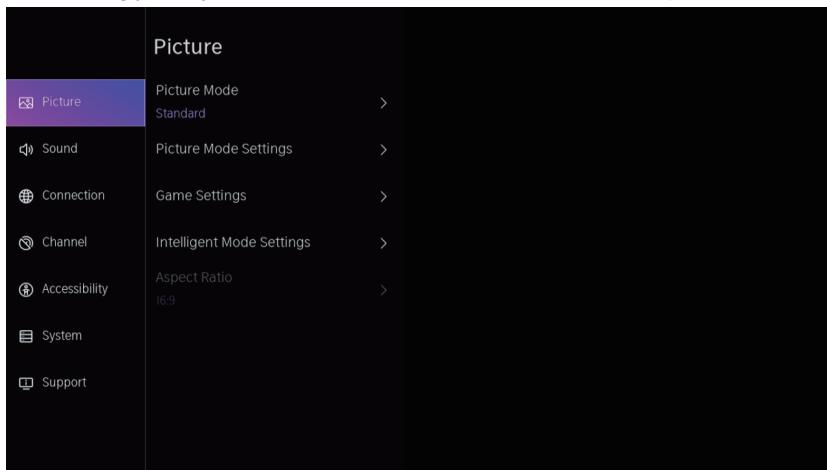

Picture Mode

Press **【▼】 / 【▲】** button to select **Picture Mode**, then press **【▼】 / 【▲】 & OK** button to select.

Standard	The default mode, to make users experience high-quality images under normal light.
Cinema	Enhance the contrast , color and clarity of the screen to make the color more vivid.
Energy Saving	Reduce the screen contrast , color and clarity to make the screen looks soft.
Dynamic	Enhance the contrast ,color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color.
Sports	This mode is more suitable for watching sport video.

Picture Mode Settings

Press **【▼】 / 【▲】** to select Picture Mode Settings ,and press **【▼】 / 【▲】** to select and press **OK** to enter.

Game Settings

Press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **【◀】 / 【▶】 / OK** to select On/Off.

Intelligent Mode Settings

Press **【▼】 / 【▲】** to select, and press **【◀】 / 【▶】 / OK** to select On/Off.

Aspect Ratio

Adjust the Picture size to stretch or zoom in on your picture.

Press **【▼】 / 【▲】** button to select Aspect Ratio.


Press **【◀】 / 【▶】** button to select.

SOUND

Press **【▼】/【▲】**button to select the option that you want to adjust in the **SOUND** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

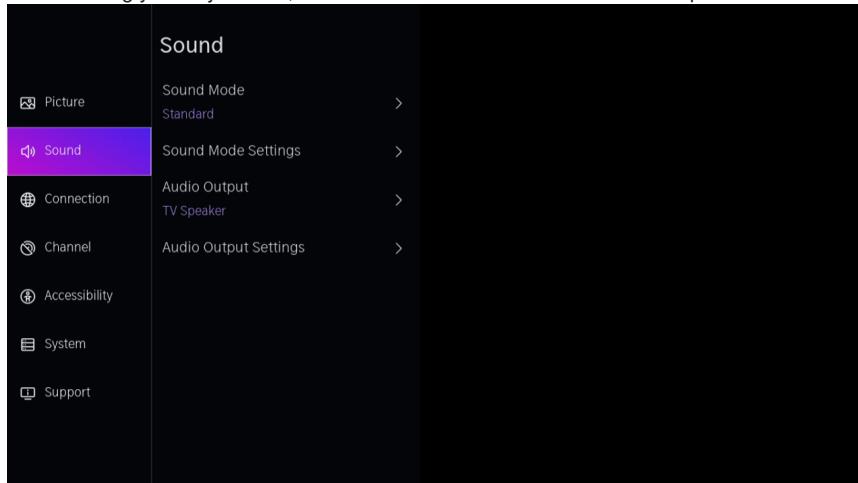

Sound Mode

Press **【▼】/【▲】**button to select your favorite Sound Mode.

Standard Produces a balanced sound in all environments.

Theatre Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent subwoofer response.

Music Preserves the original sound. Good for musical programs.

Speech Low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night Improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports Optimised sound for watching football game.

Sound Mode Settings

Press **【▼】/【▲】**button to select Sound Mode Settings. Press **【◀】/【▶】** button to enter sub-menu.

Audio Output

Press **【▼】/【▲】**button to select Audio Output Press **【◀】/【▶】** button to enter sub-menu.

Audio Output Settings

Press **【▼】/【▲】**button to select Audio Output Settings. Press **OK** button to enter sub-menu.


CONNECTION

Press [MENU] to enter the main menu press [▼] / [▲] button to select settings.

1. Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Connection** menu.

2. Press **OK** button to adjust.

3. After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

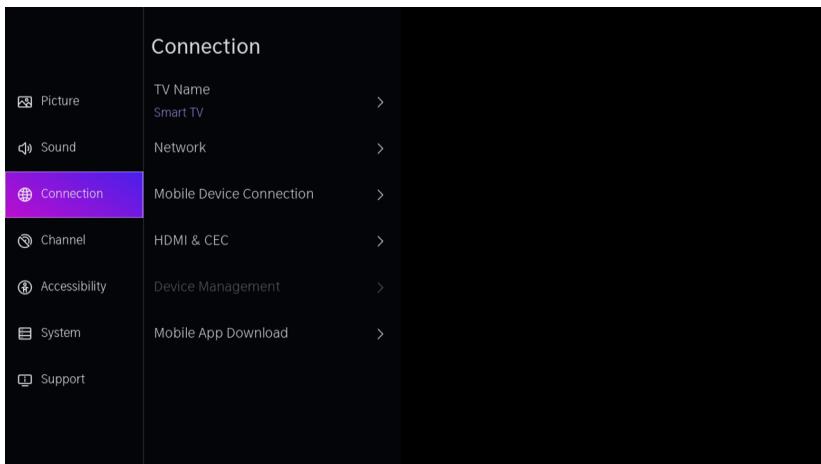

TV Name

Press [▼] / [▲] button to select TV Name.

Network

Press [▼] / [▲] button to select Internet Connection to check Internet Connection.

Mobile Device Connection

Press [▼] / [▲] button to select Mobile Device Connection, then press **OK** / [▶] to select.

HDMI&CEC

Press [▼] / [▲] button to select HDMI&CEC, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Device Management

Press [▼] / [▲] button to select Device Management, then press **OK** button to enter sub-menu to select.

Mobile App Download

Install mobile app on your smartphone to control your TV.


Press [▼] / [▲] button to select Mobile App Download, then press **OK** / [▶] button to enter sub-menu.

CHANNEL

Press **【▼】/【▲】**button to select the option that you want to adjust in the **Channel** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

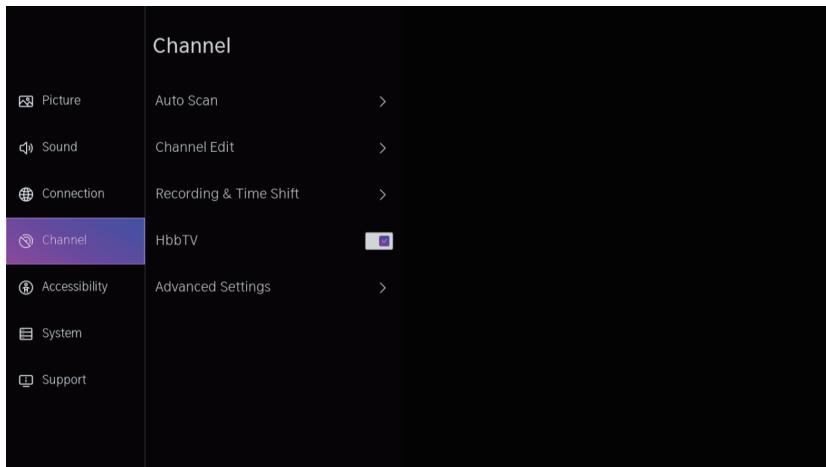

Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **【▼】/【▲】**button to select Auto Scan, then press **OK** button to setup.

Channel Edit

Press **【▼】/【▲】**button to select Channel Edit, then press **OK / 【▶】**button to enter.

Recording & Time Shift

Press **【▼】/【▲】**button to select Recording & Time Shift, then press **OK / 【▶】**button to enter.

HbbTV

Press **【▼】/【▲】**button to select HbbTV,then press **OK / 【▶】**button to select On/Off.

Advanced Settings


Press **【▼】/【▲】**button to select Advanced Settings,then press **Ok / 【▶】** button to enter.

ACCESSIBILITY

Press **【▼】/【▲】** button to select the option that you want to adjust in the **Accessibility** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

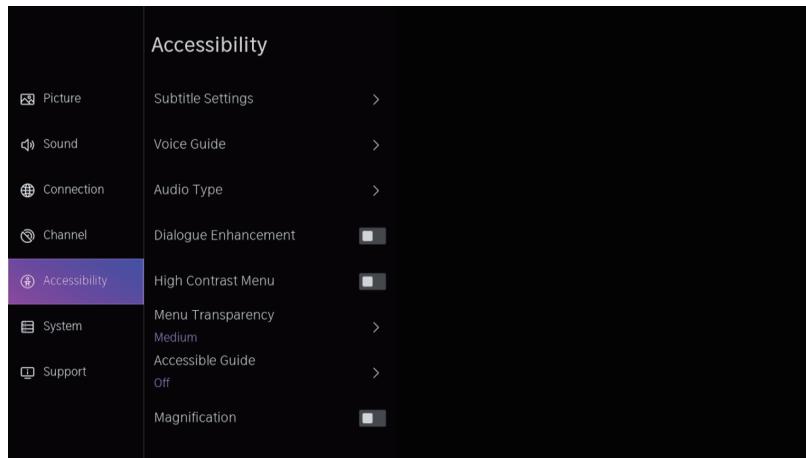

Subtitles Settings

Press **【▼】/【▲】** button to select Subtitles Settings, then press **【◀】/【▶】** button to select.

Voice Guide

Press **【▼】/【▲】** button to select Voice Guide, then press **OK** button to setup Voice Guide.

Audio Type

Press **【▼】/【▲】** button to select Audio Type, then press **【▼】/【▲】** button to select AudioType/Audio Format/Fader Control.

Dialogue Enhancement

Press **【▼】/【▲】** button to select Dialogue Enhancement, then press **OK/【▶】** button to select On/Off.

High Contrast Menu

Press **【▼】/【▲】** button to select High Contrast Menu, then press **OK/【▶】** button to select On/Off.

MenuTransparency

Press **【▼】/【▲】** button to select MenuTransparency, then press **【◀】/【▶】** button to choose.

Accessible Guide

Press **【▼】/【▲】** button to select Accessible Guide, then press **OK/【▶】** button to enter.

Magnification

Press **【▼】/【▲】** button to select Magnification, then press **OK/【▶】** button to select On/Off.

SYSTEM

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **System** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

System		
Picture	Time	>
Sound	Timer Settings	>
Connection	Language and Location	>
Channel	Parental Control	>
Accessibility	Application Settings	>
System	Advanced Settings	>
Support		

Time

Press [▼] / [▲] button to select Time.

Timer Settings

Press [▼] / [▲] button to select Timer Settings.

Language and Location

Press [▼] / [▲] button to select Language and Location.

Parental Control

Press [▼] / [▲] button to select Parental Control.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

Application Settings

Press [▼] / [▲] button to select Application Settings.

Advanced Settings


Press [▼] / [▲] button to select Advanced Settings, then press **Ok** / [▶] button to enter.

SUPPORT

Press [▼] / [▲] button to select the option that you want to adjust in the **Support** menu.

Press **OK** button to adjust.

After finishing your adjustment, Press **OK** button to save and return to the previous menu.

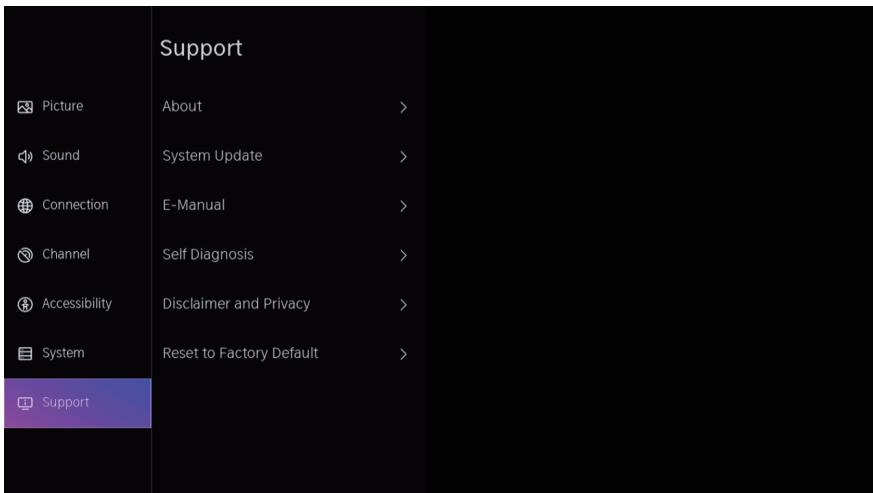

About

View System information

Press [▼] / [▲] button to select About, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu

System Update

Set your TV to receive the latest firmware.

Press [▼] / [▲] button to select System Update, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu.

E-Manual

Launch the E-Manual and get to know more about your TV.

Press [▼] / [▲] button to select E-Manual, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu.

Self Diagnosis

Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Press [▼] / [▲] button to select Self Diagnosis, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu.

Disclaimer and Privacy

Click to read the Disclaimer details.

Press [▼] / [▲] button to select Disclaimer and Privacy, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu.

Reset to Factory Default

Restore your TV to the factory default.

Press [▼] / [▲] button to select Reset to Factory Default, then press **Ok** / [▶] button to enter sub-menu and select.

MEDIA

Press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Media on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.



VIDEO

Press **【▼】/【▲】** button to select Video or All, and press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Movies. Press **MENU** button to display the setting options on the left side.



Zoom Mode

Press **【▼】/【▲】** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Rotate

Press **【▼】/【▲】** button to select Rotate, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **【▼】/【▲】** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Playback Speed


Press **【▼】/【▲】** button to select Playback Speed, and press **OK** button to select.

Information

Press **【▼】/【▲】** button to select information, and press **OK** button to view.

MUSIC

Press **【▼】/【▲】** button to select Music or All, and press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Music.

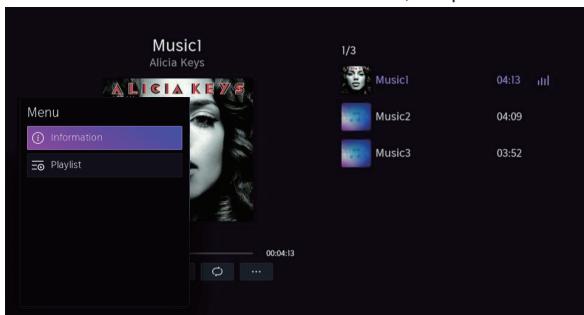

Information

Press **【▼】/【▲】** button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **【▼】/【▲】** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.

PHOTO

Press **【▼】/【▲】** button to select Photo or All, and press **【▼】/【▲】/【◀】/【▶】** button to select Picture .



Zoom Mode

Press **【▼】/【▲】** button to select Zoom Mode, and press **OK** button to select.

Repeat Mode

Press **【▼】/【▲】** button to select Repeat Mode, and press **OK** button to select.

Interval

Press **【▼】/【▲】** button to select Interval, and press **OK** button to select.

Animation

Press **【▼】/【▲】** button to select Animation. Press **OK** button to setup.

Information

Press **【▼】/【▲】** button to select information, and press **OK** button to view.

Playlist

Press **【▼】/【▲】** button to select Playlist, and press **OK** button to display all available Music.


MAINTENANCE

- Be sure to press POWER button to set the player to the standby mode and disconnect the power plug before maintaining the player.
- Wipe the player with a dry, soft cloth.
- If the surface is extremely dirty, wipe clean with a cloth which has been dipped in a weak soap-water solution and wrung out thoroughly, and then wipe again with a dry cloth. ● Never use alcohol, benzene, thinner, cleaning fluid or other chemicals. And do not use compressed air to remove dust.
- Do never insert any object nor liquid into ventilation areas. It may damage the product, create short-circuit or electric shock danger

WALL MOUNTING

- Contact a professional for assistance when wall mounting your TV. We are not responsible for any damage to the product or injury to yourself, if you mount the TV on your own.
- Do not wall mount the TV while TV is turned on. It may cause personal injury due to electric shock.
- Use standard M4*8mm screws (4 pieces) to mount this TV.

Back of your TV

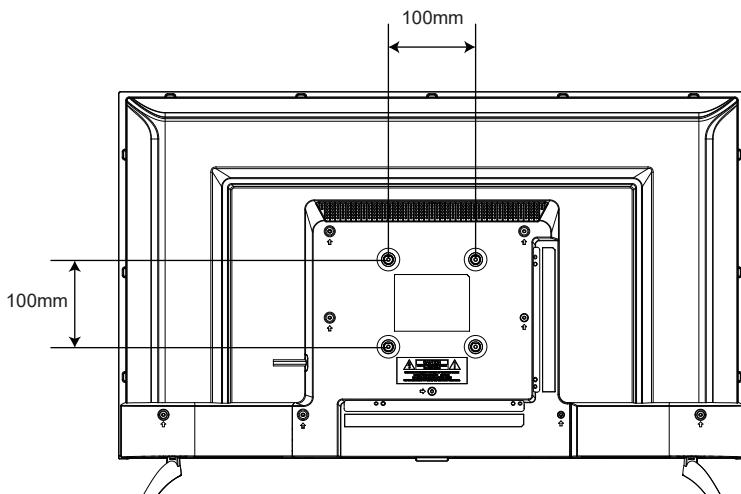

STAND INSTALLATION

How to assemble the stand

If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.


- Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the TV.
- Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED TV an. This will prevent it from being damaged.

Assembling instruction:

Put the television on the table, fix the stands with four screws given in the carton.

Step1: Fasten the base assembly with 4 screws given in the carton.

Step2: Insert the assembled base into the hole, take out 4 screws provided with TV set and tighten them into screw holes.

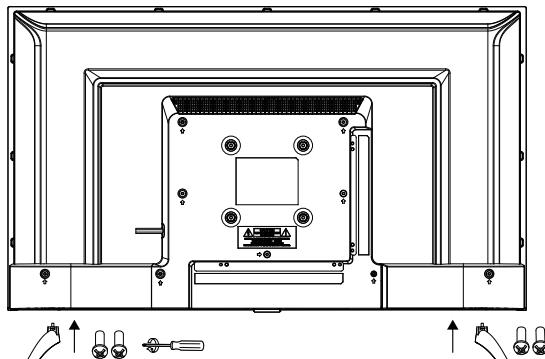

- To disconnect the stand from the TV, perform the above steps in reverse order.

Note:

The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

SPECIFICATIES

Article number	TVS32HDPR06
Model	DG25-BL0042
Display	32 " LED HD
Resolution	1366 x 768 pixels
Colour display	8 bit
Contrast	1200:1 Typical
Ratio	16 :9
Tuner	DVB-T/T2
TV power supply	AC 100-240V~50/60Hz
Consumption	65W
Dimensions	718.8 (W)×165.7(D)×467(H)mm
Weight	Approx. 3.59 Kg
Stand	2 piece dismountable
Operating temperature range	-5°C to 45°C
Remote control power supply	DC 1.5Vx2 (2 x LR03/AAA 1.5V batteries not included)
USB ports voltage and current	5V --- 0.5A
Hotel Lock	Yes
Speaker	Built-in 2 x 8W
Inputs	RF, HDMI, AV, USB, CI+, RJ45
Outputs	OPTICAL, EARPHONE
USB functions	PVR (digital video recorder)
USB multimedia playback formats	Video : AVI, MPG (MPEG 1/2)
	Music : MP3
	Photos : JPG/PNG

Specification are subject to change without notice.

ACCESSORIES:



Stand	2 pieces
Remote control	1 piece
Instruction manual	1 piece
Stand screw	4 pieces

All the pictures in this manual are just for your reference, appearance and display should subject to the final product.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

ENERGY RATING LABEL	
Brand	POLAROID
Article number	TVS32HDP06 (Model: DG25-BL0042)
Energy efficiency class	E
Visible diagonal display	82 cm; 32 inches
Power consumption in running mode (W)	65 W
Power consumption (kWh per year), based on the electricity consumption of a television set operating four hours a day for three hundred and sixty-five days. Actual consumption depends on the conditions of use of the television set.	27 kWh/1000h
Power consumption in standby mode (W)	<0.5 W
Power consumption in off-mode (W)	-
Screen resolution (pixels)	1366 x 768

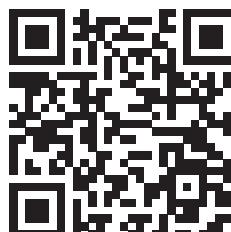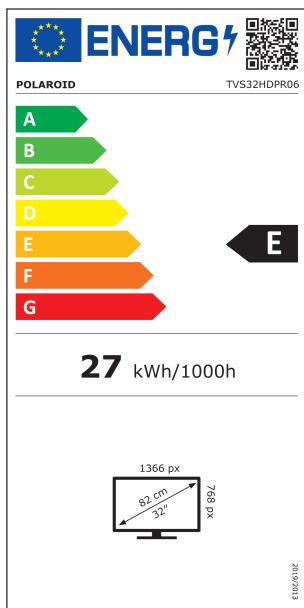

GENERAL TROUBLESHOOTING

Check the following points before assuming malfunctions of this unit:

Symptom[COMMON]	Remedy
No power.	Insert the power plug securely into the power outlet
No picture.	Ensure that the equipment is connected properly
● No sound. ● Distorted sound	<ul style="list-style-type: none">● Ensure that the equipment is connected properly.● Ensure that the input setting for the TV and stereo system are correct.● Adjust the master volume to a suitable volume by pressing VOL+/VOL- button.
No operations can be performed with the remote control unit.	<ul style="list-style-type: none">● Check the batteries are installed with the correct polarities.● The batteries are exhausted: replace them with new ones.● Point remote control at the remote control sensor and operate it again.● Operate the remote control unit at a distance of no more than 6m from the remote control sensor.● Remove the obstacles between the remote control and remote control sensor.
No key operation (by the main unit and/or the remote control unit) is effective	Disconnect the power plug and then reconnect it. (The player may not be operating properly due to lightning, static electricity or some other factors.)
Symptom[TV]	Remedy
No or poor picture.	<ul style="list-style-type: none">● Adjust antenna or use an external antenna.● Relocate the unit near a window (if inside a building).● Move units away from this product that causes interference.● Do Auto Tuning again.● Try another channel.
No sound or poor sound.	<ul style="list-style-type: none">● Check the audio settings● Press MUTE button on remote control to cancel mute function.● Unplug the headphone.
Noise or other interface.	Electronic equipment near the unit is causing interface. Relocate the unit or move the equipment.

GUARANTEE

SUPPORT MODE:

Your product is guaranteed for 2 years.

For any support request, please contact the after-sales service by email at sav@market-maker.fr.

You will then be asked for the defective part and the original invoice attesting to the payment of the product.

We may ask you for photos of your appliance.

It is also important to provide a photo of the appliance identification label, usually placed under the appliance.

Within the framework of the implementation of the legal guarantee of conformity, a non-conforming or defective product may be, at your choice, repaired or replaced.

If the product is repaired, and provided that the legal guarantee period is still running, you will benefit from an extension of guarantee of 6 additional months.

If you choose to repair the product, when repair is not possible, we will replace the product. This new product will then be covered by a new 2-year guarantee.

DEFECTS ON UNPACKING:

If, upon unpacking, the product or the appliance turns out to contain a defect that hinders its usability for the purpose for which it was designed and manufactured, please contact the after-sales service within 72 working hours.

GUARANTEE EXCLUSIONS

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE ORIGIN OF THE DAMAGE

The guarantee does not apply in the event of accidental material damage and, in particular, does not cover deterioration and failure due to:

- Improper installation (improper assembly) or improper use or maintenance of the product, including:
- Improper use of the equipment or failure to follow the instructions contained in the user manual;
- Lightning, flood, fire, power surge, shock, poor ventilation, fall, discoloration due to light, burning, humidity, excessive heating without humidifier, unevenness of the floor or presence of insects;
- Repairs carried out and / or any intervention on the equipment and / or opening of the equipment by a person not authorized by the manufacturer;
- Maintenance, repair or replacement of parts due to normal wear and tear or lack of maintenance;
- Modification of the construction and original characteristics of the guaranteed product;
- Corrosion, oxidation, improper connection or external power supply problems.

GUARANTEE EXCLUSIONS RELATED TO THE NATURE OF THE DAMAGE (CONSEQUENTIAL DAMAGES)

The guarantee only covers the right to repair or replace the guaranteed product.

Thus, consequential damages resulting from failure or deterioration are not covered by the guarantee, including:

- The costs of commissioning, adjustment, cleaning;
- Damage of any kind resulting from the unavailability of the guaranteed product during the period between the deterioration or failure and the repair or replacement of the guaranteed product.

OTHER EXCLUSIONS

- Damage and failures falling under the specific exclusions provided for in the

manufacturer's warranty for the guaranteed product, as mentioned in the product's user manual;

- **Deterioration of an aesthetic nature;**
- **Guaranteed products that the customer is unable to return or those returned without their accessories;**
- **Products whose serial number and/or nameplate, if said product has one, is deteriorated and/or unreadable.**

PIXEL POLICY

In accordance with the ISO 13406-2 norm, a product is considered defective when the number of dead or lit pixels is over 3.

THE DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE PRODUCTS ON THE PART OF FINAL USERS IN THE EUROPEAN UNION

This symbol on the product or on the container indicates that this product cannot be eliminated with the general waste. The user is responsible for eliminating this kind of waste by throwing them away at a “recycling point” specifically for electrical and electronic waste. Selective collection and electrical equipment recycling contribute to preserve natural resources and warrant waste recycling to protect environment and health. In order to receive further information about electrical and electronic waste collecting and recycling, contact your Local Council, the service of household waste or the establishment where the product was acquired.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.



To avoid possible hearing damage, do not listen at high audio volume for long periods of time.

Product features, specifications and appearances are subject to change without notice.

Declaration of conformity EU:

Market Maker Brand Licensing, hereby declares that this equipment, conforms to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of Conformity can be viewed at the following address:

https://mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS32HDPR06_DG25-BL0042.pdf

polaroid

Have questions?
We've got Answers.

Visit us as Polaroid.com/support

© 2024 All rights reserved. POLAROID, the Color Spectrum and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid, used under license. Polaroid does not manufacture this product nor provide any warranties or support.