



TVS43QLEDPR02-DG23-NS0060

Téléviseur QLED 43 po

Guide d'utilisation



Polaroid, ses détenteurs de licence et ses affiliés, encouragent pleinement toutes les initiatives relatives à la gestion des déchets électroniques. En tant que gardiens responsables de l'environnement, et pour éviter de violer les lois établies, vous devez éliminer ce produit conformément à toutes les réglementations, directives ou autres règlements en vigueur dans la région où vous résidez. Veuillez consulter les autorités locales ou le détaillant où vous avez acheté ce haut-parleur pour déterminer l'emplacement où vous pourrez éliminer le produit de manière appropriée.

Vous pouvez également consulter le site www.polaroid.com et vous référer à la responsabilité sociale via le site

<http://www.polaroid.com/social-responsibility> pour en savoir plus sur les lois spécifiques à votre région et pour trouver un centre de collecte près de chez vous.

Si votre appareil électronique possède une mémoire interne sur laquelle des données personnelles ou d'autres données confidentielles peuvent être stockées, vous voudrez peut-être effacer vos données avant de vous débarrasser de votre appareil pour vous assurer que personne d'autre ne peut accéder à vos données personnelles. L'effacement des données varie selon le type de produit et son logiciel, et vous voudrez peut-être rechercher le meilleur procédé d'effacement pour votre appareil avant de le jeter. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre installation de recyclage locale pour connaître ses procédures d'effacement des données pendant le processus de recyclage.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

 <p>Le symbole d'avertissement montrant un éclair dans un triangle indique que ce produit contient des « tensions électriques dangereuses ».</p>	<p style="text-align: center;">ATTENTION RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR</p> <p>ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLAÇABLE PAR L'UTILISATEUR. CONTACTEZ UN PERSONNEL QUALIFIÉ EN CAS DE PANNE.</p>	 <p>Le symbole d'avertissement montrant un point d'exclamation dans un triangle indique que ce point du manuel nécessite une attention particulière.</p>
---	---	---



ATTENTION : – POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES GRAVES :

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil doit uniquement être branché à un réseau électrique dont les caractéristiques sont identiques à celles indiquées sur sa plaque d'identification.
- La prise secteur doit toujours être facilement accessible. Elle sert comme interrupteur de déconnexion de l'appareil du secteur.
- Il faut débrancher la fiche du secteur pour déconnecter l'appareil. Tenez le câble secteur par sa fiche. Ne tirez pas sur le câble pour débrancher la fiche.
- Les cordons d'alimentation doivent être acheminés de manière qu'ils ne risquent pas d'être piétinés ou écrasés par des objets placés dessus ou contre eux.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau, ni à l'humidité ni à des liquides.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de l'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un lavabo.
- Aucun objet rempli de liquides, tel que des vases, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec les mains mouillées, cela pourrait provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, ou de sources de chaleur, telles que des radiateurs, au-dessus ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement sous un climat tempéré.
- Dans le cas où de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil : débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et consultez le service après-vente ou un centre de réparation. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil, cela pourrait être très

dangereux.

- N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter l'appareil. Cela vous expose à des tensions dangereuses.
- Les fentes et ouvertures de l'appareil servent pour la ventilation et à son fonctionnement. Pour éviter toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent être obstruées ni recouvertes de quelque manière que ce soit, par exemple par des journaux, nappes ou rideaux.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation.
- N'introduisez jamais d'objet dans l'appareil à travers l'une de ses ouvertures, sinon il pourrait entrer en contact avec des composants électriques, ce qui provoquera une décharge électrique ou un incendie.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le câble d'alimentation de la prise électrique si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période.
- Débranchez toujours l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage.
- Cet appareil porte le logo , c'est un appareil électrique de classe II dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais sur la double isolation. Il n'a pas de mise à la terre de protection.



ATTENTION – : POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE AU PRODUIT OU À UN AUTRE ÉQUIPEMENT :

- Ce produit est destiné à un usage domestique et personnel uniquement. N'utilisez pas ce produit à des fins commerciales ou industrielles entre autres.
- N'exposez pas le produit à des chocs violents, températures extrêmes ou lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Éloignez le produit des objets magnétiques, moteurs et transformateurs.
- N'utilisez pas le produit à l'extérieur, quelles que soient les conditions météo.
- Installez l'appareil uniquement sur un support (meuble, mur...) pouvant supporter son poids en toute sécurité.
- **AVERTISSEMENT : Ne placez jamais le téléviseur sur un objet instable. Il risque de tomber et causer des blessures graves, voire la mort. Vous pouvez éviter beaucoup de risques de blessure, en particulier aux enfants, en prenant des précautions élémentaires telles que :**
 - L'utilisation de meubles et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - L'utilisation exclusive de meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
 - S'assurer que le téléviseur ne dépasse pas le bord du meuble sur lequel il est placé.
 - Ne jamais placer le téléviseur sur un meuble haut (tel qu'armoire ou bibliothèque) sans avoir fixé le meuble et le téléviseur à un support adapté.
 - Ne pas placer le téléviseur sur un chariot ou support instable. Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le téléviseur et le meuble. L'appareil pourrait tomber et être endommagé ou blesser gravement une personne.
 - Ne pas utiliser ou regarder le téléviseur en conduisant. Ce comportement est dangereux et illégal dans certains pays.
 - Expliquer aux enfants les dangers auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils grimpent sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

- Si vous conservez cet appareil ou changez d'emplacement, vous devez respecter les mêmes consignes.
- **ATTENTION** : Afin d'éviter tout accident, cet appareil doit être correctement placé sur le sol/mur selon les instructions d'installation.



ATTENTION : POUR ÉVITER TOUT RISQUE OCULAIRE :

- Il est préférable d'utiliser un éclairage indirect pour regarder la télévision. Évitez tout environnement complètement sombre et toute réflexion sur l'écran, car ceux-ci peuvent provoquer une fatigue oculaire.



UTILISATION ET MANIPULATION DES PILES

- **ATTENTION** : Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement ou si elles sont remplacées par un modèle non similaire ou incompatible.
- Remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que les rayons du soleil, du feu, etc.
- Ne jetez jamais les piles au feu et ne les exposez jamais à des sources de chaleur.
- Ne mélangez pas des piles de types différents et n'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
- Les piles doivent être insérées en respectant les polarités indiquées sur la pile et dans le compartiment à piles de la télécommande.
- Les piles usagées doivent être retirées de la télécommande.
- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité dans les points de collecte spécifiques pour préserver l'environnement. Suivez les instructions de mise au rebut indiquées sur les piles et aux points de collecte.
- Gardez les piles hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.



Sans cadmium, le poids de concentration de cadmium (Cd) dans toute partie matérielle homogène de l'écran ne dépasse pas 0,01% comme défini dans la directive 2011/65/UE.



Ce symbole indique le courant continu (CC).



Ce symbole indique le courant alternatif (CA).



Ce symbole indique « Utilisation en intérieur uniquement ».

Pour l'installation, la manipulation, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, reportez-vous aux chapitres suivants du guide d'utilisation.

ACCESSOIRES

Guide d'utilisation.....	1
Télécommande.....	1
Socle.....	2

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS IMPORTANTES.....	1
ACCESSOIRES.....	4
CARACTÉRISTIQUES.....	5
CONNEXIONS DE BASE.....	12
UTILISATION DE BASE.....	15
ENTRETIEN.....	32
MONTAGE MURAL.....	32
SPÉCIFICATIONS.....	34
DÉPANNAGE.....	36
GARANTIE.....	37

CARACTÉRISTIQUES

Écran QLED 43 po

Ce téléviseur comprend un écran LED pour fournir une vision claire et un faible rayonnement.

Recherche automatique des chaînes télé

Réception de programmes numériques

Guide des programmes télé

Fonction Télétex (Europe)

Lecture multimédia USB

Affichage à l'écran multilingue

Télécommande avec toutes les fonctions

Prend en charge les entrées HDMI, ANT, RJ45, USB, AV et CI

Sorties CASQUE et OPTIQUE

Socle détachable

Prise d'antenne externe

Avec haut-parleurs intégrés

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Installation des piles dans la télécommande

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande en le soulevant.
2. Insérez 2 piles AAA, en veillant à ce que leurs pôles (+ et -) soient orientés correctement.
3. Remettez le couvercle.

Si la télécommande ne marche pas, vérifiez les points suivants :

- Les pôles (+/-) sont-ils orientés correctement ?
- Les piles sont-elles usées ?
- Y a-t-il une panne de courant ?
- Le cordon d'alimentation est-il branché ?
- Y a-t-il des interférences ou des obstacles près du capteur de la télécommande ?

ATTENTION :


- Les piles usagées doivent être recyclées.
- À garder hors de la portée des enfants.
- N'utilisez pas simultanément des piles usées et des piles neuves.
- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Enlevez les piles de la télécommande lorsque celle-ci ne va pas être utilisée pendant une longue période.

Avertissement : Les piles (cachetées ou utilisées) ne doivent pas être exposées à des températures élevées telles que rayons du soleil ou feu.

Angle de réception de la télécommande

Utilisez votre télécommande dans les limites de distance et d'angle indiquées ci-dessous.

Capteur de la télécommande

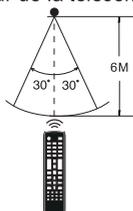


INSTALLATION DES PILES DE LA TELECOMMANDE

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérez deux piles AAA de 1,5V. Veillez à ce que les polarités des piles (+ et -) correspondent à celles du compartiment à piles.
3. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Remarque :


- Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
- La durée de vie des piles peut aller jusqu'à un an, selon la fréquence d'utilisation de la télécommande. Pour obtenir des performances optimales, les piles doivent être remplacées tous les ans ou lorsque le fonctionnement à distance devient inefficace.
- Assurez-vous de placer les piles dans le bon sens, comme indiqué à gauche.
- Ne mélangez pas des piles usées et neuves ou des piles de différents types.
- Les piles usagées risquent de fuir et d'endommager la télécommande. Retirez toujours les piles dès qu'elles deviennent faibles.

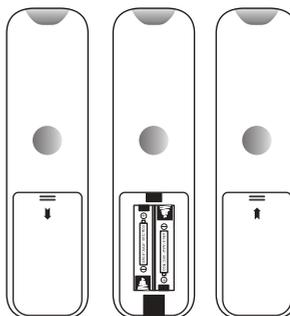

CONNEXIONS DE BASE


- Assurez-vous que tous les câbles sont déconnectés de l'unité principale avant de connecter la source au secteur.
- Lisez attentivement les instructions avant de connecter d'autres équipements.

CONNEXION À LA SOURCE D'ALIMENTATION

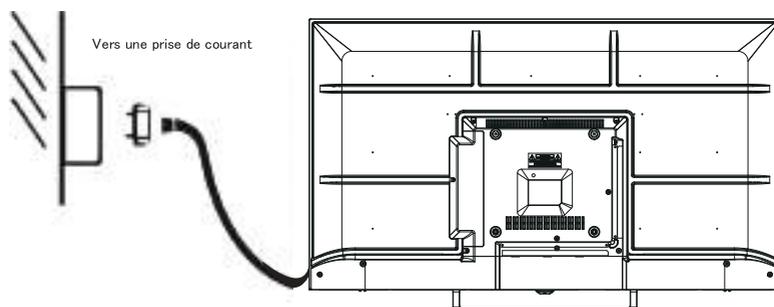

CONNEXION D'UNE ANTENNE EXTERNE


Connectez une antenne externe dans la prise d'antenne pour obtenir une meilleure qualité d'image.

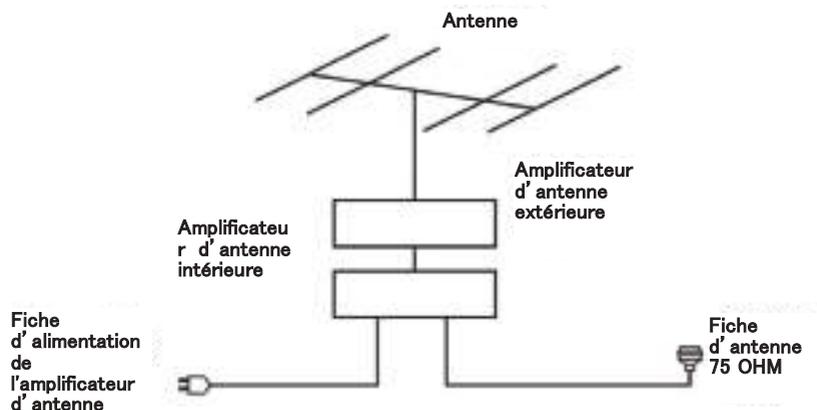



CASQUE



Connexion d'équipements externes intelligents pour la transmission de données, à l'heure actuelle, le marché a été spécialement conçu pour la télé portable K-song permet à un micro de se connecter à la sortie casque. Le micro sans fil est comme une chanson d'un vent violent, il suffit de le connecter à la sortie casque du téléviseur et l'acoustique permet de faire du karaoké.

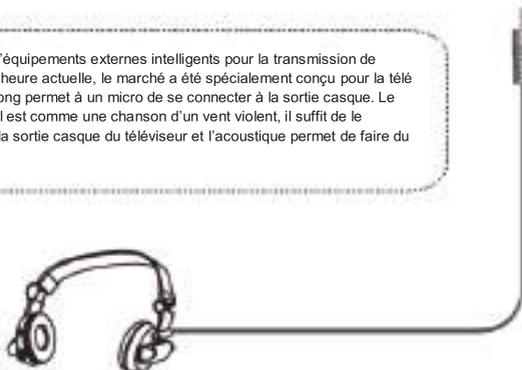

OPTIQUE

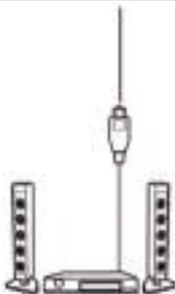


À l'arrière de l'équipement audiovisuel, il y a une identification optique. Non seulement une interface audio légère de l'image, mais l'audio a une fonction d'optimisation absolue. Mais son utilisation n'est pas très pratique, beaucoup d'équipements ne peuvent pas être utilisés directement, ils doivent être modifiés.

RJ45 and ANT



USB and HDMI

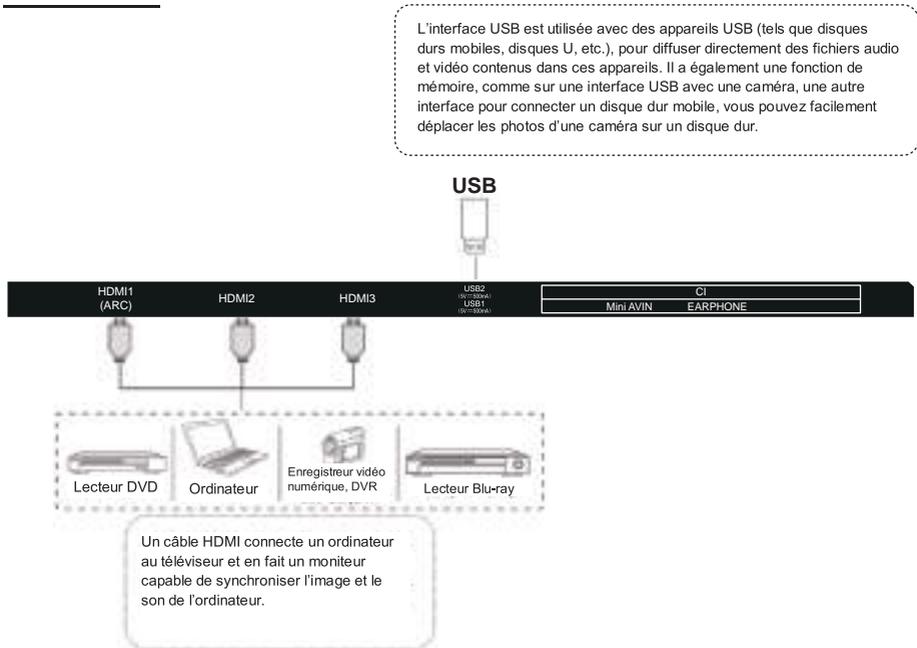

AVANT TOUTE UTILISATION VÉRIFIEZ QUE TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LA PRISE D'ALIMENTATION SONT CONNECTÉS CORRECTEMENT ET QUE L'APPAREIL EST RÉGLÉ SUR LE MODE APPROPRIÉ.

UTILISATION DE BASE

- Appuyez sur le bouton **POWER** (alimentation) de l'appareil ou de la télécommande pour allumer l'appareil ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour l'éteindre (mode veille) (l'indicateur s'allume en rouge).
- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour passer en mode Composite ou HDMI.

SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ

1. Appuyez sur la touche **CH+** pour voir la chaîne suivante.
2. Appuyez sur la touche **CH-** pour voir la chaîne précédente.
3. Appuyez sur les touches numériques de la télécommande pour sélectionner directement le programme souhaité.

CONTRÔLE DU VOLUME

- Appuyez sur **VOL+** ou **VOL-** pour régler le niveau du volume actuel. Plage disponible : 0-100.

CONTRÔLE DE LA SOURDINE

- Appuyez sur la touche **SILENCIEUX** pour couper le son, appuyez à nouveau pour le remettre.

RÉGLAGE DE LA SOURCE

- Appuyez sur la touche **SOURCE** de la télécommande pour afficher la liste des sources.
- Appuyez sur la touche de navigation **HAUT** ou **BAS** pour sélectionner la source d'entrée souhaitée, puis sur la touche **OK** pour confirmer la sélection.

Options disponibles : TV, Composite, HDMI.

OPÉRATION DE BASE

Recherche des chaînes

☰ > Paramètres > Chaîne

- Mode Syntonisation

Sélectionnez si vous recevez les chaînes de télévision par voie hertzienne (antenne) ou via le câble et un décodeur.

- Recherche automatique

Rechercher automatique les chaînes pour afficher la programmation de votre source de programmes.

- RECHERCHE manuelle DTV

Rechercher manuellement les chaînes DTV pour afficher la programmation de votre source de programmes.

- Recherche manuelle ATV

Rechercher manuellement les chaînes ATV pour afficher la programmation de votre source de programmes.

- Réglage fin ATV

Réglage fin de la chaîne actuelle pour améliorer l'image du programme.

Modification des chaînes

☰ > Paramètres > Chaîne > Modification de la chaîne

Modifiez manuellement la liste des chaînes selon vos préférences.

- Modifier les chaînes

Appuyez sur le bouton **OK** sur la chaîne sélectionnée, une case à cocher apparaîtra. Vous pouvez sélectionner plusieurs chaînes à la fois pour les supprimer.

Supprimer : Appuyez sur le bouton **>** pour supprimer la chaîne sélectionnée.

- Modifier les chaînes favorites


Vous pouvez ajouter des chaînes favorites ou déplacer/supprimer des chaînes favorites.

Liste des chaînes

- Affichez la liste des chaînes

Dans TV en direct, appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour afficher le menu de la liste des chaînes.

- Présentation du sous-menu

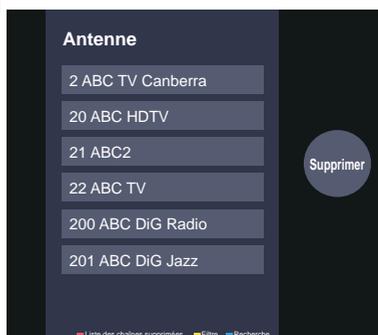

Favori

Afficher votre liste de « Favoris »

Appuyez sur le bouton **OK** pour afficher la liste des chaînes. Celle-ci apparaîtra sur le côté droit de l'écran, appuyez sur le bouton **+** et sur le bouton **←**, une icône en forme de cœur apparaîtra à côté de votre chaîne favorite.

⊞ > Paramètres > Chaîne > Modification de la chaîne > FAV1-FAV4

L'écran Modifier les favoris apparaît.



EPG

L'EPG (Guide) permet de facilement consulter la programmation des programmes télévisés pour les 7 prochains jours. Il offre également un moyen simple d'enregistrer vos programmes préférés et une fonction de rappel, qui peut changer de chaîne automatiquement à une heure programmée, afin que vous ne manquiez pas les programmes qui vous intéressent.

REMARQUE : La fonction EPG (Guide) est uniquement disponible en DTV.

- Appuyez sur le bouton **EPG** de la télécommande pour afficher les informations sur la chaîne sur la liste du guide des programmes.

- PVR/Rappel

Appuyez sur le bouton **▲** / **▼** pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur le bouton **←** / **→** pour sélectionner le programme en fonction de la grille horaire.

Appuyez sur le bouton **OK** de la télécommande pour sélectionner PVR ou Rappel.

REMARQUE : Le téléviseur enregistrera le programme même s'il est en mode veille.

- La fonction PVR n'est applicable que pour certains modèles/dans certains pays.
- Programme

Appuyez sur le bouton **+** puis sur le bouton **▲** pour afficher une liste des rappels et des enregistrements programmés.

- 24 h-

Appuyez sur le bouton **+** puis sur le bouton **▼** pour sélectionner les programmes d'hier.

- 24h+

Appuyez sur le bouton **+** puis sur le bouton **→** pour sélectionner les programmes du lendemain.

PVR (enregistreur personnel de vidéo)

La fonction PVR vous permet d'enregistrer du contenu télévisuel numérique pour le regarder ultérieurement. Cette fonction est uniquement disponible en source DTV. Pour utiliser la fonction PVR, vous devez connecter un périphérique de stockage USB pour l'enregistrement (l'espace ne doit pas être inférieur à 2 Go, le taux de transfert ne doit pas être inférieur à 5 Mo/s et il doit être en format NTFS ou FAT32).

- Programmer un enregistrement

Appuyez sur le bouton **EPG**, sélectionnez le programme à enregistrer, appuyez sur le bouton **OK** pour régler l'heure de démarrage et la durée, la réservation est réussie

- Enregistrement instantané
 1. Appuyez sur le bouton **V** pour sélectionner la fonction PVR
 2. Sélectionnez la partition et la vitesse du disque dur sera testée (cela apparaît lors de la première utilisation).
 3. Vous pouvez choisir d'arrêter manuellement l'enregistrement ou de faire correspondre automatiquement à l'heure indiquée dans le programme.

- Enregistrement en veille

Si vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant l'enregistrement, le téléviseur passera en mode veille mais le processus d'enregistrement se poursuivra. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt et réveillez le téléviseur, le processus d'enregistrement ne sera pas affecté. Une fois l'enregistrement terminé, le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé sur le disque.

REMARQUE

- Certains programmes peuvent avoir des restrictions d'enregistrement définies par le fournisseur de contenu.
- Lorsqu'un enregistrement est en cours, les chaînes verrouillées avec Verrouillage de chaîne (mot de passe requis) sont désactivées et ne peuvent pas être regardées.

Liste des programmes enregistrés

Consultez la liste des programmes enregistrés et des enregistrements programmés.

☰ > Liste de programmes enregistrés

Regardez ou supprimez des programmes enregistrés


☰ > Liste de programmes enregistrés > Enregistrés

- Supprimer le programme enregistré

Sélectionnez Modifier, puis sélectionnez le programme enregistré dans la liste des programmes enregistrés, appuyez sur le bouton **➤** pour supprimer le programme enregistré.

- Visionner

Sélectionnez le programme enregistré dans la liste des programmes enregistrés, puis appuyez sur le bouton **OK** pour regarder le programme enregistré.

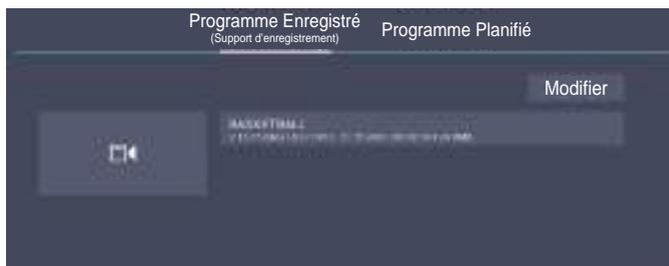

Modifier ou annuler l'enregistrement programmé


☰ > Liste de programmes enregistrés > Programmés

- Supprimer le programme programmé

Sélectionnez Modifier, sélectionnez le programme programmé dans la liste des programmes programmés, puis appuyez sur le bouton **➤** pour supprimer le programme programmé.

- Modifier un programme programmé

Sélectionnez le programme programmé dans la liste des programmes programmés, puis appuyez sur le bouton **OK** pour réviser le programme programmé.

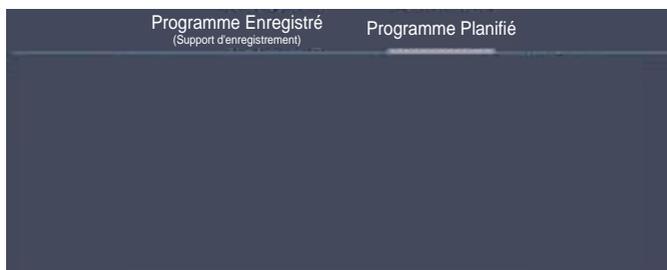


Pause sur le direct

Cette option vous permet de mettre en pause et de rembobiner les programmes DTV en direct. Veuillez vous assurer qu'un périphérique de stockage disposant au minimum de 1 Go d'espace libre est branché pour activer cette fonction.

Appuyez sur le bouton **V** de la télécommande pour sélectionner Pause sur le direct, et le menu apparaîtra. Appuyez alors sur **II** pour mettre en pause la diffusion en direct et appuyez sur **▶** pour reprendre la lecture. Appuyez sur **◀◀** pour regarder en retour arrière accéléré et appuyez sur **▶▶** pour regarder en Avance rapide. Appuyez sur **□** pour quitter la fonction et regarder l'émission en cours.

Appuyez sur **■** pour enregistrer l'émission en cours.

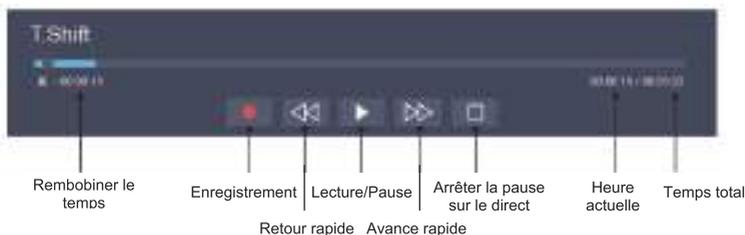


Ethernet

Connexion à Internet

≡ > Réglages > Réseau > Configuration du réseau

Pour définir le réseau TV, sélectionnez Configuration et appuyez sur le bouton **OK** pour accéder au sous-menu.

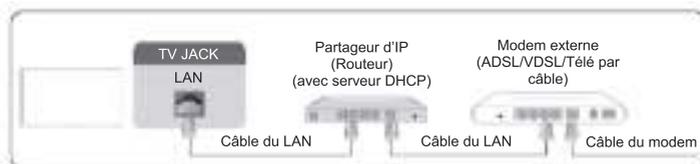


Le téléviseur obtiendra une adresse IP et se connectera automatiquement au réseau. Vous pouvez également saisir manuellement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le serveur DNS 1 et le serveur DNS 2 dans le menu.

REMARQUE

- L'option par défaut du mode des Paramètres IP est DHCP.

Sans fil

Connexion à Internet

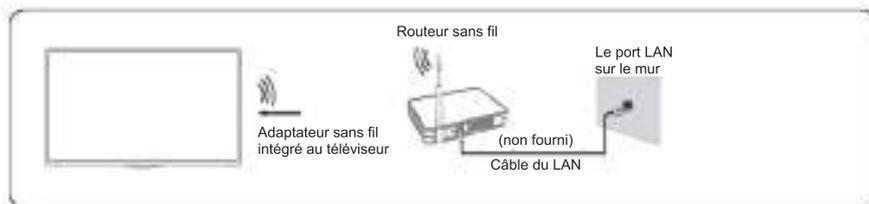

REMARQUE

- Assurez-vous d'avoir le SSID et le mot de passe du routeur sans fil avant de tenter de vous y connecter.

Connexion au réseau sans fil

 > Réglages > Réseau > Configuration du réseau

Pour définir le réseau TV, sélectionnez Configuration et appuyez sur le bouton  pour accéder au sous-menu.

Utilisation de la fonction HDMI-CEC

Vous pouvez utiliser la télécommande de votre téléviseur pour contrôler les appareils externes qui sont connectés au téléviseur par un câble HDMI. Les appareils externes doivent prendre en charge la fonction HDMI et CEC (HDMI-CEC). Fonctions HDMI-CEC prises en charge : lecture monoutouche, contrôle du routage, veille système, transfert du nom OSD de l'appareil, intercommunication de la télécommande, état de l'alimentation de l'appareil, contrôle audio du système.

Connexion d'un appareil externe via la fonction HDMI-CEC

 > Paramètres > Système > Fonction CEC


1. Réglez la fonction CEC sur Activé.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC au téléviseur.
3. Allumez l'appareil externe connecté. L'appareil est automatiquement connecté au téléviseur.

Une fois la connexion terminée, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté sur l'écran de votre téléviseur à l'aide de la télécommande du téléviseur et contrôler l'appareil.

Connexion avec un câble HDMI (ARC)

Connectez un câble HDMI à partir d'un système audio numérique externe.

La fonction ARC permet au téléviseur de diffuser le son numérique directement via un câble HDMI. Veuillez noter que cela ne fonctionne que lorsque le téléviseur est connecté à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC (Audio Return Channel).

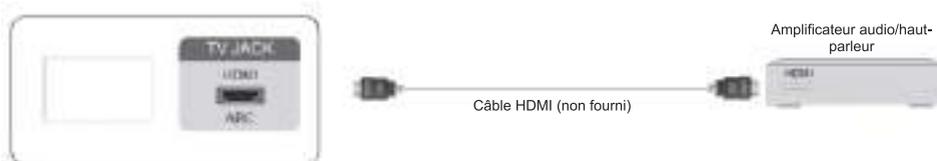


Partage d'écran

Mettez en miroir le contenu de votre appareil sur le téléviseur.

SOURCE > Partage d'écran

- Activez la fonction de diffusion de votre appareil Android/Windows 10.
- Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.

Attendez que la connexion soit terminée pour voir affiché le contenu de votre appareil sur la télé.

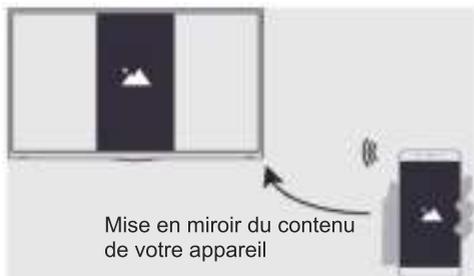

Partage de contenu

Partagez des contenus multimédias, comme des vidéos, de la musique ou des photos, depuis votre appareil Android/iOS/ordinateur vers l'écran du téléviseur. Avant d'utiliser cette fonction, activez le Partage de contenu dans **🏠** > Paramètres > Système > Paramètres d'application > Partage de contenu.

- Établissement d'une connexion de partage de contenu entre le téléviseur et votre appareil
 1. Activez la fonction de partage de contenu sur votre appareil Android/iOS/ordinateur.
 2. Trouvez le nom du téléviseur dans la liste de recherche de votre appareil et sélectionnez-le.
 3. Attendez que la connexion se termine, puis sélectionnez le contenu que vous souhaitez partager.
- Afficher le contenu multimédia de votre appareil

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande, et sélectionnez Partage de contenu sur l'écran.

REMARQUE

- Assurez-vous que votre appareil et le téléviseur sont connectés au même réseau.
- Si votre appareil ne prend pas en charge le partage de contenu, vous pouvez télécharger une application qui prend en charge cette fonction.




Multimédia

Lecture du contenu multimédia

🏠 > Mes applications > Multimédia

Sélectionnez le contenu que vous souhaitez lire à l'écran, comme des photos, des vidéos et de la musique.

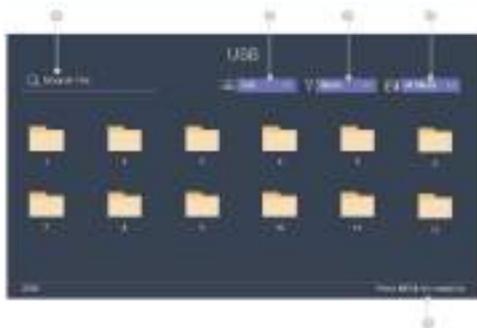

- ① Entrez le nom du contenu que vous voulez lire.
- ② Organisez la liste de contenu sous forme de Grille ou Liste.
- ③ Organisez la liste de contenu par Nom, Date de modification, Taille.
- ④ Filtrez la liste de contenu par Tous les médias, Photo, Vidéo, Musique, Enregistrement.
- ⑤ Créez une liste de lecture de photos, de musique ou de vidéos.

Pour lire une musique de fond pendant le visionnement d'images, vous devez :

- Choisir une image à lire.
- Appuyez sur le bouton **A** / **V** pour afficher la barre de lecture.
- Sélectionnez Musique de fond et choisissez votre musique pour créer une liste de lecture musicale.
- Lancez la musique de fond pendant le visionnement des photos.

REMARQUE : Le téléviseur prend en charge les formats de fichier suivants :

Moyen	Formats des fichiers
Vidéo	.AVI, .WMV, .MP4, .MOV, .3GP, .MKV, .MPG, .MPEG, .VOB, .FLV, .OGM
Image	.jpeg, .bmp, .PNG, .GIF
Musique	.mp3, .aac, .wma, .wav

Réglage de la qualité de l'image

Réglez le mode d'image actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou uniquement à la source actuelle.

Sélection d'un mode image

⏏ > Mode d'image / **⏏** > Paramètres > Image > Mode image

Vous pouvez sélectionner le mode d'image qui offre la meilleure expérience visuelle.

Modifier la taille de l'image

⏏ > Paramètres > Image > Format d'image

Vous pouvez modifier la taille de l'image affichée sur l'écran du téléviseur.

Configuration des réglages d'image avancés

⏏ > Paramètres > Image > Réglage du mode image

Règle les réglages de l'affichage pour chaque mode d'image.

Réglage de la qualité du son

régle le mode de son actuel pour l'appliquer à toutes les sources ou seulement à la source actuelle.

Choix d'un mode sonore

 > Mode son /  > Paramètres > Son > Mode son

Vous pouvez sélectionner un mode son favori adapté au type de contenu ou à l'environnement d'écoute.

Configuration des paramètres sonores avancés

 > Réglages > Son > Réglages du mode sonore

Vous pouvez modifier la taille de l'image affichée sur l'écran du téléviseur.

Réglage de l'heure

 > Réglages > Système > Heure

Règle l'heure actuelle en fonction de votre emplacement.

- Fuseau Horaire

Sélection du fuseau horaire.

- Heure d'été

Sélectionnez si vous souhaitez appliquer l'heure d'été au téléviseur.

- Date/heure

Réglage de la date et heure. Vous pouvez régler la date et l'heure de manière à ce qu'elles soient automatiquement synchronisées avec Internet/diffusion, ou les régler manuellement.

- Format de l'heure

Règle l'heure à afficher au format 12 ou 24 heures.

Utilisation de la minuterie

 > Réglages > Système > Réglages de la minuterie

Règle les réglages de la minuterie en fonction de vos préférences.

- Minuterie de mise en marche

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'allume automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure un jour précis chaque semaine.

- Minuteur de mise hors tension

Réglez l'horloge à l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler l'heure une seule fois ou régler l'heure un jour précis chaque semaine.

- Minuterie Veille

Réglez la minuterie de mise en veille pour que le téléviseur s'éteigne automatiquement dans un délai déterminé : Désactivé, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes.

- Mise en veille automatique

Réglez le délai de mise en veille que vous souhaitez : Désactivé, 3H, 4H.

- Délai d'attente du menu

Réglez la durée pendant laquelle vous souhaitez que le menu s'affiche : 10 s, 20 s, 30 s, 60 s, Désactivé.

Notification

 > Paramètres > Système > Paramètres avancés > Notifications

Autorisez l'affichage de notifications contextuelles pour les informations et événements utiles concernant votre téléviseur, notamment : Publicités, Nouveautés, Avertissements et déclarations légales et Messages du système. Vous pouvez activer/désactiver chacune de ces notifications.

 > Notifications

Vous pouvez afficher la liste des messages d'événements générés par le téléviseur.

Actualiser

 > Paramètres > Support > Mise à jour du système

Configure votre téléviseur pour recevoir le dernier microprogramme.

- Mise à jour automatique du microprogramme

Configure votre téléviseur pour qu'il reçoive automatiquement le dernier microprogramme.

- Vérifier la mise à jour du microprogramme

Vérifiez si une mise à jour du microprogramme est nécessaire pour votre téléviseur.

REMARQUE : Assurez-vous que votre téléviseur est connecté à l'Internet.

- Mise à jour automatique de l'application système

La mise à jour automatique de l'application se fera en arrière-plan. Nous aurons peut-être besoin de votre confirmation concernant les nouveaux avis de confidentialité pour achever la mise à jour en cours.

Problème d'image

Lorsque le téléviseur présente un problème d'image, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

- Test d'image

 Paramètres > Support > Autodiagnostic > Test d'image

Avant de consulter la liste des problèmes et des solutions ci-dessous, procédez à un test d'image pour déterminer si le problème est dû au téléviseur. Le test d'image affiche une image haute définition que vous pouvez examiner afin d'en déceler les imperfections ou les défauts.

Problème	Solutions possibles
Pas d'image, ou image en noir sur blanc.	<ul style="list-style-type: none">● Débranchez le téléviseur de la prise secteur et rebranchez-le après 60 secondes.● Vérifiez que la Couleur est définie sur 50 ou plus.● Essayez différentes chaînes de télévision.
L'image est déformée.	<ul style="list-style-type: none">● La compression des contenus vidéo peut provoquer des déformations, en particulier sur les images en mouvement rapide des programmes sportifs et des films d'action.● Si la réception du signal est faible ou mauvaise, une déformation de l'image peut être visible. Mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.● Les téléphones portables utilisés à proximité du téléviseur (à moins de 1 m) peuvent provoquer des bruits sur les chaînes analogiques et numériques.

REMARQUE

- Si l'image de test n'apparaît pas ou si un bruit ou une déformation se produit, il se peut que le téléviseur présente un problème. Contactez la société de services de votre pays.
- Si l'image test s'affiche correctement, il se peut qu'un appareil externe présente un problème. Veuillez vérifier les connexions
- Si le problème persiste, vérifiez l'intensité du signal ou consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe.

Problème de son

Lorsque le téléviseur présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

- Test de son

 Paramètres > Support > Autodiagnostic > Test de son

Si le téléviseur joue la mélodie du test de son sans déformation, il se peut qu'un appareil externe ou la puissance du signal de diffusion soit la cause problème.

Problème	Solutions possibles
Il n'y a pas de son ou le son est trop faible au volume maximum.	Vérifiez le réglage du volume de l'appareil (récepteur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre téléviseur.
L'image est normale, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez les réglages du volume.● Vérifiez si le mode « sourdine » est activé.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	<ul style="list-style-type: none">● Assurez-vous que le câble audio est connecté au connecteur de sortie audio approprié de l'appareil externe.● Pour les connexions d'antenne ou de câble, vérifiez les informations relatives au signal.● Un faible niveau du signal peut provoquer une déformation sonore.

REMARQUE

- Ce produit ne prend pas en charge le décodage des flux binaires de CD DTS. La lecture de ce format peut produire des bruits indésirables.

Autre problème d'image et de son

Lorsque le téléviseur présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Problème	Solutions possibles
Pas de son ni d'image.	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant alimentée.● Appuyez sur le bouton  de la télécommande pour sortir l'appareil du mode veille.● Vérifiez si le voyant LED est allumé ou non. S'il est allumé, le téléviseur est alimenté.
J'ai connecté une source externe à mon téléviseur mais je n'obtiens pas d'image et/ou de son.	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez la bonne connexion d'une source externe et la connexion d'entrée sur le téléviseur.● Assurez-vous d'avoir effectué la bonne sélection de mode d'entrée pour le signal entrant.
Le son semble déformé ou l'image ondulée.	<ul style="list-style-type: none">● Il est possible que certains appareils électriques altèrent le bon fonctionnement du téléviseur. Si vous éteignez l'appareil et que les interférences cessent, éloignez-le davantage du téléviseur.● Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise de courant.
Le son et l'image sont brouillés ou coupés momentanément coupés.	<ul style="list-style-type: none">● Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez sa direction, sa position et sa connexion.● Ajustez l'orientation de votre antenne réinitialisez ou affinez le réglage de la chaîne.

Problème d'Internet

Lorsque le téléviseur présente des difficultés de connexion à Internet, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

- Test du réseau

 Paramètres > Support > Autodiagnostic > Test du réseau

Lorsque le téléviseur est connecté au réseau, l'écran affiche « Connecté avec succès ».

Problème	Solutions possibles
Le téléviseur ne peut pas se connecter à votre réseau ou à vos applications.	Assurez-vous que le téléviseur dispose d'une connexion réseau. <ul style="list-style-type: none">● Exécuter Test du réseau ( > Paramètres > Support > Autodiagnostic > Test du réseau).● Contactez votre fournisseur de services Internet.
La connexion au réseau sans fil a échoué.	Assurez-vous que votre modem/routeur sans fil est allumé et connecté à Internet.
Le signal du réseau sans fil est trop faible.	Placez votre routeur sans fil, votre modem-routeur ou votre point d'accès dans un endroit central. Évitez de le placer dans un coin.

Mes fichiers ne sont pas lus

Lorsqu'il est impossible de lire des fichiers, les solutions suivantes peuvent aider à résoudre le problème :

Problème	Solutions possibles
Il est impossible de lire certains fichiers.	Ce problème peut survenir avec des fichiers à débit binaire élevé. La plupart des fichiers peuvent être lus, mais vous pourriez rencontrer des problèmes avec les fichiers à débit binaire élevé.


ENTRETIEN

- Assurez-vous d'appuyer sur la touche ALLUMER/ÉTEINDRE pour mettre le téléviseur en mode veille et débranchez la fiche d'alimentation avant de l'entretenir.
- Essuyez le téléviseur avec un chiffon doux et sec.
- Si la surface est extrêmement sale, essuyez-la avec un chiffon trempé dans une solution d'eau savonneuse que vous essorez bien, puis essuyez à nouveau avec un chiffon sec.
- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant, de liquide de nettoyage ou d'autres produits chimiques. Et n'utilisez pas d'air comprimé pour enlever la poussière.
- N'insérez jamais d'objet ni de liquide dans les zones de ventilation. Cela pourrait endommager le produit, créer un court-circuit ou provoquer un choc électrique.

MONTAGE MURAL

- Contactez un professionnel pour obtenir de l'aide lors du montage mural de votre téléviseur. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés au produit ou des blessures qui vous sont infligées, si vous installez le téléviseur vous-même.
- N'installez pas le téléviseur sur un mur lorsqu'il est allumé. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles résultant d'une décharge électrique.
- Utilisez des vis standard M6 * 8 mm (4 unités) pour installer ce téléviseur.

Arrière de votre
téléviseur

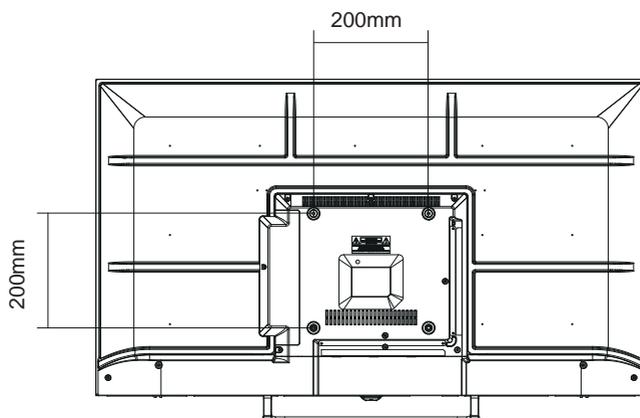

Instructions pour le support (en option)

Comment assembler le support

Lisez les instructions suivantes pour savoir comment assembler et désassembler le support.


- Éteignez le téléviseur avant de fixer/détacher le support.
- Avant toute intervention, étalez un tissu sur la surface de base pour y poser la télé LED. Cela évite qu'elle soit endommagée.

Instructions de montage :

Mettez le téléviseur sur une table et fixez les supports avec quatre les vis fournies.

Étape 1 : Fixez la base avec 4 vis fournies dans le carton.

Étape 2 : Insérez la base assemblée dans le trou, retirez les 4 vis fournies avec la télé et les serrer dans les trous de vis.

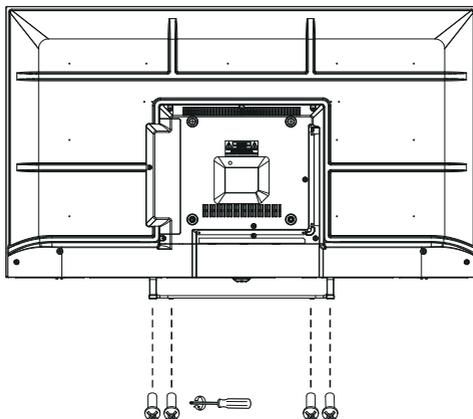

- Pour retirer le support du téléviseur, suivez à rebours les étapes ci-dessus.

Remarque :

Le produit et les illustrations de ce manuel d'utilisation ne sont fournis qu'à des fins d'explication et peuvent varier selon le modèle.

Caractéristiques et accessoires

Référence	TVS43QLEDPR02
Modèle	LD43W03GS9602
Écran	TV QLED UHD 43 po
Résolution	3840x2160 pixels
Écran couleur	1,07G
Contraste	5000:1
Format d'image	16:9
Tuner	TVN UHD (chaînes numériques, satellite, guide TV, affichage télétexte, affichage multilingue) DVB-T/C/T2/S/S2
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation	108W
Dimensions	955 mm (L) × 205 mm (P) × 596 mm (H)
Poids	6,7kg
Base	Détachable, en 2 parties
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Alimentation de la télécommande	(2 piles LR03/AAA 1,5 V, non fournies)
Ports USB sous tension	5 V - 0,5 A
Haut-parleur	2 x 8W intégrés
Entrées	Antennes (T2 et S2), HDMI, Entrée AV/Audio, USB, CI+, RJ45
Sorties	Optique, Casque
Fonctions via USB	PVR (enregistreur vidéo numérique)
Formats de lecture multimédia via USB	Vidéo : MPG, AVI, TS, MOV, MKV, DAT, MP4, VOB
	Musique : MP3
	Photos : JPF, JPEG, BMP, PNG
Gamme de fréquences	2,400 GHz~2,497 GHz (bande ISM 2,4 GHz) 4,900 GHz~5,845 GHz(bande ISM 5,0 GHz)
Puissance de sortie RF max.	≥ 13 dBm

4K

UHD

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ACCESSOIRES :

Socle 2 pièces
 Télécommande 1
 Guide d'utilisation 1

Toutes les images dans ce manuel sont données uniquement à titre de référence, l'apparence et l'écran doivent être conformes au produit final.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou marques déposées de HDMI Licensing Administrator Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Fiche technique sur l'énergie	
Marque	Polaroid
Référence	TVS43QLEDPR02-DG23-NS0060
Niveau d'efficacité énergétique	F
	109 cm ; 43 pouces
Dans le mode demande de puissance pour la plage dynamique standard (SDR)	50 kWh/1000 h
Consommation électrique en mode veille (W)	<0,5 W
Consommation électrique à l'arrêt (W)	-
Résolution d'écran (pixels)	3840x2160

ENERGY STAR


POLAROID TVS43QLEDPR02-DG23-NS0060

A
B
C
D
E
F
G

50 kWh/1000h

3840 px
109 cm
43"
2160 px

2019/02/2013

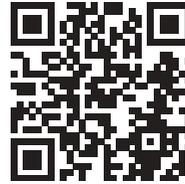

DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants avant d'attribuer des dysfonctionnements à cet appareil :

Symptôme [COURANT]	Solution
Pas d'alimentation.	Insérez à fond la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
Pas d'image.	Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté.
<ul style="list-style-type: none"> ● Pas de son. ● Son déformé 	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que l'équipement est correctement connecté. ● Assurez-vous que les paramètres d'entrée du téléviseur et de la chaîne stéréo sont corrects. ● Réglez le volume principal sur un niveau approprié à l'aide des touches VOL+/VOL-.
Aucune opération ne peut être effectuée avec la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez que les piles sont installées avec les polarités correctes. ● Les piles sont épuisées : Les remplacer avec des piles neuves. ● Pointez la télécommande vers le capteur et réessayez. ● Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 6 mètres du capteur. ● Éloignez tout objet faisant obstacle entre la télécommande et le capteur.
Aucune touche de commande ne fonctionne (télé et télécommande).	Débranchez puis rebranchez le cordon d'alimentation. (Le téléviseur peut ne pas fonctionner correctement à cause de la foudre, de l'électricité statique ou de certains autres facteurs.)
Symptôme [TV]	Solution
Pas d'image ou image de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ● Réglez l'antenne ou utilisez une antenne externe. ● Placez l'unité près d'une fenêtre (si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment). ● Éloignez de ce produit tout équipement pouvant causer des interférences. ● Effectuez à nouveau la recherche automatique. ● Essayez une autre chaîne.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez les réglages audio. ● Appuyez sur la touche SILENCIEUX de la télécommande pour rétablir le son. ● Débranchez le casque.
Bruit ou autre interférence.	Un équipement électronique à proximité de l'unité provoque une interférence. Déplacez l'unité ou l'équipement.

GARANTIE

MODE ASSISTANCE :

Votre produit est garanti pendant 2 ans.

Pour toute demande d'assistance, contactez le service après-vente à l'adresse sav@market-maker.fr.

On vous demandera alors la pièce défectueuse et la facture originale prouvant l'achat du produit.

Nous pourrions être amenés à vous demander des photos de votre appareil.

Il est également important de fournir une photo de l'étiquette d'identification de l'appareil, généralement présente sur l'appareil lui-même.

Dans le cadre établi par la garantie légale de conformité, un produit non conforme ou défectueux pourrait, à votre choix, être réparé ou remplacé.

Si le produit est réparé, tant que la garantie est toujours dans sa période d'application légale, vous profiterez d'une extension de 6 mois supplémentaires.

Si vous choisissez de faire réparer le produit, et qu'une réparation est impossible, nous le remplacerons. Le nouveau produit sera ensuite couvert par une nouvelle garantie de 2 ans.

DÉFAUTS CONSTATÉS AU DÉBALLAGE :

Si, pendant le déballage, le produit ou l'appareil présente des défauts qui empêchent son utilisation dans le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, veuillez contacter le service après-ventes dans un délai ne dépassant pas 72 heures ouvrées.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES

La garantie n'est pas applicable en cas de dommage matériel accidentel et, en particulier, ne couvre pas l'usure, et les défaillances causées par :

- Une installation incorrecte (assemblage incorrect) ou une utilisation ou maintenance incorrecte du produit, incluant :
- Utilisation incorrecte du matériel ou non conforme aux instructions établies dans le mode d'emploi ;
- Foudre, inondation, incendie, surtension, choc, mauvaise ventilation, chute, décoloration due à la lumière, brûlure, humidité, chauffage excessif sans humidificateur, irrégularité du sol ou présence d'insectes ;
- Les réparations effectuées ou les interventions sur l'équipement ou l'ouverture de l'équipement par une personne non autorisée par le fabricant ;
- Entretien, réparation ou remplacement de pièces par suite d'usure normale ou d'un défaut d'entretien ;
- Modification de la construction et des caractéristiques d'origine du produit garanti ;
- Corrosion, oxydation, mauvais branchement ou problème d'alimentation externe.

EXCLUSIONS DE GARANTIE RELATIVES À L'ORIGINE DES DOMMAGES (DOMMAGES DE CONSÉQUENCES)

La garantie ne couvre que le droit de réparer ou de remplacer le produit garanti.

Pour cette raison, les dommages résultants en une panne ou une détérioration ne sont pas couverts par la garantie, incluant :

- Les coûts de mise en fonctionnement, les réglages, le nettoyage ;
- Les dommages de toute nature découlant de l'indisponibilité du produit garanti durant la période comprise entre la détérioration et la panne et la réparation ou le remplacement du produit garanti.

AUTRES EXCLUSIONS

- Les dommages et défaillances mentionnées dans les exclusions spécifiques de la garantie du constructeur, comme établi dans le mode d'emploi du produit ;
- Détériorations de nature esthétique ;
- Produits garantis que le client n'est pas en mesure de retourner ou ceux qui sont retournés sans leurs accessoires ;
- Les produits dont le numéro de série et/ou la plaque signalétique, si le produit en possède une, sont détériorés et/ou illisibles.

RÈGLE DES PIXELS

Conformément à la norme ISO 13406-2, un produit est considéré comme défectueux lorsque le nombre de pixels morts ou éclairés est supérieur à 3.

ÉLIMINATION DES PRODUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES PAR LES UTILISATEURS FINAUX DANS L' UNION EUROPÉENNE

Ce symbole sur le produit ou sur le récipient indique que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets généraux. L' utilisateur a la responsabilité d' éliminer ce type de déchets en les jetant dans un « point de recyclage » spécifiquement prévu pour les déchets électriques et électroniques. La collecte sélective et le recyclage des équipements électriques contribuent à préserver les ressources naturelles et justifient le recyclage des déchets dans le but de protéger l' environnement et la santé. Pour recevoir de plus d' informations sur la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques, contactez votre municipalité, le service des déchets ménagers ou l' établissement où le produit a été acheté.

Le symbole de « poubelle barrée d' une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d' endommager votre ouïe, n' écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Les fonctions, spécifications et apparences du produit sont susceptibles d' être modifiées sans préavis.

Déclaration de conformité UE :

Market Maker Brand Licensing, déclare par la présente que cet équipement conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l' adresse suivante :

http://www.mms-support.net/OTA/ECD_MMBL_TVS43QLEDPR02-DG23-NS0060.pdf